



Kako zamenjati avtodel  
motorna olja in filter na  
avtu **AUDI A4 B6/B7**  
**Cabrio (8H7, 8HE)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

## MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

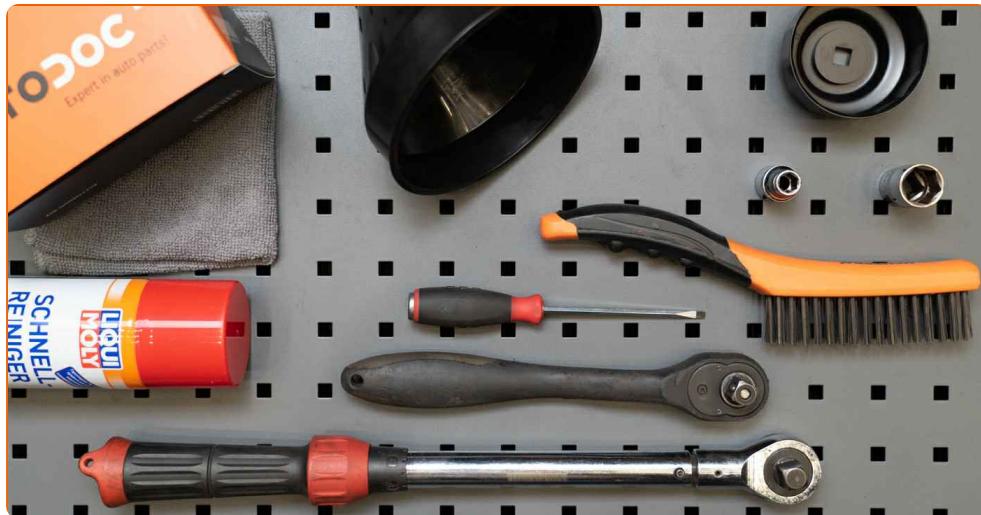

- Univerzalni čistilni sprej
- Kapa za oljni filter 76-14F
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Nasvet  
AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE).
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.

## MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odstranite pokrovčke ohišja motorja. Uporabite ploščat izvijač.




4

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10.



5

Odstranite pokrov motorja.

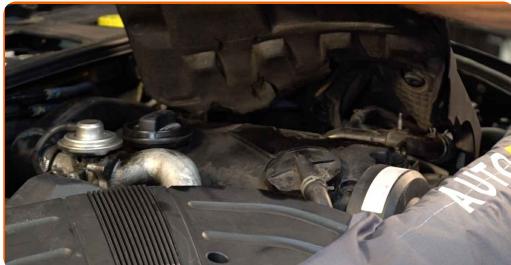

### Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). AUTODOC nasvet:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.


6

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




7

Pripravite posodo za stari oljni filter.

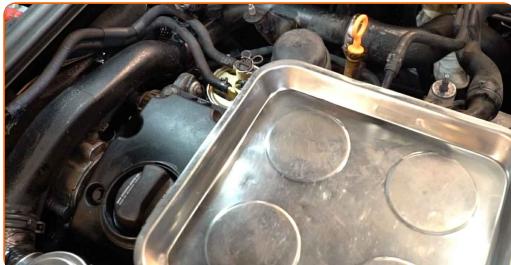

8

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.

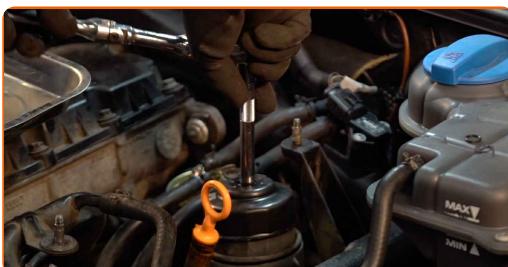

9

Odložite stari oljni filter v posodo.



**Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Strokovnjaki priporočajo:**

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.
- Pokrijte ohišje oljnega filtra s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos umazanije in tujih delcev.

10

Odvijte čep oljnega filtra.



11


Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

## Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Nasvet:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

**12**

Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №10.

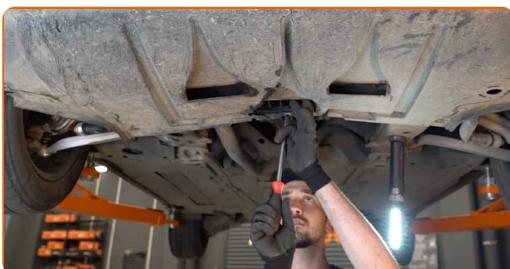**13**

Odstranite pokrov oljnega korita.

**14**

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



15

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.




16

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Izpuščite obrabljenno olje.

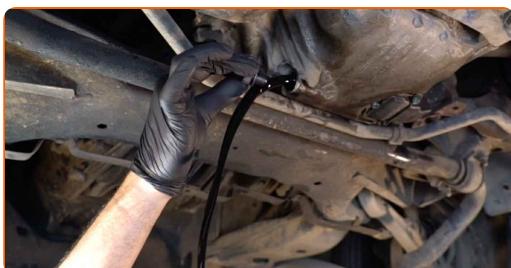

Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). AUTODOC nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.


18

Odstranite oljni filter s pokrova filtra.



19

Odstranite stara O-tesnila s pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.

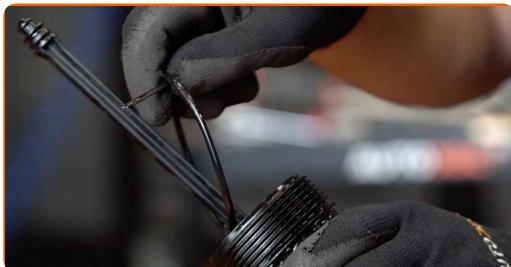

20

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

21

Namestite nova O-tesnila (2 kosi) in novi oljni filter na njihove nosilce na pokrovu filtra.




### Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

22


Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

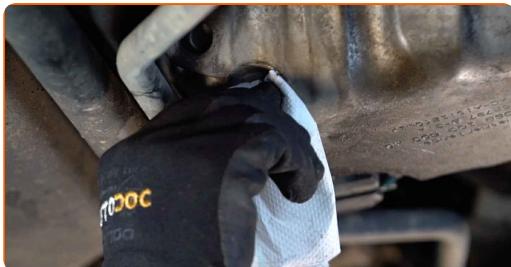


**23** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.




**24** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

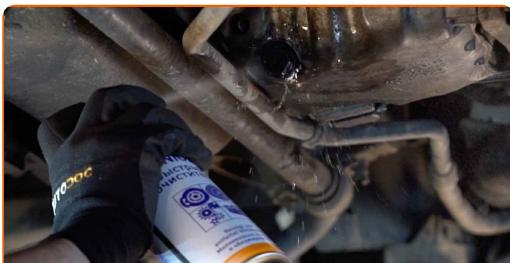

**25** Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.

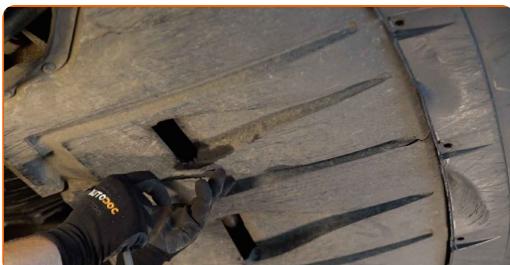

**26** Zategnite pritrtilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

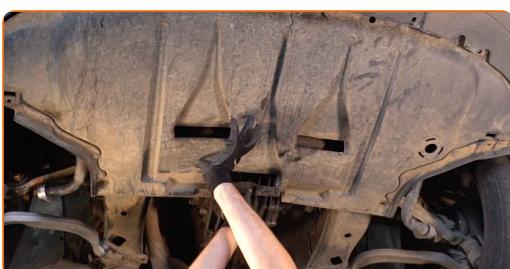


**27** Spusmite avtomobil.

**28** Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

29

Privijte nov filter na njegovo mesto.

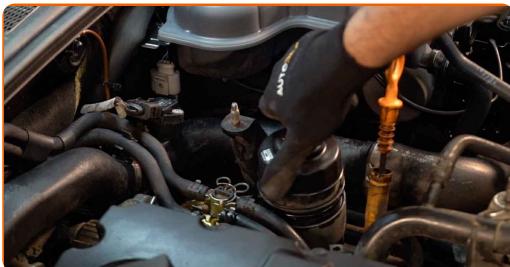

30

Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



31

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



### AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Pozor! Med vgradnjo ne uporablajte prekomerne sile. To lahko poškoduje pritrdilne elemente avta. AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE)

32

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10.



33

Namestite pokrovčke ohišja motorja.

34

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja. Vnesite lijak.



35

V motor vlijte novo olje v količini, ki jo priporoča avtomobilski proizvajalec.



Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

36

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



### Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

37

Namestite pokrov filtra za olje.

38

Zategnjite pokrov polnilne odprtine za olje.



39

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

40

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



### Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

41

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

42

Zaprite pokrov.

Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

### OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.