


AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu

AUDI A8 (4D2, 4D8) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

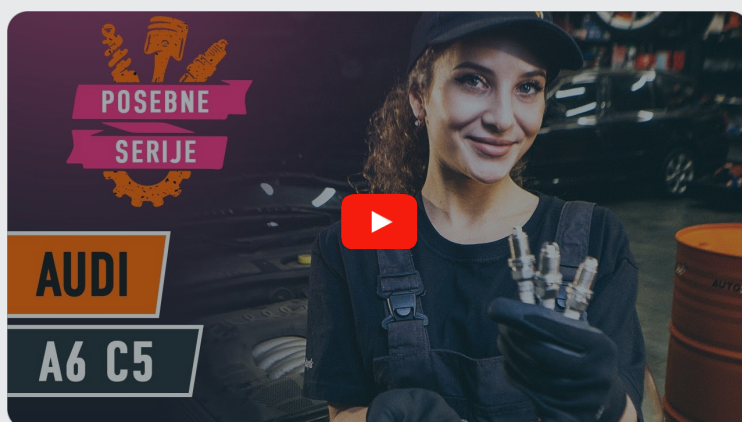

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – AUDI A8 (4D2, 4D8).
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

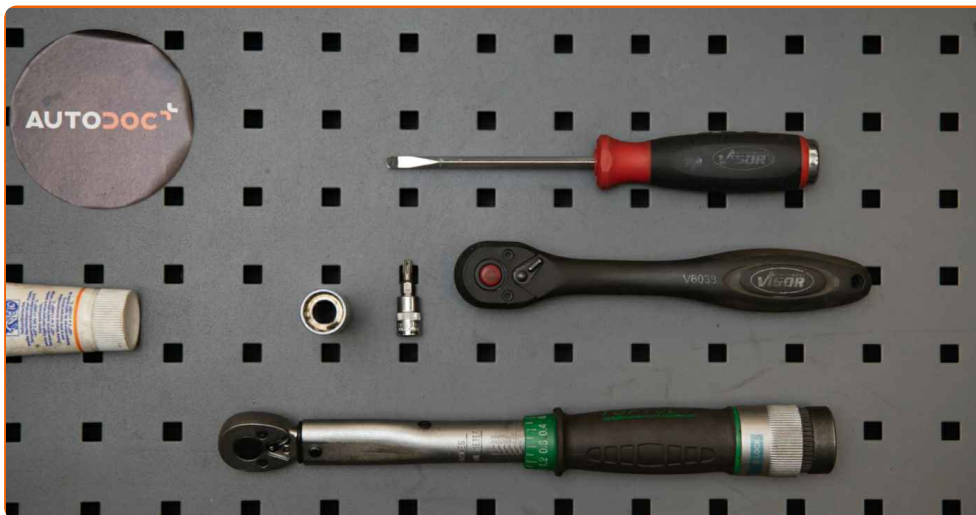

- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Torx nastavek T25
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – AUDI A8 (4D2, 4D8). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – AUDI A8 (4D2, 4D8). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite Phillips križni izvijač.

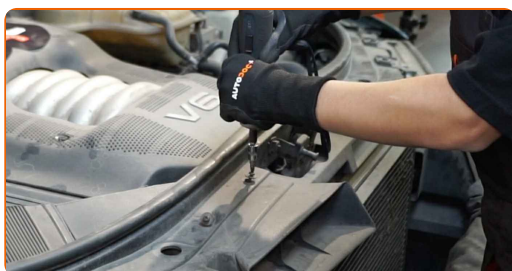

4 Odstranite ohišje sestava distributorja zraka.

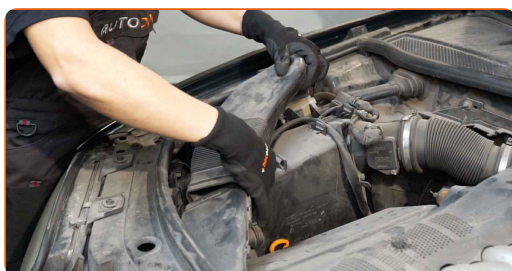

5

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.



6

Odstranite pokrov motorja.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalnih svečk – AUDI A8 (4D2, 4D8). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

7

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.

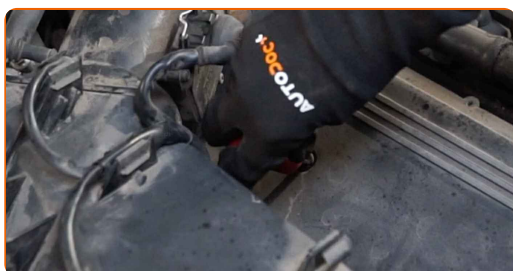

8

Odstranite pokrov motorja.




Menjava: vžigalnih svečk – AUDI A8 (4D2, 4D8). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.


9

Odvijte pritrdilne elemente rezervoarja hladilne tekočine. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

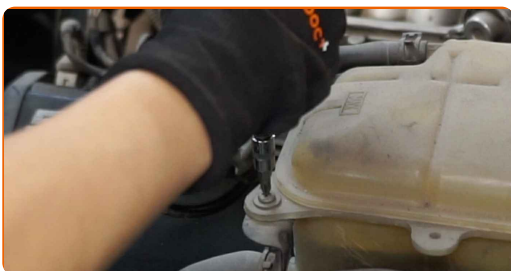


10

Odstranite rezervoar hladilne tekočine.

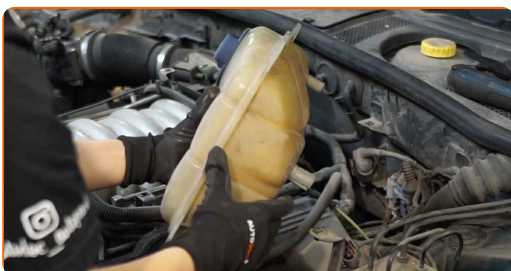


11

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.

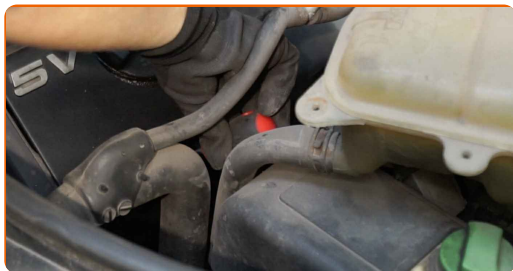

12

Odstranite pokrov motorja.

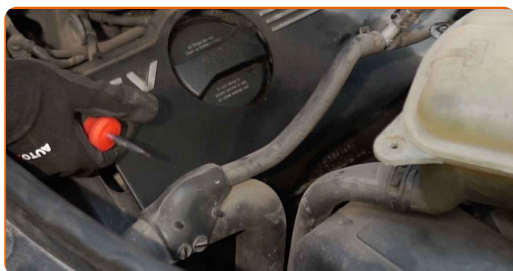

AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalnih svečk – AUDI A8 (4D2, 4D8). Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.

13

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke.




Menjava: vžigalnih svečk – AUDI A8 (4D2, 4D8). Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.


14

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

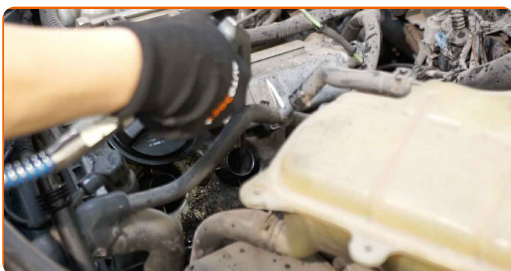


15

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavke ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

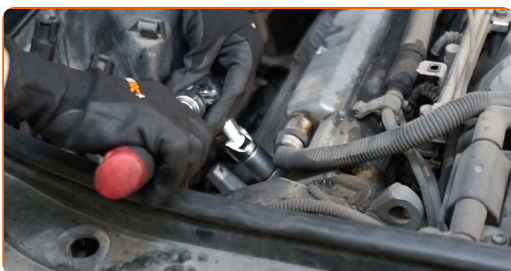


16

Izvlecite vžigalne svečke.

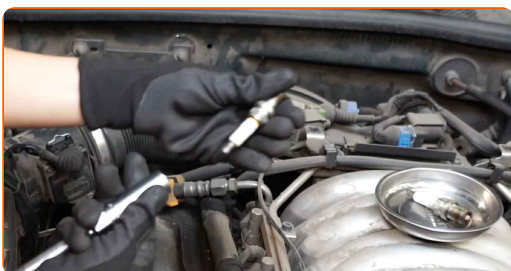


- 17** Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

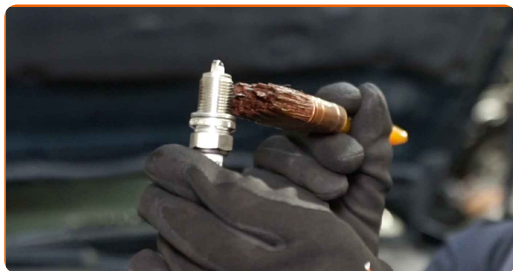

- 18** Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.




- 19** Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.

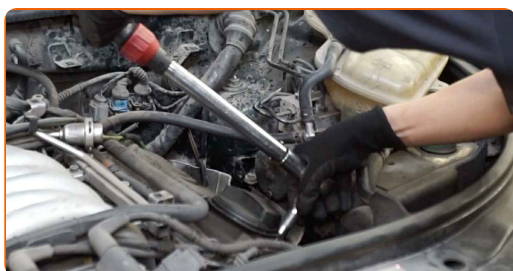

Menjava: vžigalnih svečk – AUDI A8 (4D2, 4D8). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

- 20** Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

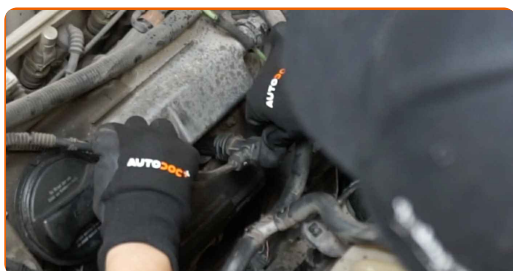


Menjava: vžigalnih svečk – AUDI A8 (4D2, 4D8). Nasvet:

- Sledite postopku namestitve.

- 21** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

- 22** Ugasnite motor.

- 23** Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

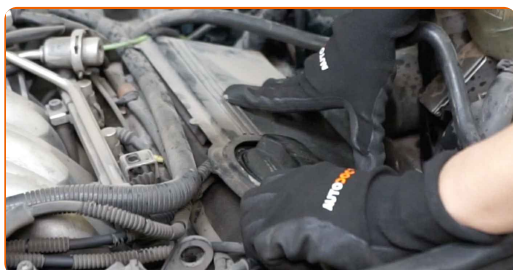

Menjava: vžigalnih svečk – AUDI A8 (4D2, 4D8). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: vžigalnih svečk – AUDI A8 (4D2, 4D8). Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

24 Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.

25 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporočja:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: vžigalnih svečk – AUDI A8 (4D2, 4D8). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

26 Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.



27 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: vžigalnih svečk – AUDI A8 (4D2, 4D8). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.


28

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.



29

Ponovno namestite ohišje sestava distributorja zraka.

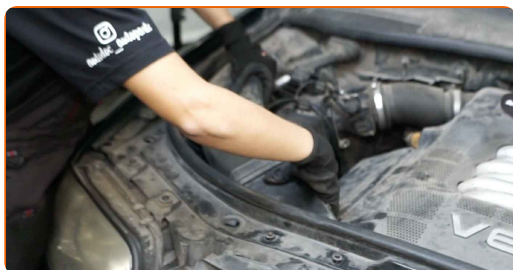

30

Privijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite Phillips križni izvijač.



31 Namestite rezervoar za hladilno tekočino.

32 Privijte pritrdilne elemente rezervoarja hladilne tekočine. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.



33 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

34 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.