



Kako zamenjati avtodel  
vzmeti zadaj na avtu  
**Toyota Auris E15** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Auris Kombi (E18) 1.3 (NRE180\_), TOYOTA Auris Kombi (E18) 1.4 D-4D (NDE180\_)

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – TOYOTA AURIS E15. SEZNAM  
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


**Menjava: vzmeti – Toyota Auris E15. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


**MENJAVA: VZMETI – TOYOTA AURIS E15. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**

**1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

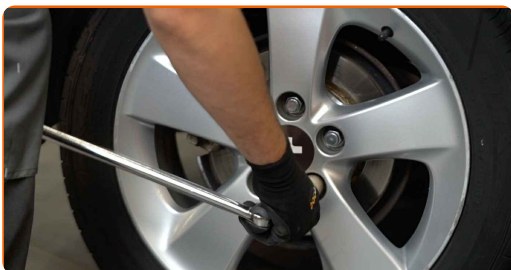

**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

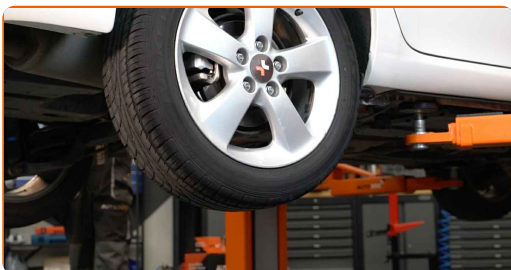

4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Toyota Auris E15


5

Odstranite kolo.



6

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

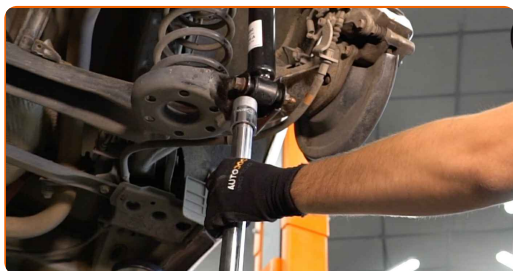

7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 8 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Toyota Auris E15. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 10 Odstranite pritrdilni vijak.




- 11 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

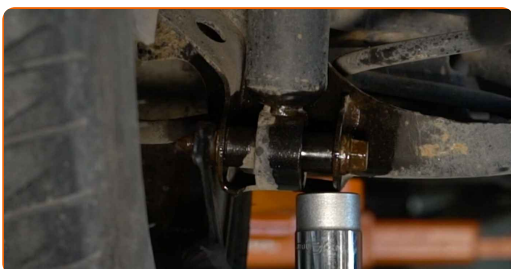


- 12** Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 13** Odstranite pritrdilni vijak.

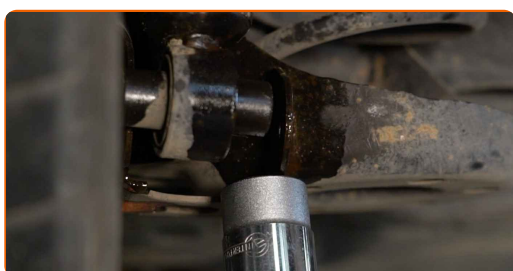


- 14** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

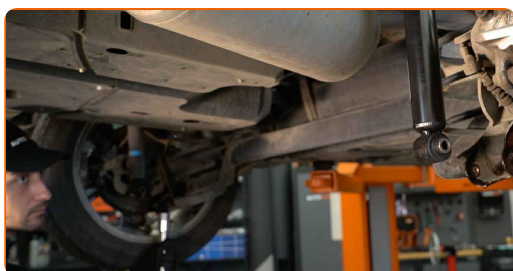

### AUTODOC priporočja:

- Toyota Auris E15 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 15** Odstranite vzmet.

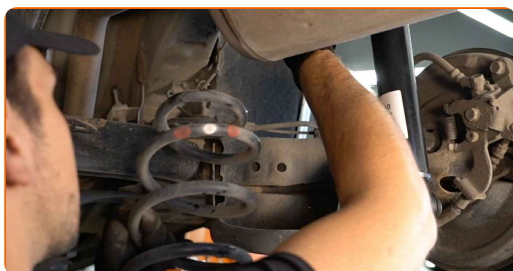


Menjava: vzmeti – Toyota Auris E15. Strokovnjaki priporočajo:

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.


16

Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

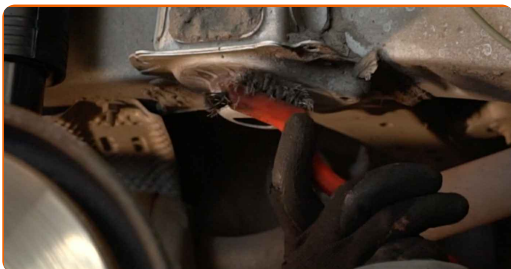


17

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

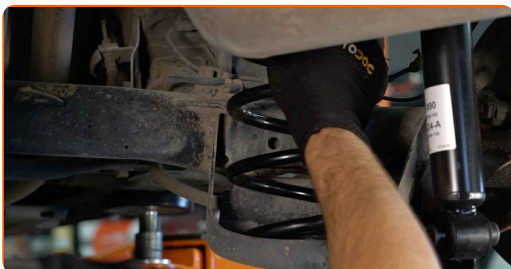

18

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

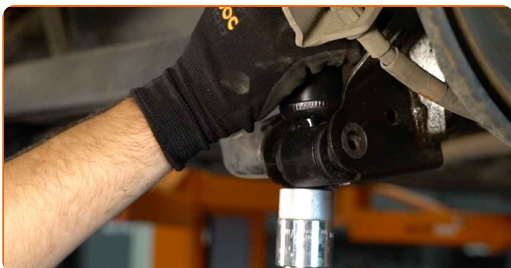

19

Namestite pritrdilni vijak.







20 Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



21 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.

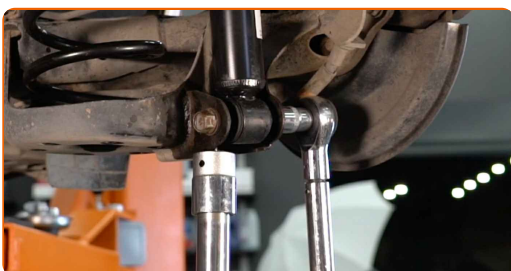


22 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

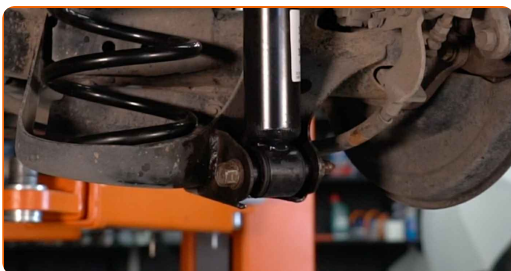


### AUTODOC priporočja:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


23 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

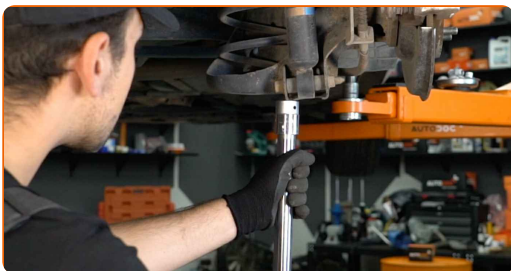


**24** Namestite pritrdilni vijak.

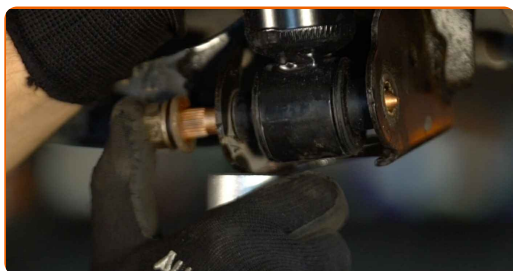

**25** Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

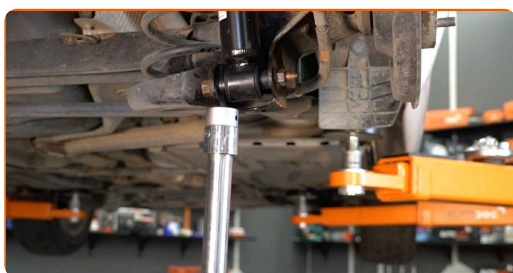

**26** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.

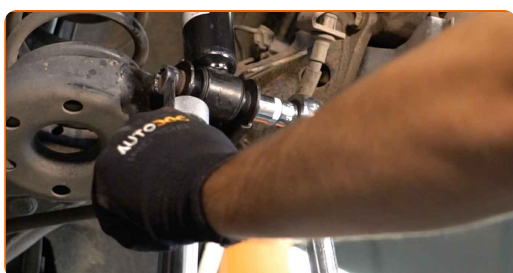

**27** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – Toyota Auris E15. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**28** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



**29** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

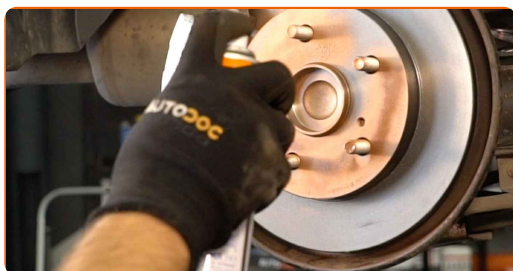


**30** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



**Menjava: vzmeti – Toyota Auris E15. AUTODOC nasvet:**

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

**31** Namestite kolo.

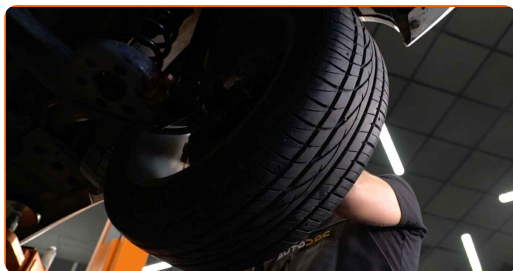

**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Auris E15

**32**

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21




**33**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.



**34**

Odstranite dvigalke in kline.

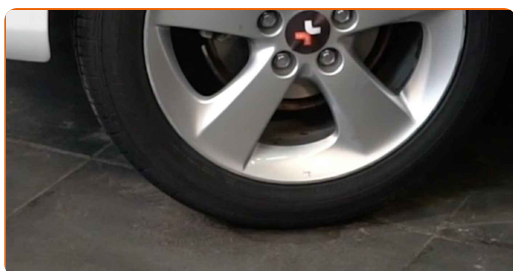

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA**

**VZMETI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA AURIS E15**

**VZMETI ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ**

**VZMETI ZA TOYOTA AURIS E15: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.