



Kako zamenjati avtodel  
vzmeti zadaj na avtu  
**Toyota Aygo ABI** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – TOYOTA AYGO AB1. SEZNAM  
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №19
- Navorni ključ
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


**Menjava: vzmeti – Toyota Aygo AB1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Toyota Aygo AB1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

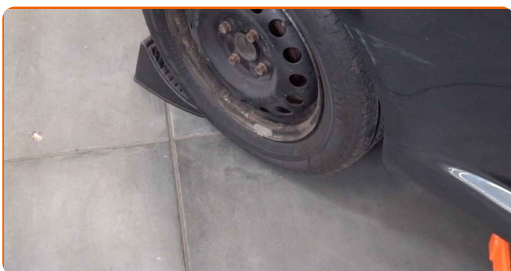

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

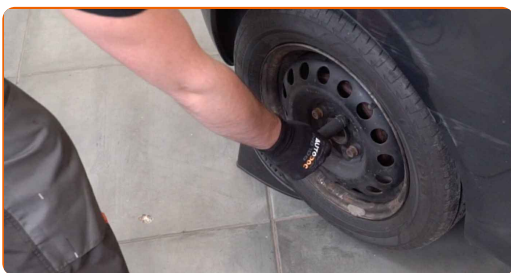


3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.

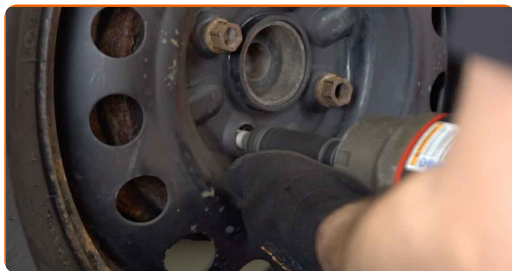

### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Toyota Aygo AB1

5

Odstranite kolo.




6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

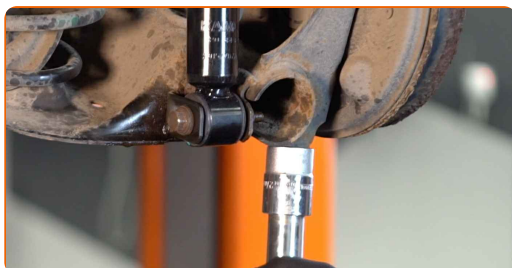


8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17.



9

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

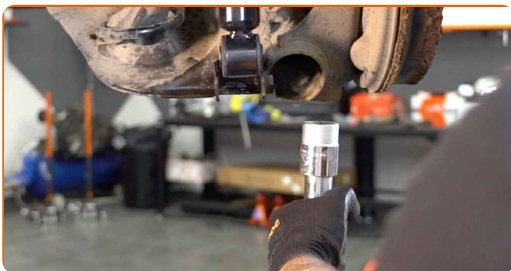

### AUTODOC priporočā:

- Menjava: vzmeti – Toyota Aygo AB1. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


10

Odstranite spodnji del blažilnika.




11

Potegnite dol zadnjo premo. Uporabite lomilko.

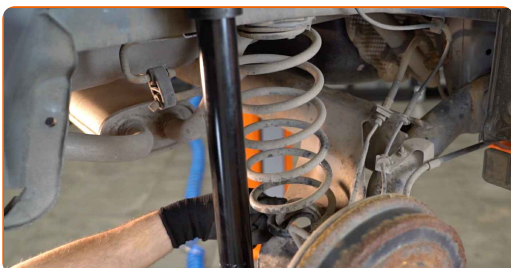


12 Odstranite vzmet.

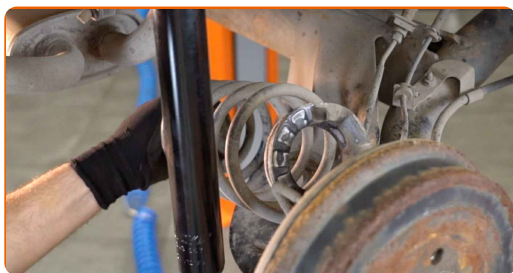


13 Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



14 Potegnite dol zadnjo premo. Uporabite lomilko.

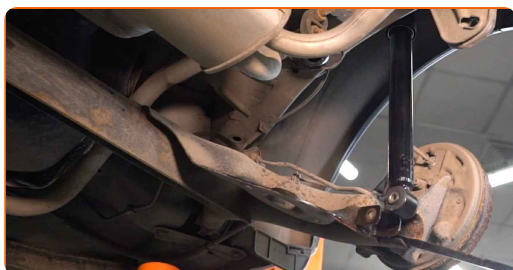

15 Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

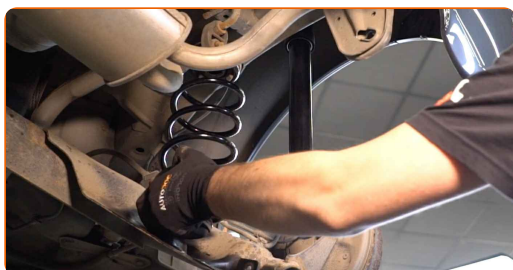


16 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




17 Pritrdite spodnji del amortizerja.

18 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.

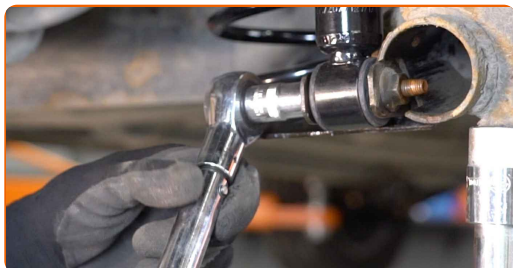


19 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

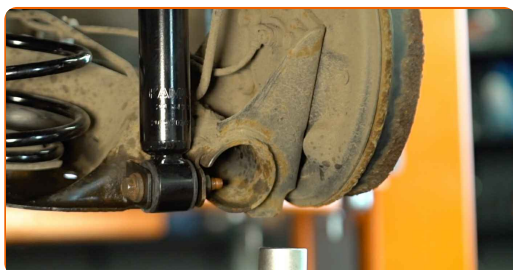

### AUTODOC priporoča:

- Toyota Aygo AB1 – Ne nižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

20 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

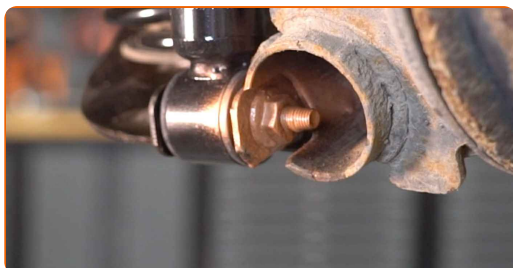



21 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.




22 Namestite kolo.



### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Aygo AB1

23 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

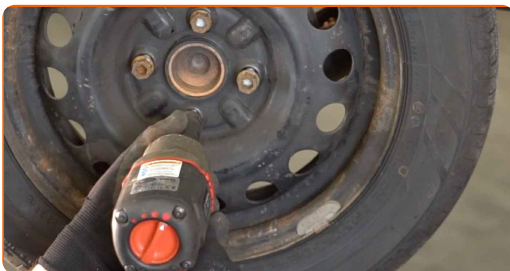

24 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.



25

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA**

**VZMETI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA AYGO ABI**

**VZMETI ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ**

**VZMETI ZA TOYOTA AYGO ABI: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.