




Kako zamenjati avtodel  
zavorni disk zadaj na  
avtu **Audi A4 B6 Avant** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

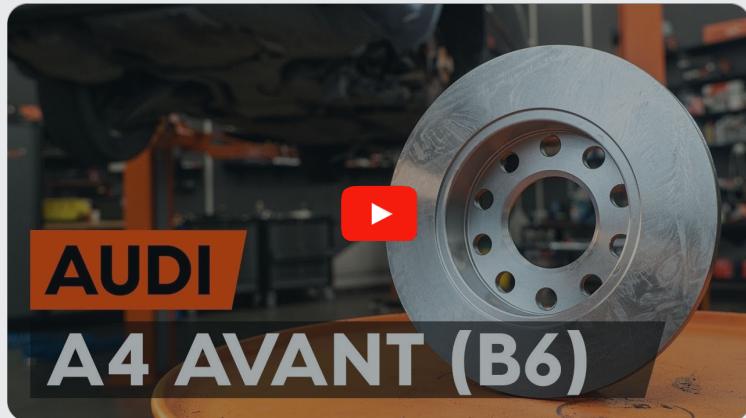

### i Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.6, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0 FSI, (+ 33)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – AUDI A4 B6 AVANT.  
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Nasadni ključ št. H8
- Nasadni ključ za kolo №17
- Orodje za zavorne čeljusti
- Navorni ključ
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne diske na Audi A4 B6 Avant v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – AUDI A4 B6 AVANT. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.




2

Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



**3**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

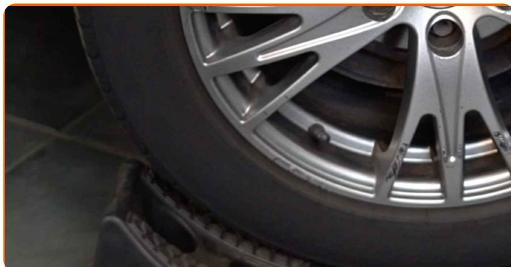**4**

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**5**

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**6**

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A4 B6 Avant

7

Odstranite kolo.



8

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



9

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15.



10

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.



## Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

**11**

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

**12**

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

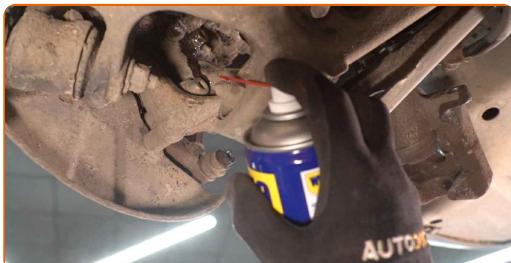

**13**

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite imbus št. H8.

**14**

Odstranite nosilec čeljusti.

**15**

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**16**

Odstranite varnostni obroč. Uporabite lomilko.

**17**

Odstranite zavorni disk.



18

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.




19

Namestite zavorni disk. Namestite nov varnostni obroč.



20

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

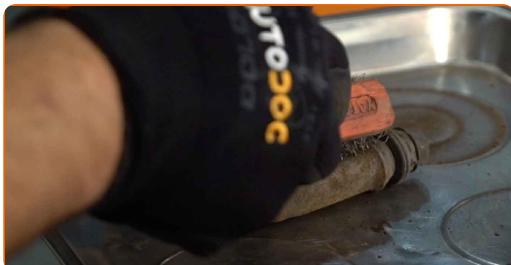


### Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B6 Avant. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

21

Namestite nosilec zavorne čeljusti.

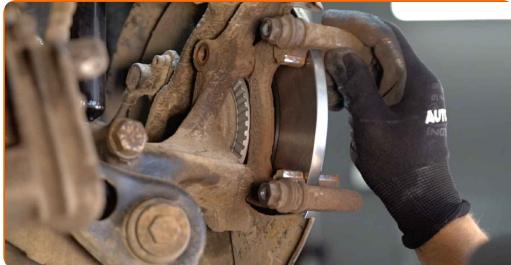

22

Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.



23

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.




#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B6 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

24

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

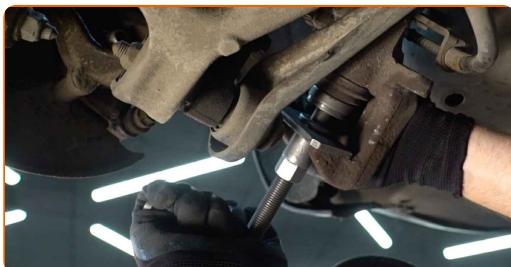

25

Namestite zavorne ploščice.



26

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.




27

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



28

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

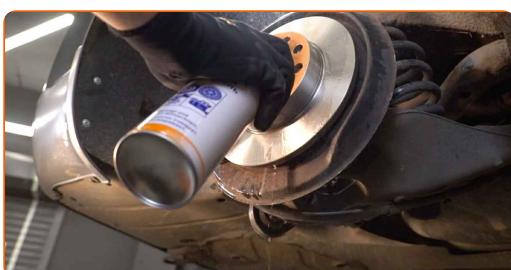

Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

29

Namestite kolo.

**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A4 B6 Avant

30

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



31

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjte kolesne vijke. Uporabite navorni ključ.  
Zategnjite ga do navora 120 Nm.



32

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

33

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



AUTODOC priporoča:

- Audi A4 B6 Avant – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.

34

Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B6 AVANT****ZAVORNI KOLUTI ZA AUDI: KUPITE ZDAJ****ZAVORNI KOLUTI ZA AUDI A4 B6 AVANT: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.