



Kako zamenjati avtodel  
motorna olja in filter na  
avtu **BMW E82** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW X5 (E70) xDrive 35 i, BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 7 (E65, E66, E67) 730i / Li 3.0, BMW 6 Coupe (E63) 630i 3.0, BMW 6 Cabrio (E64) 630i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 530i 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E60) 525i 2.5, (+ 73)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – BMW E82.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

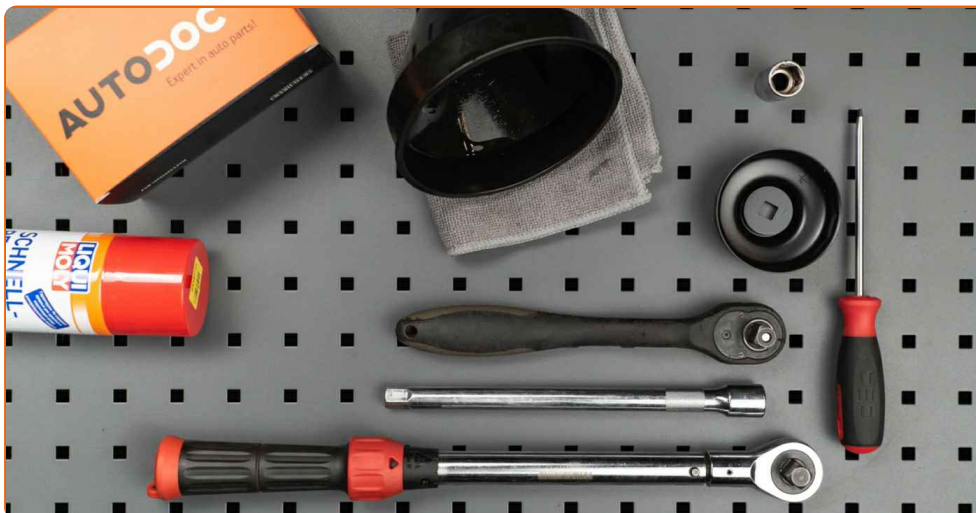

- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Kapa za oljni filter 85-15F
- Pogonska vtičnica št. 19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Ploščati Izvijač
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

### Menjava: olja in oljnega filtra – BMW E82. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Pri namestitvi uporabljajte zgolj nove O-obročke.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – BMW E82. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

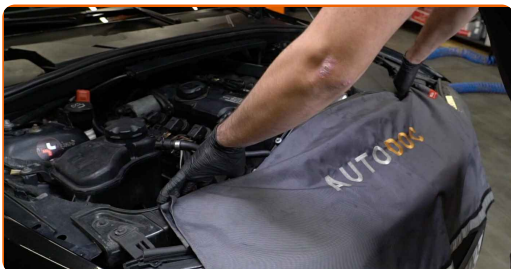

3

Odvijte čep oljnega filtra.

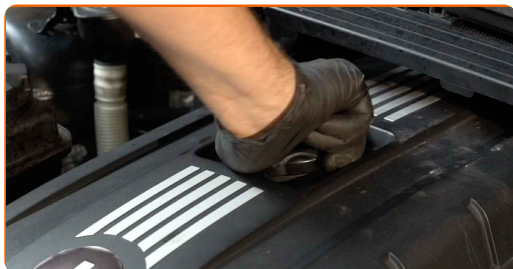

4

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




### Menjava: olja in oljnega filtra – BMW E82. AUTODOC nasvet:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

5


Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 7 l pod odtočno luknjo.

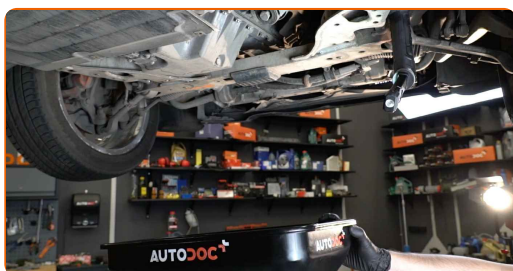


**6** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



**7** Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite udarni nasadni ključ.

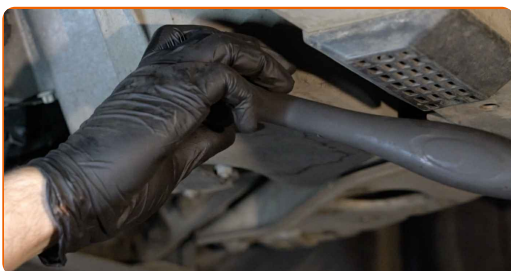

**8** Izpustite obrabljeno olje.

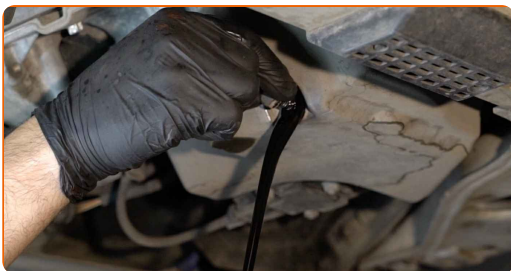

### Menjava: olja in oljnega filtra – BMW E82. Nasvet:


- Pozor! Olje je lahko vroče.

**9** Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




**10** Pripravite posodo za stari oljni filter.

**11** Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite natični ključ 85-15F. Uporabite izvijač z zatikalom.

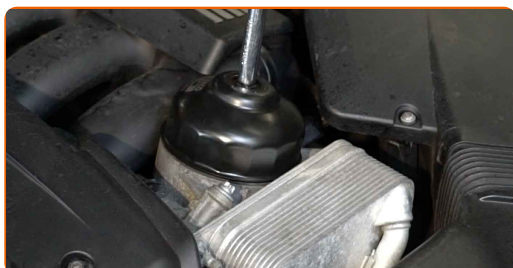

**12** Odložite stari oljni filter v posodo.

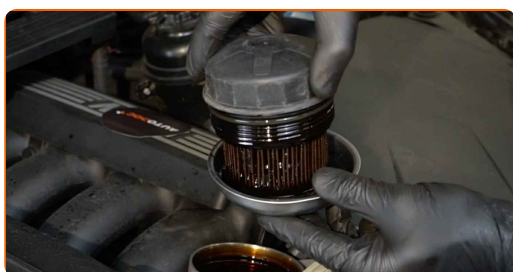

**Menjava: olja in oljnega filtra – BMW E82. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

**13** Odstranite oljni filter s pokrova filtra.




14

Odstranite stara O-tesnila s pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.




15

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

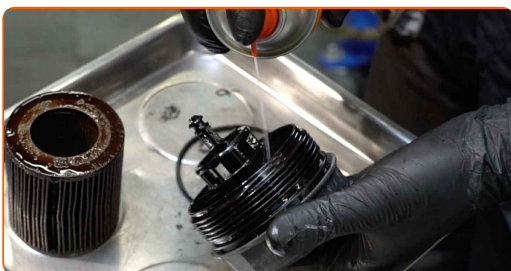

16

Namestite nova O-tesnila in novi oljni filter na njihove nosilce na pokrovu filtra.

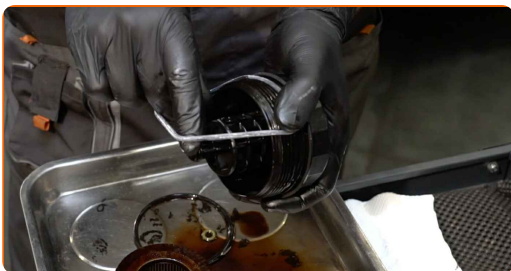

### Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.


17

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.





- 18** Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite. Uporabite natični ključ 85-15F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

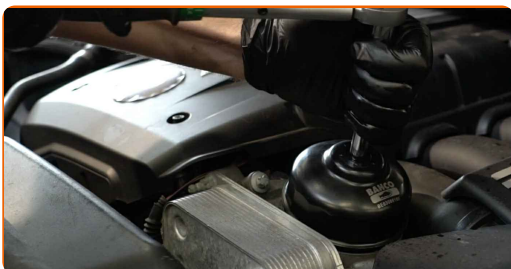


### Menjava: olja in oljnega filtra – BMW E82. Nasvet:

- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

- 19** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.



- 20** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

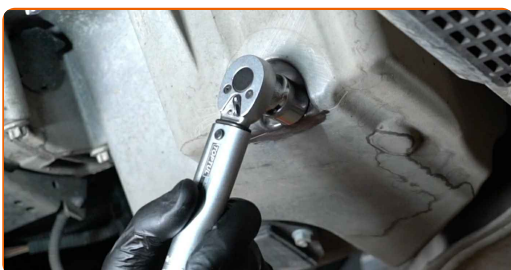


- 21** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



**22** Spustite avtomobil.




**23** Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

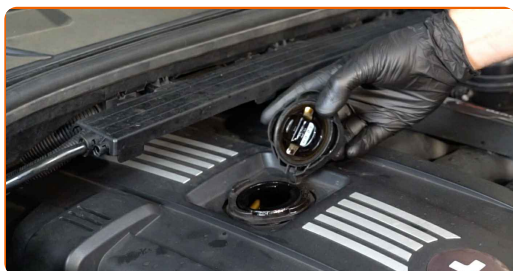

**24** Vnesite lijak.



**25** Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 6.5 l.

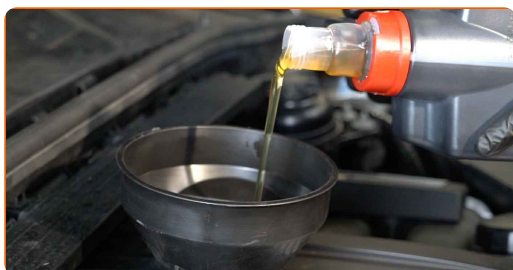

**Menjava: olja in oljnega filtra – BMW E82. AUTODOC priporoča:**

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

26

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



**Pozor!**

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

27

Namestite pokrov filtra za olje.




28

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



29

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

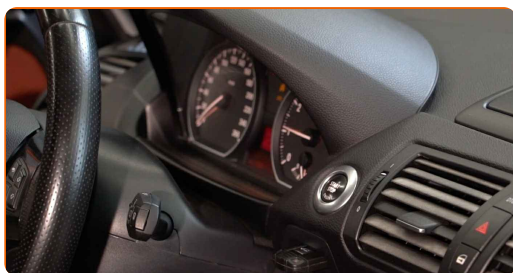

- 30 Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.


### Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

- 31 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



- 32 Zaprite pokrov.

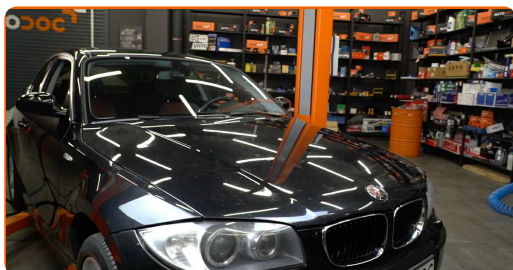

### Menjava: olja in oljnega filtra – BMW E82. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW**

**OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E82**

**OLJNI FILTER ZA BMW: KUPITE ZDAJ**

**OLJNI FILTER ZA BMW E82: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.