



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Honda CR-V II** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1), HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2), HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – HONDA CR-V II. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

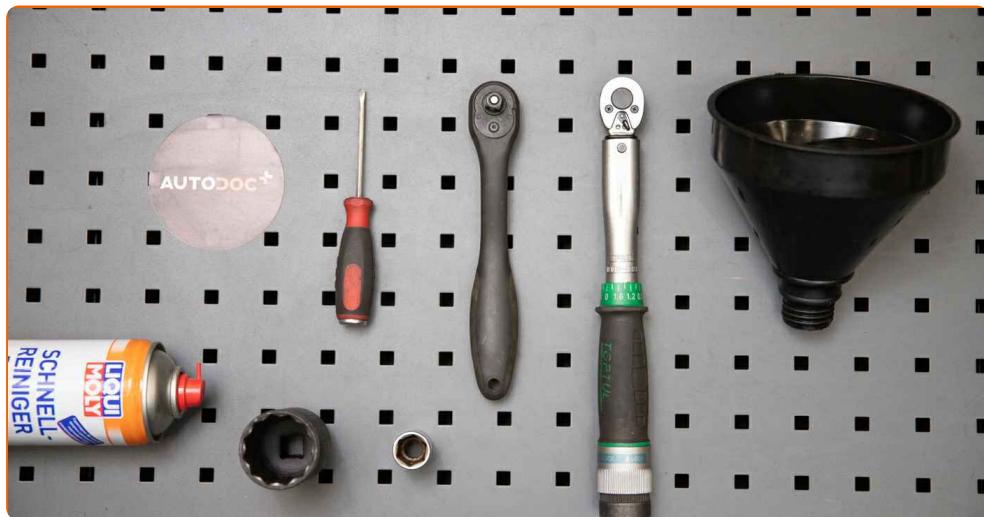

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 17
- Kapa za oljni filter 65/14F
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Prevleka za blatnik

[KUPITE ORODJA](#)

Menjava: olja in oljnega filtra – Honda CR-V II. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Pri namestitvi uporabljamte zgolj nove O-obročke.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Honda CR-V II – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



Menjava: olja in oljnega filtra – Honda CR-V II. AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

2

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 6 l pod odtočno luknjo.



3

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



4

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



5

Izpustite obrabljenno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – Honda CR-V II. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pozor! Olje je lahko vročé.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

6

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

**7**

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 39 Nm.

**8**

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



9

Sputite avtomobil.



10

Odprite pokrov.




11

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



12

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite natični ključ 65/14F. Uporabite izvijač z zatikalom.

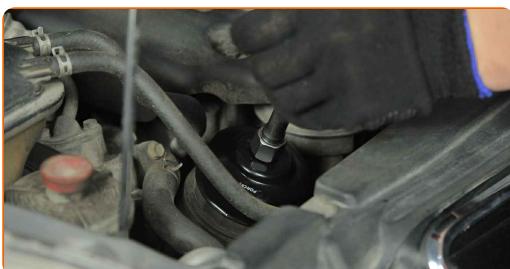

AUTODOC priporoča:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

13

Odložite stari oljni filter v posodo.



14

Odstranite oljni filter s pokrova filtra.




15

Odstranite stara O-tesnila s pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.



16

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

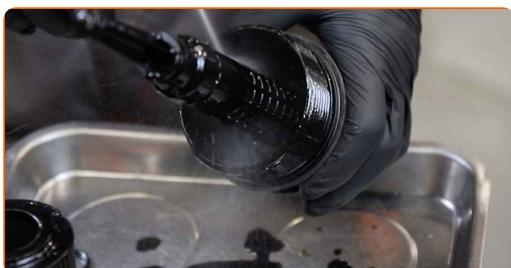

17

Namestite nova O-tesnila in novi oljni filter na njihove nosilce na pokrovu filtra. Uporabite ploščat izvijač.



18

Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.



19

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.



20.1

Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite.




20.2

Uporabite natični ključ 65/14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



21

Odvijte čep oljnega filtra.

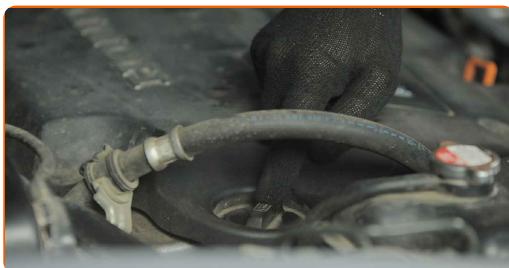

22

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

23

Vnesite lijak.



24

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 5.5 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – Honda CR-V II. AUTODOC nasvet:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

25

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

26

Namestite pokrov filtra za olje.



27

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

28

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



29

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.


30

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



31

Zaprite pokrov.

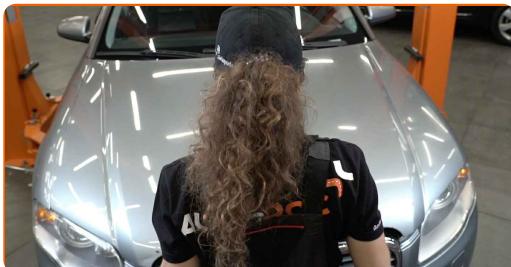

Menjava: olja in oljnega filtra – Honda CR-V II. AUTODOC priporoča:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA CR-V II**OLJNI FILTER ZA HONDA: KUPITE ZDAJ****OLJNI FILTER ZA HONDA CR-V II: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.