

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **DACIA LOGAN (LS_)**
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

DACIA LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG, DACIA LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85, DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel, DACIA LOGAN (LS_) 1.4, DACIA LOGAN (LS_) 1.6, DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi, DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V, DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel, DACIA LOGAN (LS_) 1.6 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – DACIA LOGAN (LS_). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Kvadratni priključek za posodo za odpadno olje št. 8
- Kapa za oljni filter št. 74-15F
- Kapa za oljni filter št. 76-12F
- Izvijač z zatikalom
- Lijak
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: olja in oljnega filtra – DACIA LOGAN (LS_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – DACIA LOGAN (LS_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Potegnite ven merilno palico za olje.



4 Odvijte čep oljnega filtra.



5 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

Menjava: olja in oljnega filtra – DACIA LOGAN (LS_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

6 Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.




7 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

8 Odvijte izpustni vijak. Uporabite kvadratni priključek za posodo za odpadno olje št. 8. Uporabite izvijač z zatikalom.

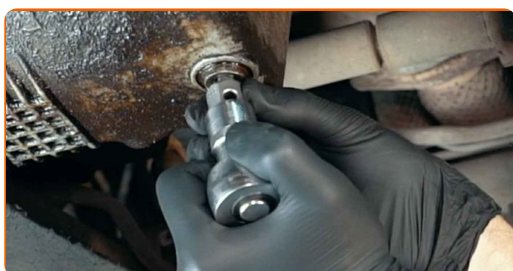

9 Izpustite obrabljeno olje.

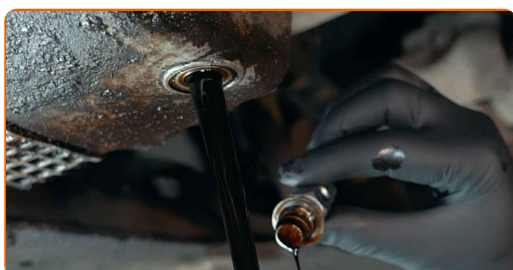

Menjava: olja in oljnega filtra – DACIA LOGAN (LS_). Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

10

Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 76/12-F. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Očistite nosilec oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



12

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.



- 13** Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite natični ključ 74/15-F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.



- 14** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



- 15** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite kvadratni priključek za posodo za odpadno olje št. 8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.



- 16** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



- 17** Spustite avtomobil.

18 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.



19 Vnesite lijak.



20 V motor vlijete novo olje v količini, ki jo priporoča avtomobilski proizvajalec.



Menjava: olja in oljnega filtra – DACIA LOGAN (LS_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

21 Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

22

Namestite pokrov filtra za olje.

**23**

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

24

Pustite da motor nekaj minut deluje.

25

Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

26

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

27

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

28

Zaprte pokrov.

Menjava: olja in oljnega filtra – DACIA LOGAN (LS_). AUTODOC nasvet:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.