

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu

DS DS 4 / DS 4

CROSSBACK – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 210, DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 160,
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 150

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – DS DS 4 / DS 4
CROSSBACK. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**



- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 8
- Nastavek za vžigalne svečke št. 14
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.



4 Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

5

Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.



6

Izvalcite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.



Menjava: vžigalnih svečk – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. AUTODOC nasvet:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

7

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.



8

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 14.



9

Izlecite vžigalne svečke.



10

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.



11

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.



12

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



AUTODOC priporoča:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

13

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



Menjava: vžigalnih svečk – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. Nasvet:

- Sledite postopku namestitve.


14

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.



15

Priključite priključke vžigalnih tuljav. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

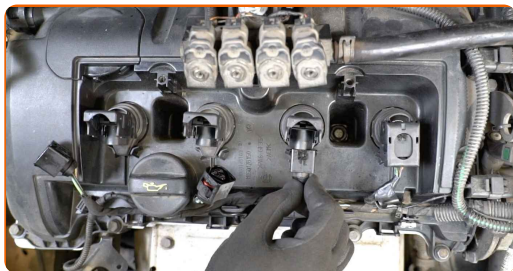

16

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.




AUTODOC priporočja:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: vžigalnih svečk – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

17

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

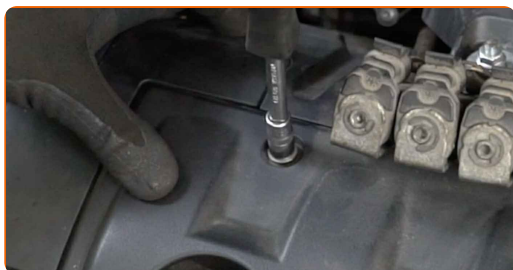

18 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

19 Ugasnite motor.

20 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

21 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.