




Kako zamenjati avtodel  
vzmeti spredaj na avtu  
**Ford Fiesta V JH JD** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

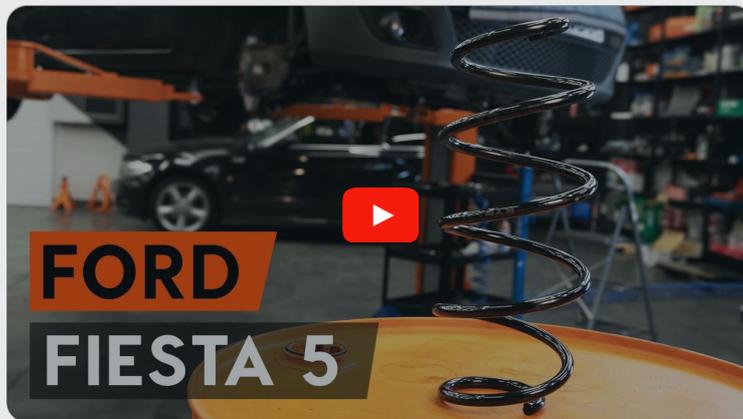


### **ⓘ Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – FORD FIESTA V JH JD. SEZNAM  
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

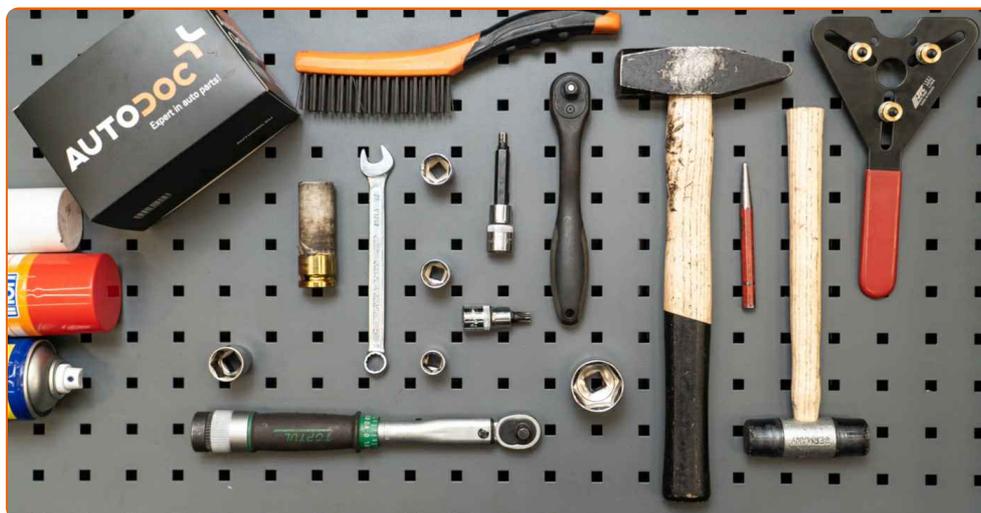

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №13
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 32
- Nasadni ključ št. H6
- Torx nastavek T50
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nastavek blažilnika
- Kladivo
- Ključ za navojne svedre
- Izbijač
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


**Menjava: vzmeti – Ford Fiesta V JH JD. Strokovnjaki priporočajo:**

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: VZMETI – FORD FIESTA V JH JD. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**

1

Odprite pokrov.

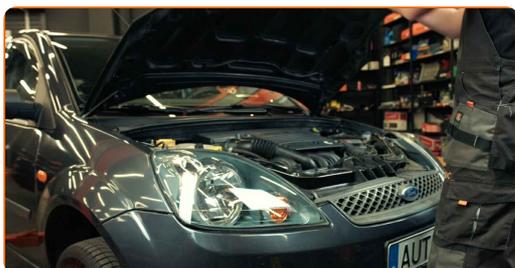

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



4 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №13.



5 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



6 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



7 Vzdvignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.



8 Odvijte vijake kolesa.



Menjava: vzmeti – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC priporoča:

- V izogrnitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

9 Odstranite kolo.



10 Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 11** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ N°17. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 12** Odstranite stabilizacijski drog.




- 13** Odstranite zadrževalno spojko zavorne cevi. Uporabite lomilko.




- 14** Odstranite zavorno cev iz blažilnika.




- 15** Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

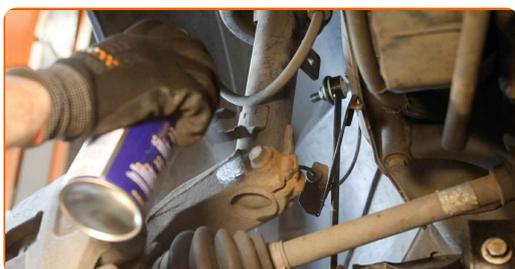

- 16** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite udarni nasadni ključ.

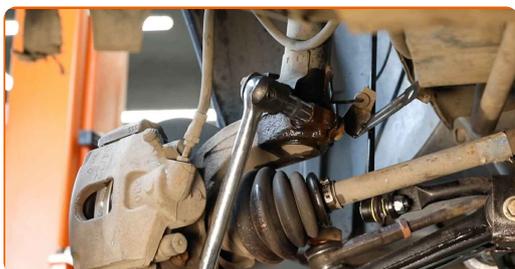

- 17** Odstranite pritrdilni vijak.

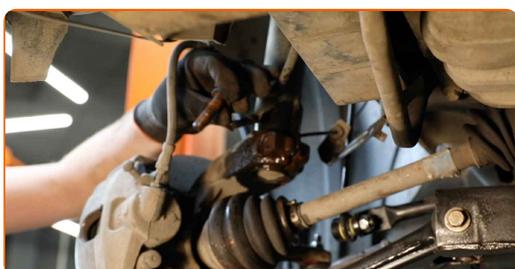

- 18** Očistite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 19** Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite udarni nasadni ključ.



20

Odstranite pritrdilno matico. Uporabite nasadni ključ №32.



21

Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




22

Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite izvijač z zatikalom.



23

Odstranite pritrdilni vijak.

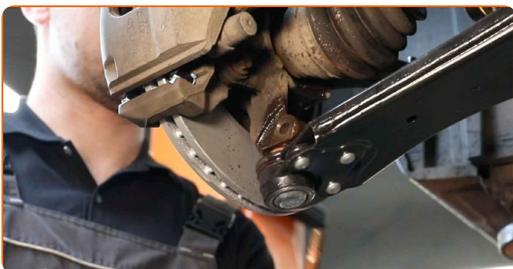

24

Odstranite pogonsko gred. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.



25

Ločite spodnje vilice od krmilnega členka.



### Menjava: vzmeti – Ford Fiesta V JH JD. Nasvet:

- Prepričajte se, da pogonska gred ni nenaložena (pri dvignjenem avtu).

26

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



27

Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika.



28

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite kladivo.



29

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.



### AUTODOC priporoča:

- Ford Fiesta V JH JD – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

30

Odstranite opornik vzmeti.



31

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmeti – Ford Fiesta V JH JD. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

32

Napnite vzmet.



33

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



34

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ N°17. Uporabite izvijač z zatikalom.



35

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.




### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Ford Fiesta V JH JD. Previdno preglejte pritrnitev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


36

Sprostite spiralno vzmet.

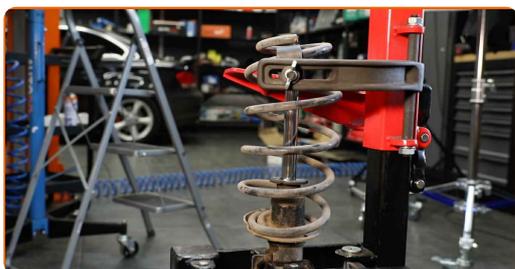

37

Odstranite vzmet.

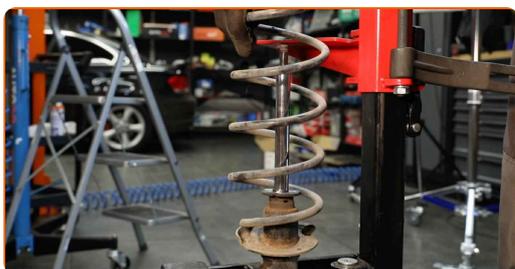

38

Namestite vzmet na amortizerju.




39

Napnite vzmet.



40

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.

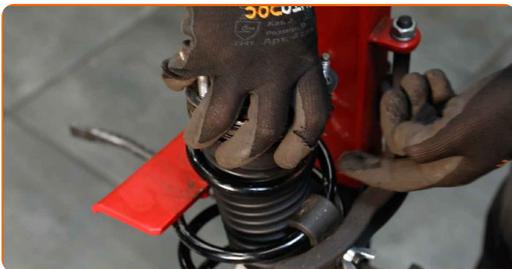

41

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.




Menjava: vzmeti – Ford Fiesta V JH JD. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


42

Dekompresirajte vzmet.

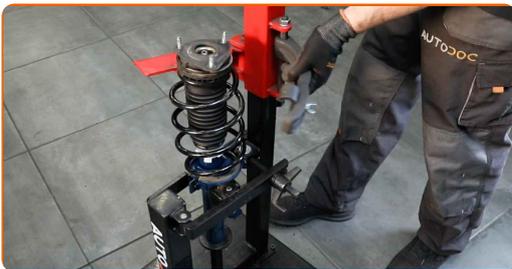

43

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

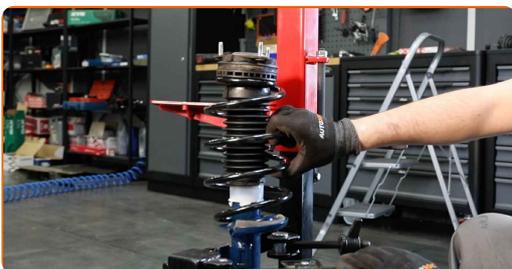

44

Namestite amortizer v okrov kolesa.



45

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Ford Fiesta V JH JD

46

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




47

Popravite opornik amortizerja na členku volana.




48

Namestite pritrdilni vijak.

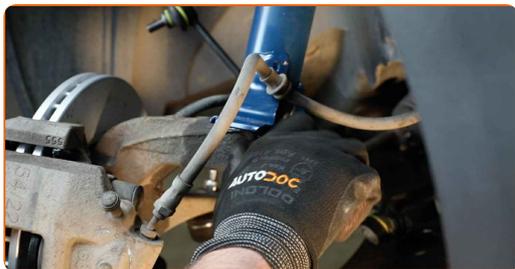

49

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

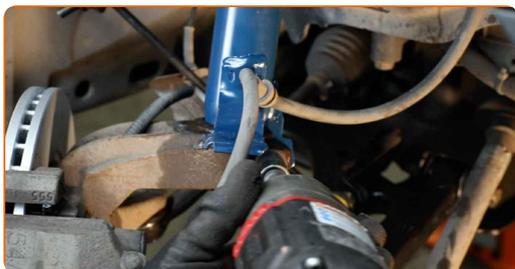

50

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgloba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




51

Namestite pogonsko gred v pesto kolesa.



52

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

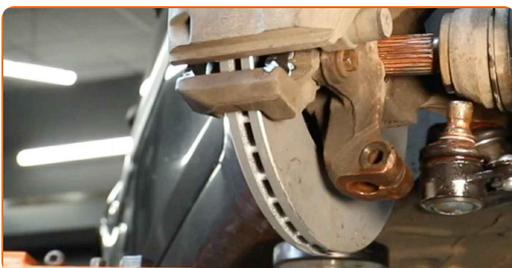

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Ford Fiesta V JH JD. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

53

Povežite spodnjo roko na krmilni členek.



54 Namestite pritrdilni vijak.



55 Privijte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite izvijač z zatikalom.



56 Pritrdite zavorno cev na opornik.



57 Namestite zadrževalno spojko zavorne cevi. Uporabite gumijasto kladivo.



58 Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



- 59 Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ N°17. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 60 Namestite pritrdilno matico.



- 61 Privijte matico pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ N°32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 290 Nm.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 62** Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



- 63** Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.



- 64** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 48 Nm.



- 65** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



66

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



67

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Ford Fiesta V JH JD. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

68

Namestite kolo.



### Menjava: vzmeti – Ford Fiesta V JH JD. Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

69

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



70

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.



71

Odstranite dvigalke in kline.



72

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



73

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

74

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.




75

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

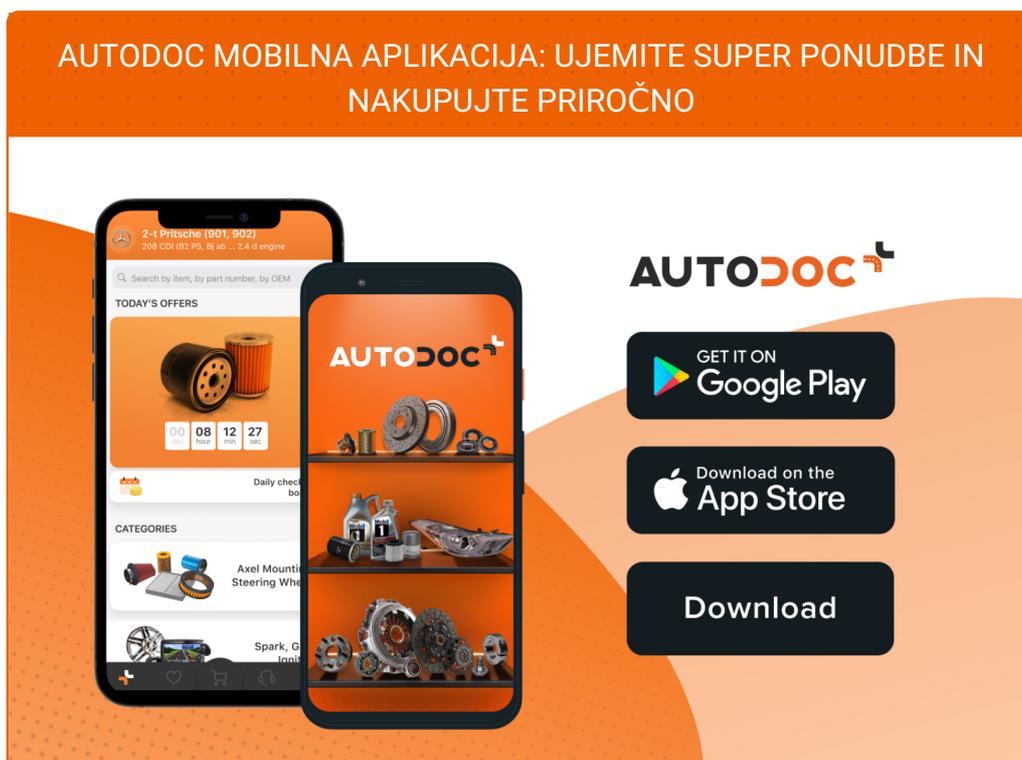

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD**

**VZMETI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FIESTA V JH JD**

**VZMETI ZA FORD: KUPITE ZDAJ**

**VZMETI ZA FORD FIESTA V JH JD: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.