



Kako zamenjati avtodel  
zavorni diski spredaj na  
avtu **Ford Fiesta JA8** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Flex, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost, FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti, FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi, FORD B-MAX (JK) 1.4, FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.4, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost, (+ 21)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.



**Menjava: zavornih diskov – Ford Fiesta JA8. AUTODOC nasvet:**

- Zamenjajte zavorne diske na Ford Fiesta JA8 v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Ford Fiesta JA8 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.




2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

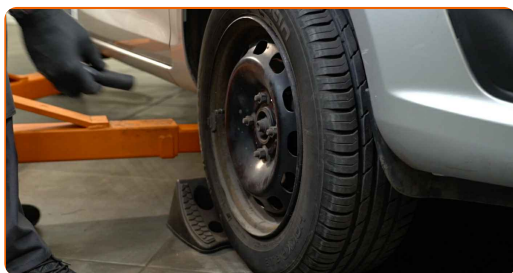


3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

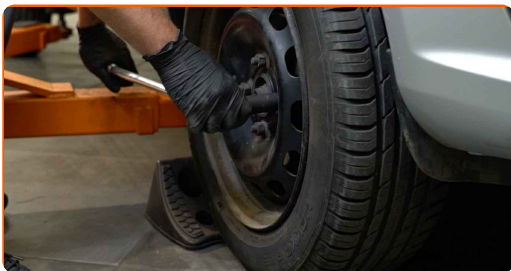


4

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

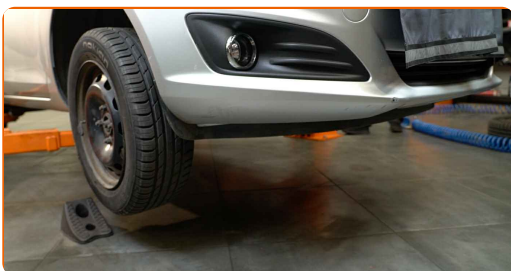

5

Odvijte vijake kolesa.

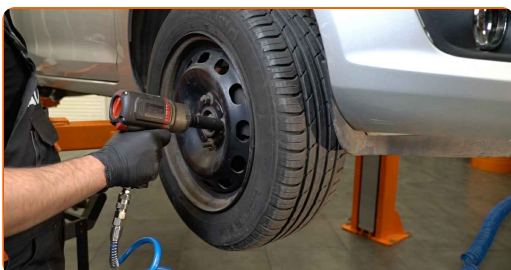


### Menjava: zavornih diskov – Ford Fiesta JA8. AUTODOC priporočja:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

6

Odstranite kolo.

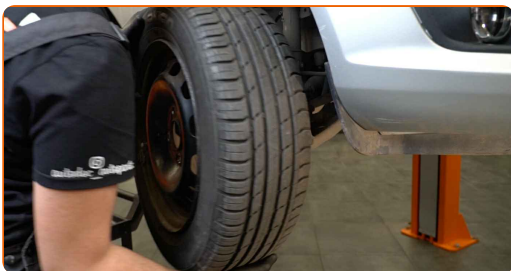

7

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




8

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №12.



9

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

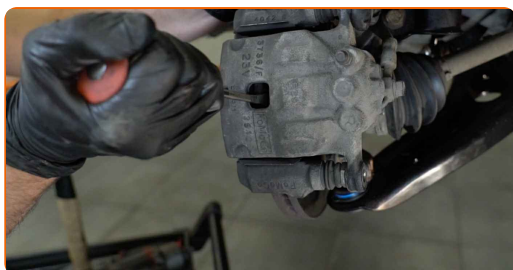

10

Odstranite zavorne čeljusti.



**Menjava: zavornih diskov – Ford Fiesta JA8. Strokovnjaki priporočajo:**

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.


11

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.



12

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

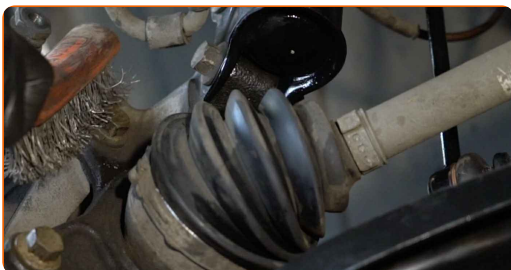


13

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite udarni nasadni ključ.



14

Odstranite nosilec čeljusti.

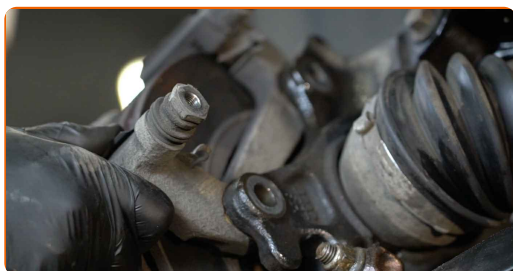


15

Odstranite zavorni disk.




16

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

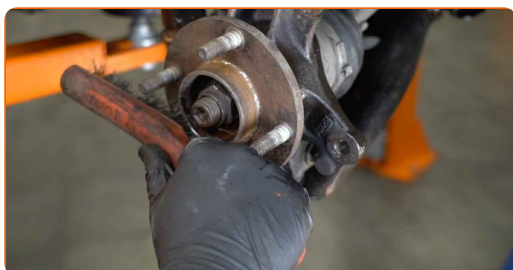

17

Namestite zavorni disk.

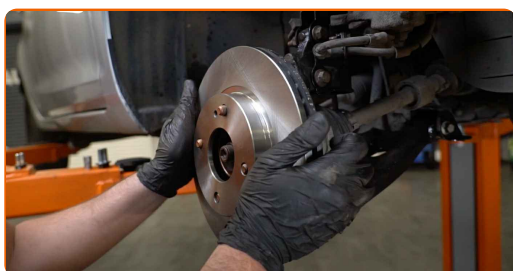



18

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih diskov – Ford Fiesta JA8. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


19

Namestite nosilec zavorne čeljusti. Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.

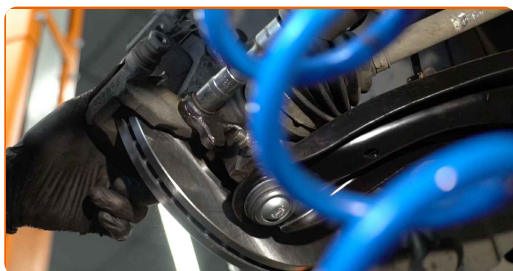

20

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.

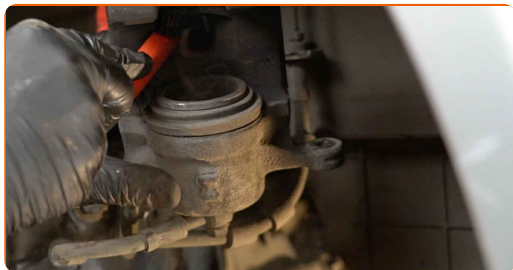


Menjava: zavornih diskov – Ford Fiesta JA8. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


21

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

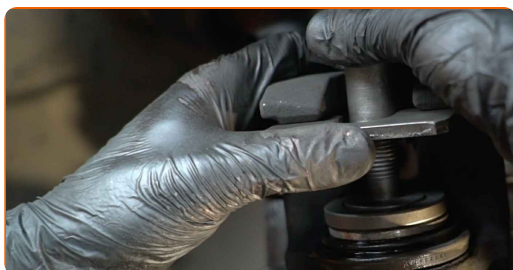


22

Namestite zavorne ploščice.

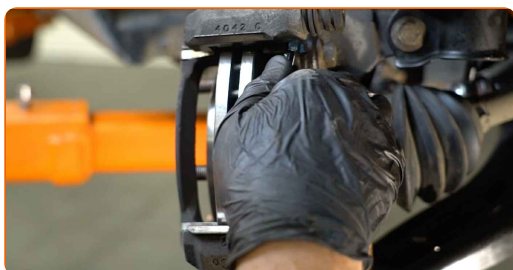


23

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 26 Nm.

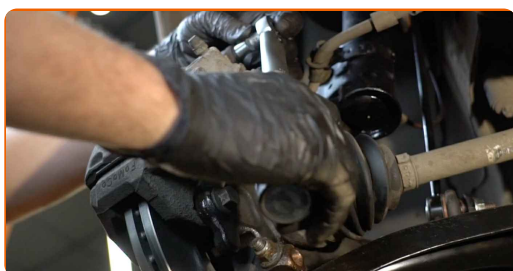

24

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

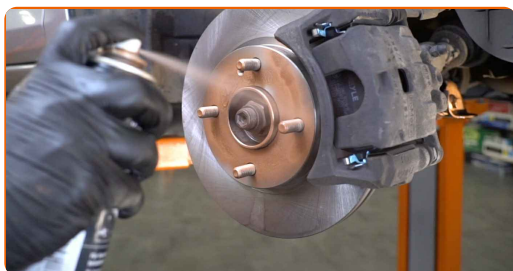

25

Očistite površino zavornih kolotov. Uporabite čistilo zavor.




### Menjava: zavornih diskov – Ford Fiesta JA8. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

26

Namestite kolo.

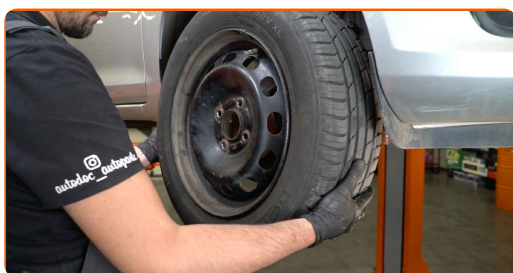


### AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Ford Fiesta JA8

27


Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

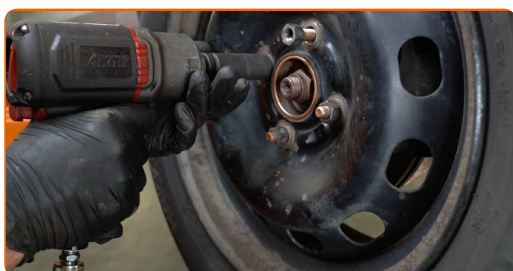

- 28** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

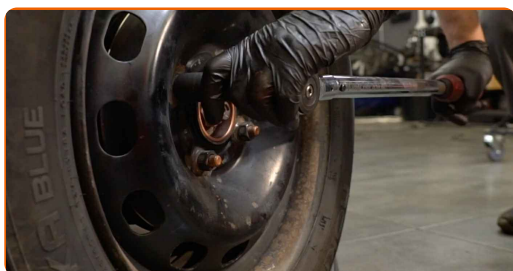


- 29** Odstranite dvigalke in kline.

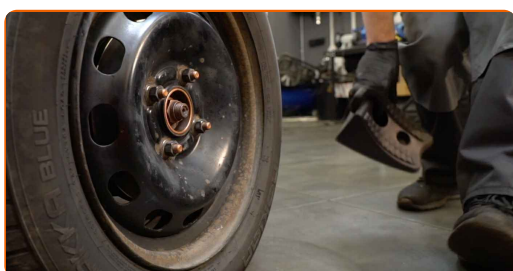

### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavornih diskov – Ford Fiesta JA8. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

- 30** Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

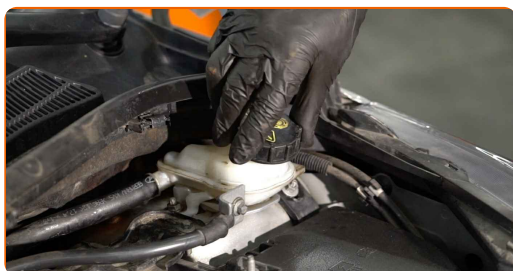

### AUTODOC priporoča:

- Ford Fiesta JA8 – Medtem ko je motor izklopljen, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne začutite nastalega upora.

31

Zaprte pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD**

**ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FIESTA JA8**

**ZAVORNI KOLUTI ZA FORD: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNI KOLUTI ZA FORD FIESTA JA8: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.