

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Ford Fiesta JA8 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 Sport, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost, (+ 4)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.


Menjava: amortizerja – Ford Fiesta JA8. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Ford Fiesta JA8 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

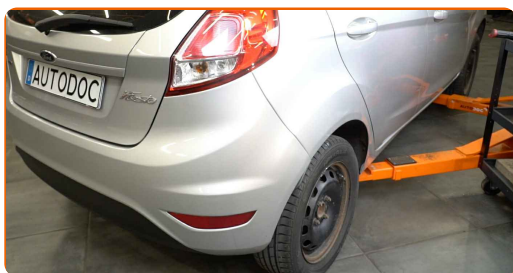


2


Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

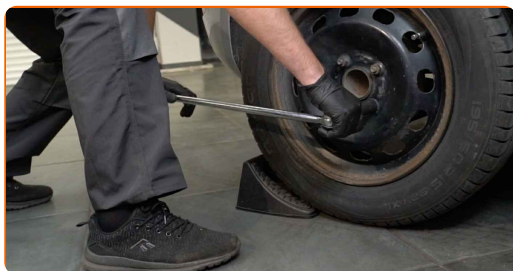

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

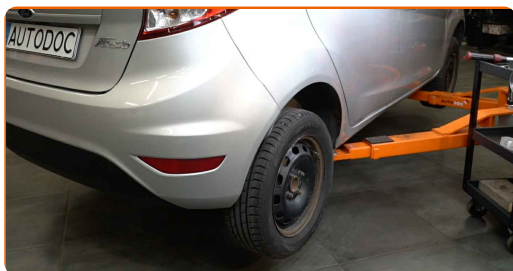


4 Odvijte vijake kolesa.

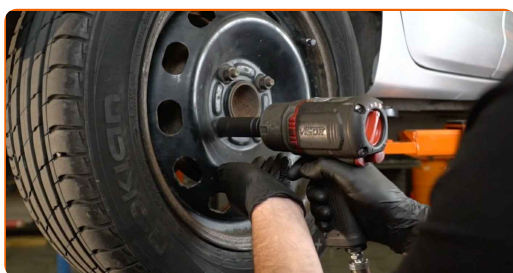


Menjava: amortizerja – Ford Fiesta JA8. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5 Odstranite kolo.

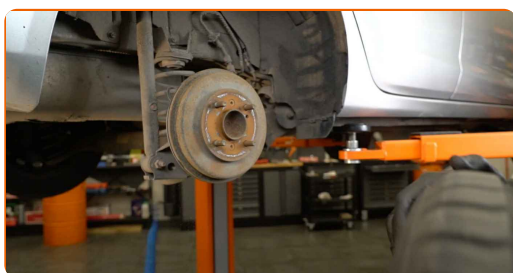

6 Odvijte pritrdilne elemente blatnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

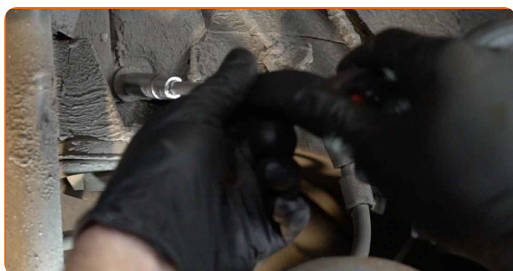


7 Umaknite del na stran.

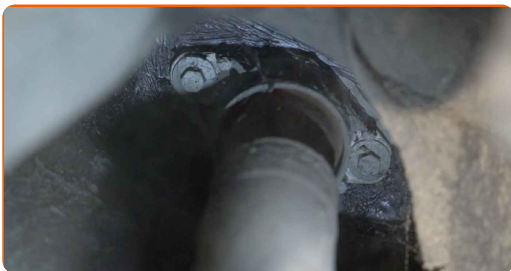

8 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



9 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

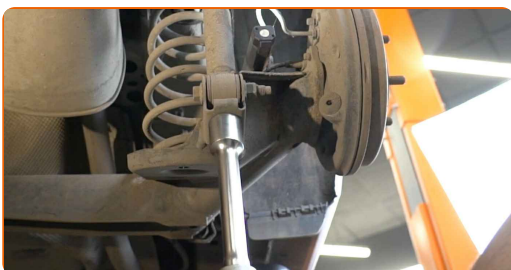

10 Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




11

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




12

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

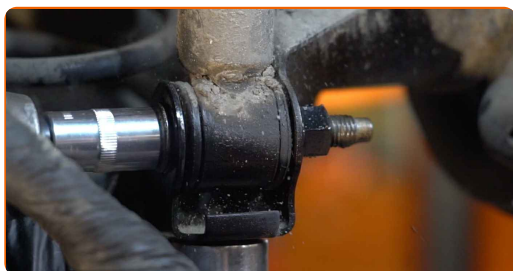

13

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

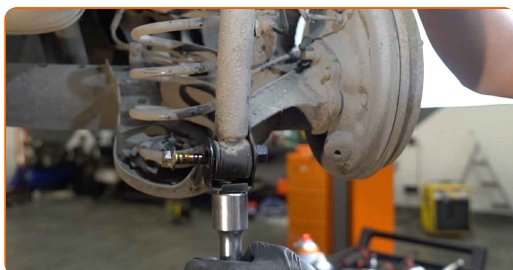


AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Ford Fiesta JA8. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


14 Odstranite pritrdilni vijak.




15 Odstranite amortizer.

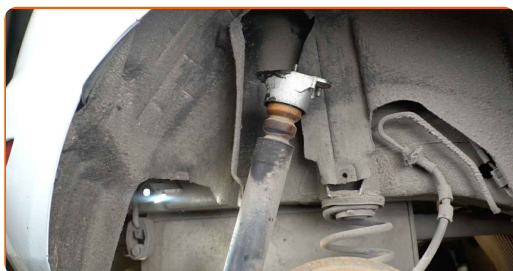


16 Zgrabite blažilnike v primež.

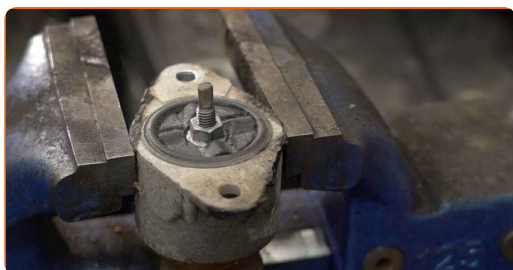


17 Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

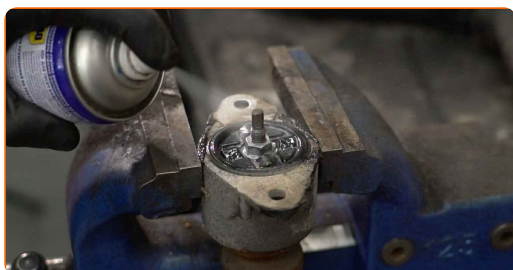

- 18** Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№5.2. Uporabite izvijač z zatikalom.

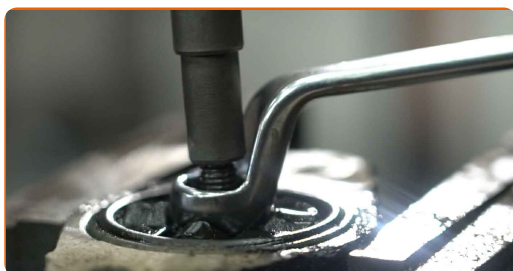

- 19** Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

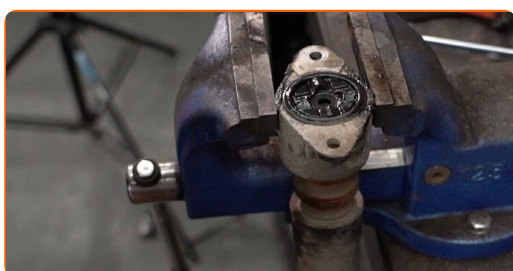


Menjava: amortizerja – Ford Fiesta JA8. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

- 20** Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.




- 21** Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№5.2. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

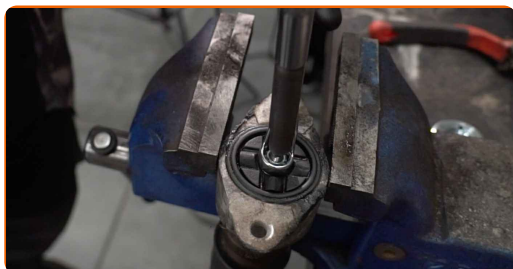


- 22** Sprostite primež in odstranite blažilnik.

- 23** Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

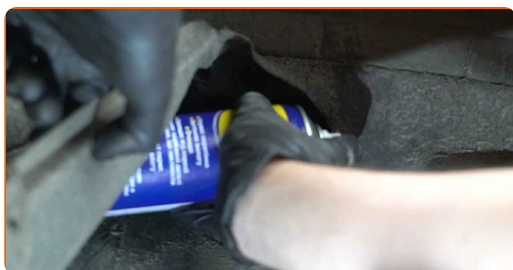

- 24** Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

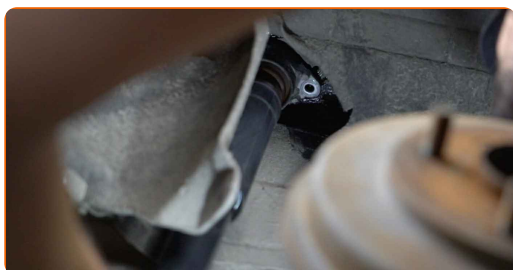

Menjava: amortizerja – Ford Fiesta JA8. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.


25

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




26

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

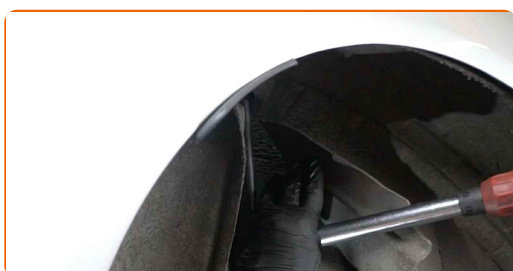


27

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

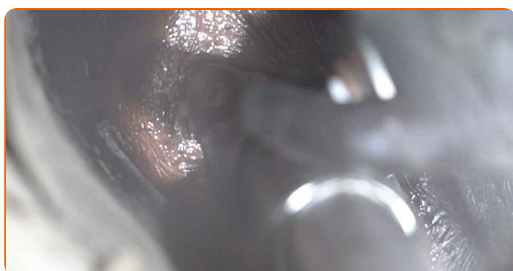


28

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje. Privijte pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

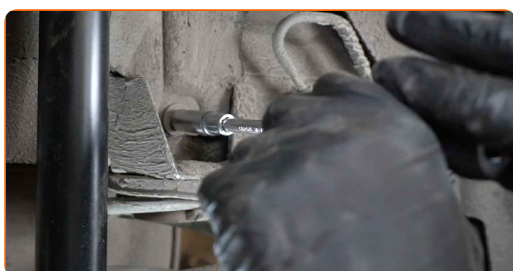

29

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

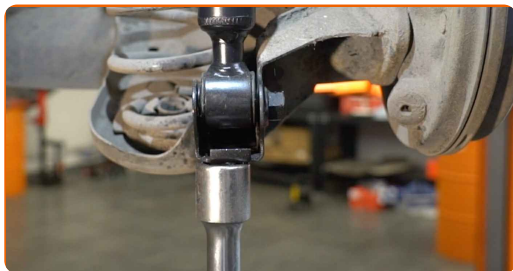


30

Namestite pritrdilni vijak.



31

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

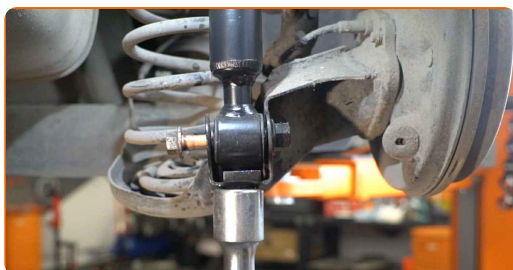


32


Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 33** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.

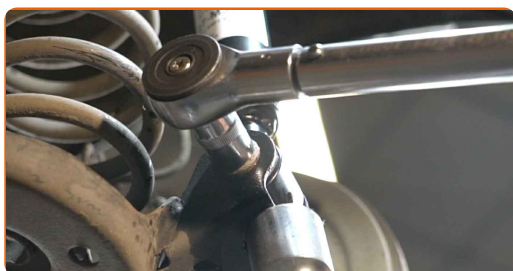

- 34** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

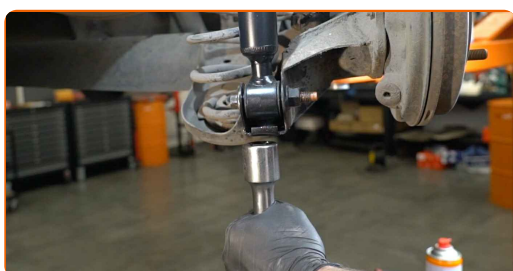


- 35** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

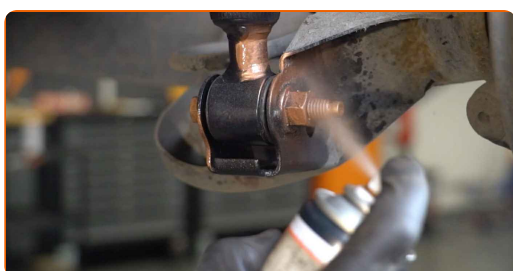

AUTODOC priporočja:

- Ford Fiesta JA8 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

36 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

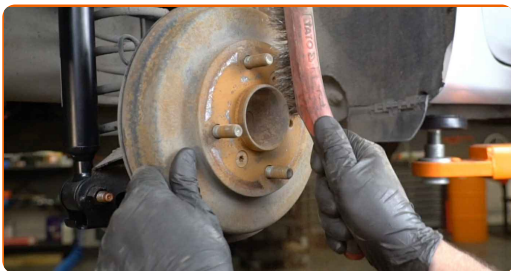

37 Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



38 Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Ford Fiesta JA8


39

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

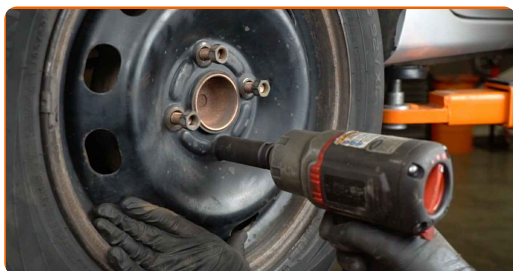


40

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

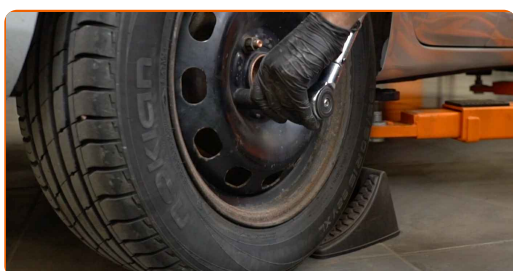

41

Odstranite dvigalke in kline.

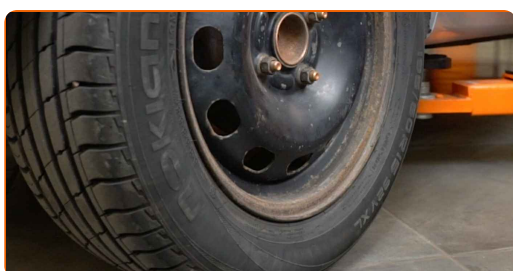

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FIESTA JA8

AMORTIZER ZA FORD: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA FORD FIESTA JA8: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.