



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
FORD B-MAX (JK) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi, FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – FORD B-MAX (JK).
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 8
- Torx nastavek T15
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Komplet za odzračevanje
- Ploščati izvijač
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – FORD B-MAX (JK). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – FORD B-MAX (JK). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odstranite pokrov motorja.

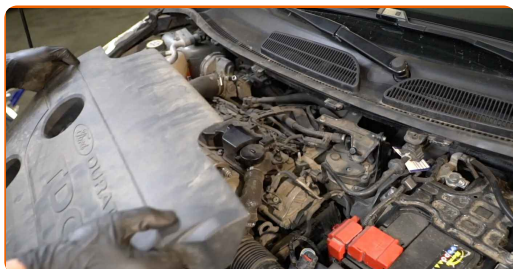

Menjava: filtra goriva – FORD B-MAX (JK). AUTODOC nasvet:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.
- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.


4 Odvijte vijake nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

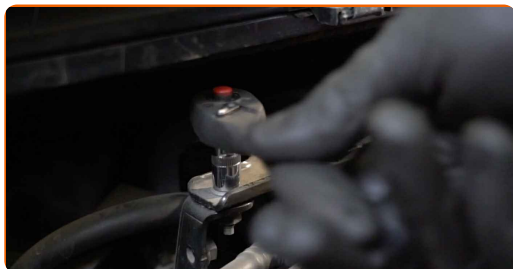


5 Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



6 Odstranite priključek senzorja za tlak goriva.

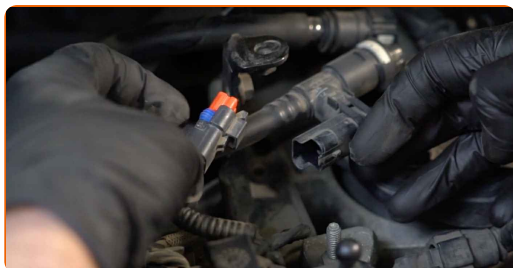

7 Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

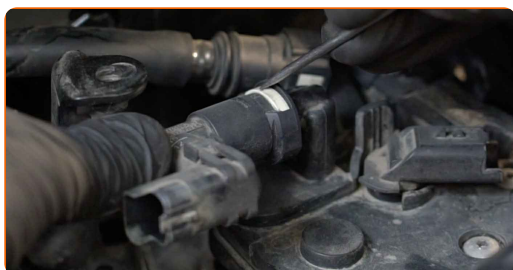

AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

8 Odstranite priključek senzorja za tlak goriva.



9 Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



10 Odstranite filter za gorivo.



11 Očistite filter za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



12 Odvijte pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijčni nastavek T15. Uporabite izvijač z zatikalom.



13 Odstranite pokrov ohišja filtra za gorivo.



14 Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



15 Namestite in privijte pokrov ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T15. Uporabite izvijač z zatikalom.



16 Namestite nov filter za gorivo.




Menjava: filtra goriva – FORD B-MAX (JK). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Uporablajte le kakovostne filtre.

17 Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.




18 Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.

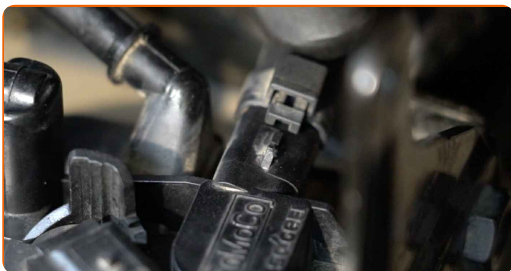


19 Priključite dovod goriva na filter za gorivo in pritisnite zaklepe.



20 Priključite komplet za odzračevanje na vijak filtra za goriva.

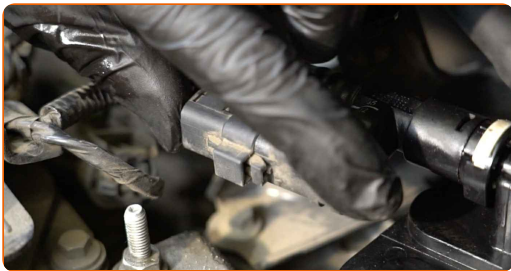

21 Napolnite nov filter z gorivom.

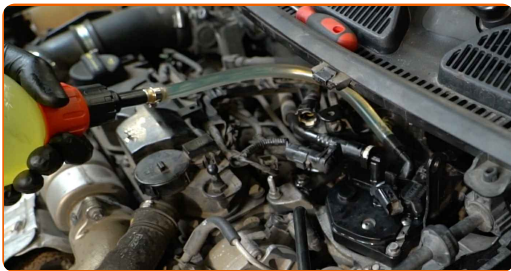

22 Odstranite komplet za odzračevanje.



23 Priključite dovod goriva na filter za gorivo in pritisnite zaklepe.



24 Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.



25 Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



26 Privijte vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.



27

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



Menjava: filtra goriva – FORD B-MAX (JK). Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

28

Vklopite vžig. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

29

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

30

Ugasnite motor.

31

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

32

Zaprte pokrov.

Menjava: filtra goriva – FORD B-MAX (JK). AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.