

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
zavorne ploščice spredaj  
na avtu **Fiat Doblo Cargo**  
– vodnik menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT DOBLO zabo /kombi (263) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Kombi (263\_) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Kombi (263\_) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT FIORINO zabo /kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.9 JTD Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT DOBLO keson/podvozje (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350\_) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350\_) 1.6 D Multijet, (+ 63)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – FIAT DOBLO CARGO.  
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

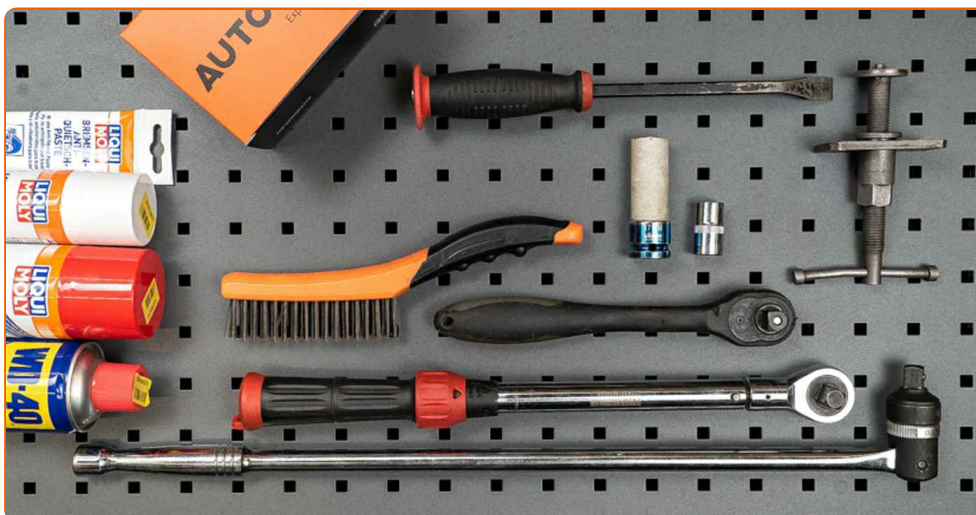

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Orodje za zavorne čeljusti
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


**Menjava: zavornih ploščic – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC priporoča:**

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – FIAT DOBLO CARGO. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**


1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

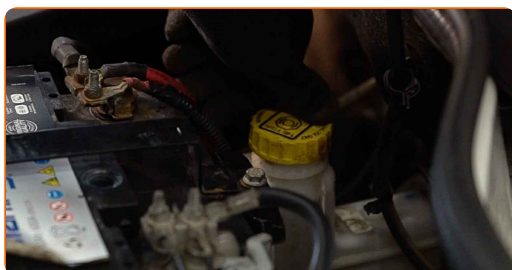

2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

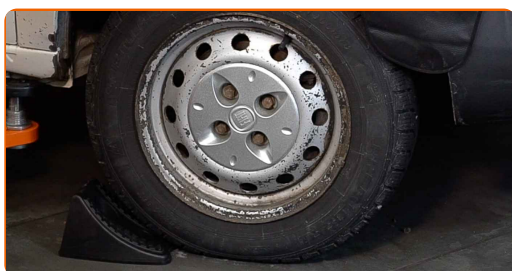

3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**4** Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.




**5** Odvijte vijake kolesa.



**Menjava: zavornih ploščic – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC nasvet:**

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

**6** Odstranite kolo.

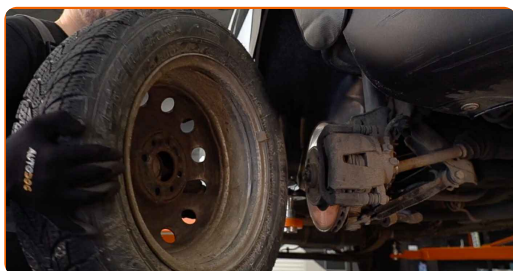


**7** Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

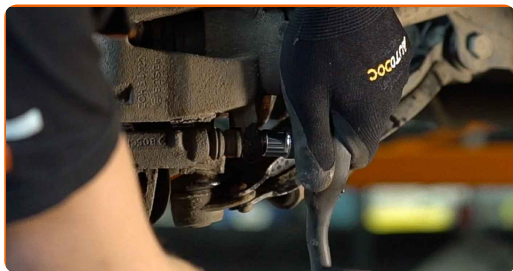

9

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



10

Odstranite zavorne čeljusti.



### Menjava: zavornih ploščic – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

11

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.



Menjava: zavornih ploščic – Fiat Doblo Cargo. Strokovnjaki priporočajo:

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

12

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – Fiat Doblo Cargo. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

13

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

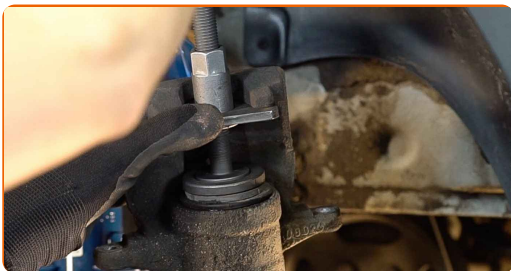

14

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




### Menjava: zavornih ploščic – Fiat Doblo Cargo. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

15

Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.

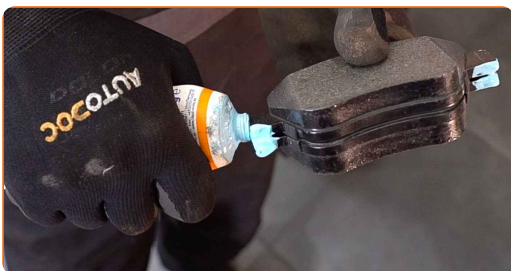


### AUTODOC priporoča:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.



16

Namestite nove zavorne plošče.

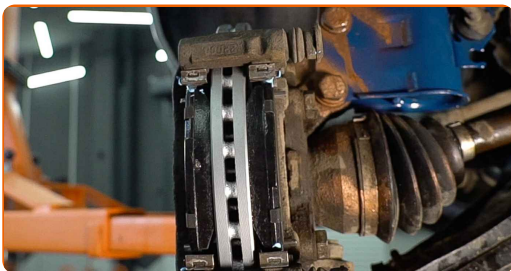


### Menjava: zavornih ploščic – Fiat Doblo Cargo. Nasvet:

- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.

17

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.

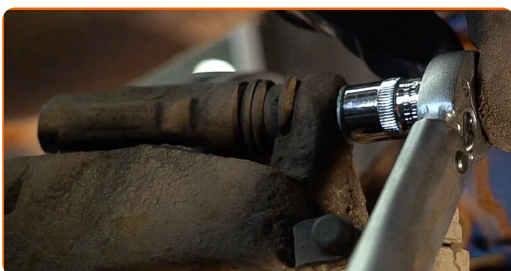

18

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



19


Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

### AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

20

Namestite kolo.

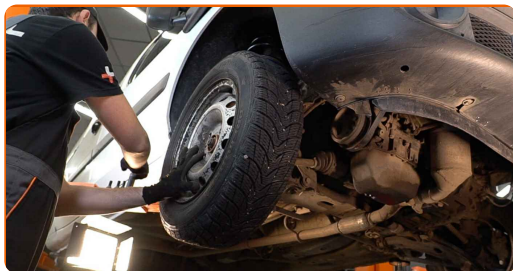


Menjava: zavornih ploščic – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


21

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

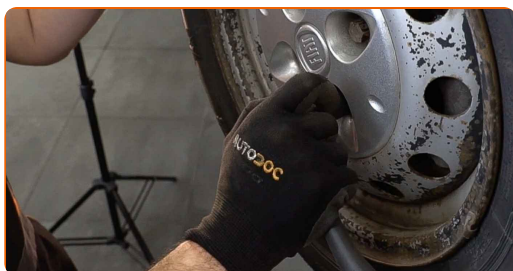

22

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.

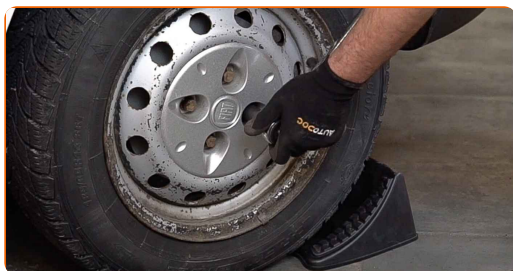

Menjava: zavornih ploščic – Fiat Doblo Cargo. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

23

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.




### AUTODOC priporoča:

- Fiat Doblo Cargo – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.

24

Odstranite dvigalke in kline.

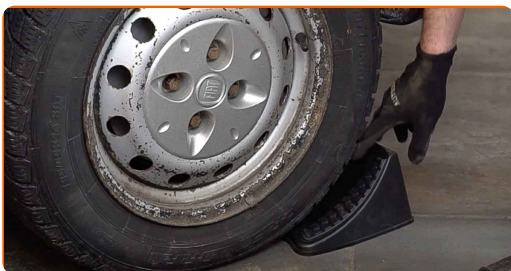

### Menjava: zavornih ploščic – Fiat Doblo Cargo. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebemu in naglemu ustavljanju.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT**

**ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT DOBLO CARGO**

**ZAVORNE PLOŠČICE ZA FIAT: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNE PLOŠČICE ZA FIAT DOBLO CARGO: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.