



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Seat Ibiza 6L1** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.0, SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Inca (6K9) 1.4 i, SEAT Arosa (6H) 1.0, SEAT Arosa (6H) 1.4, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i 16V, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.4 i, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0 i, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, (+ 26)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – SEAT IBIZA 6L1. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 30
- Izvijač z zatikalom
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Prevleka za blatnik


KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – SEAT IBIZA 6L1. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

- 1 Odprite pokrov.

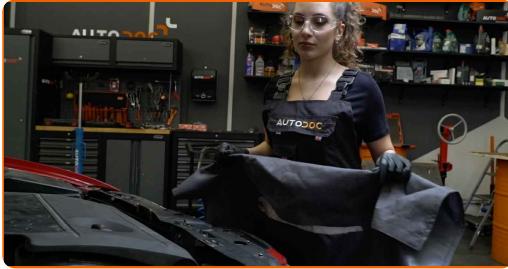- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

- 3 Odvijte čep oljnega filtra.


4

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

5

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.



6

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



7

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Izpuščite obrabljenno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – Seat Ibiza 6L1. Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.

9

Očistite oljni filter. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




10

Pripravite posodo za stari oljni filter.

11

Odvijte oljni filter. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite izvijač z zatikalom.

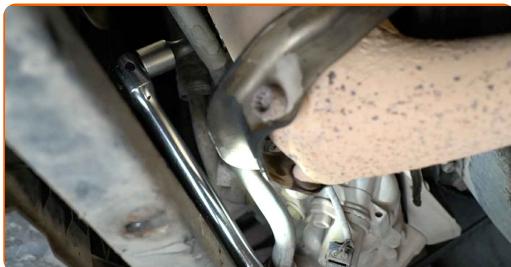

12

Odložite stari oljni filter v posodo.




Menjava: olja in oljnega filtra – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC nasvet:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

13

Očistite nosilec oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

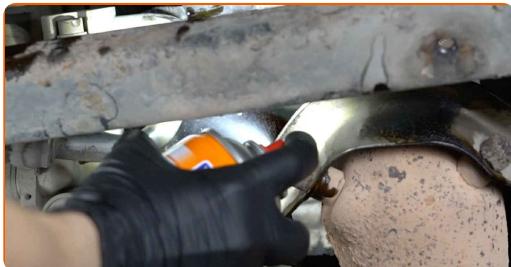

14

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.



15

Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 26 Nm.



AUTODOC priporoča:

- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

16

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.



17

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.



18

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



19

Spuscite avtomobil.



20

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.



21

Vnesite lijak.



22

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3.2 l.



AUTODOC priporoča:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

23

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

24

Namestite pokrov filtra za olje.



25

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.




26

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



27

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

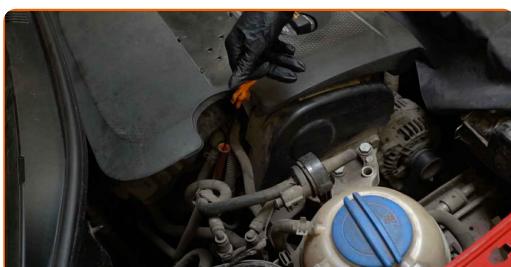


Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

28

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

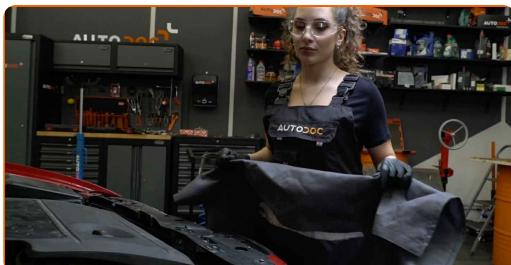

29

Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SEAT

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SEAT IBIZA 6L1**OLJNI FILTER ZA SEAT: KUPITE ZDAJ****OLJNI FILTER ZA SEAT IBIZA 6L1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.