



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Honda Insight**
ZE2_ZE3 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA CIVIC IV stopnicasti zadek (ED) 1.4 L, HONDA CIVIC IV stopnicasti zadek (ED) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV stopnicasti zadek (ED) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L, HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX, HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 229)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

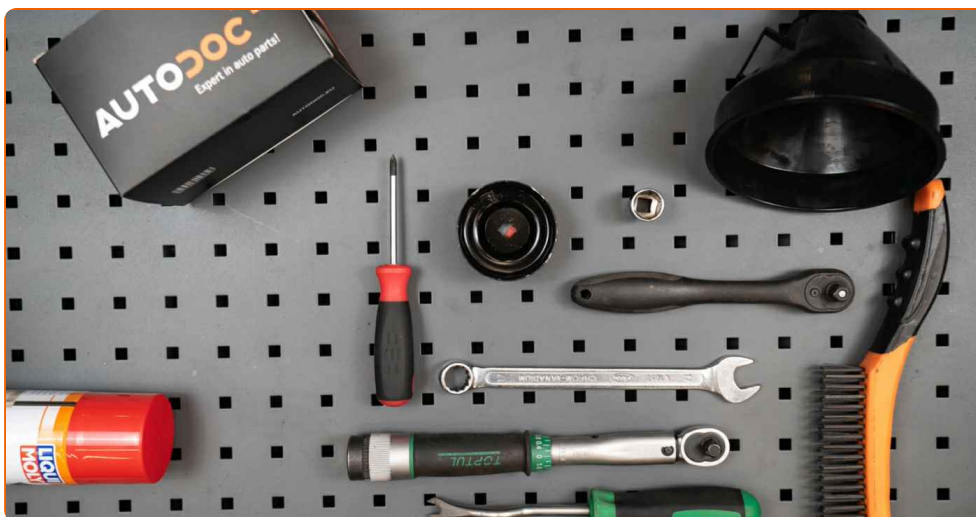

- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Kapa za oljni filter 65-14F
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Križni izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Insight ZE2_ZE3. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Honda Insight ZE2_ZE3 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

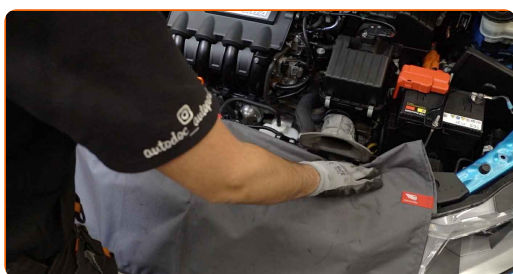

3

Odvijte čep oljnega filtra.



4

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

5

Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

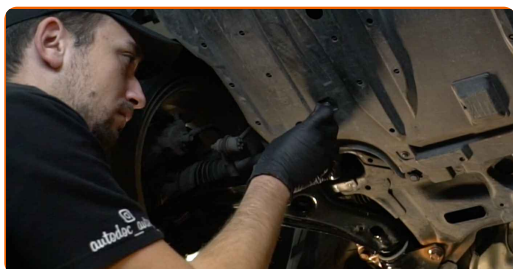


6

Odstranite pokrov oljnega korita.



7

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.

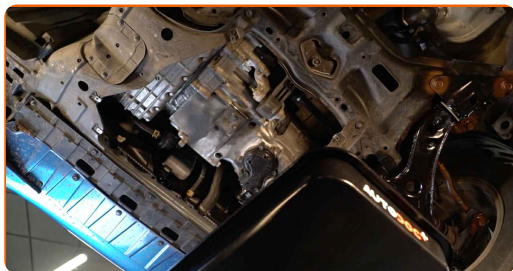


8

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




9

Odvijte izpustni vijak. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

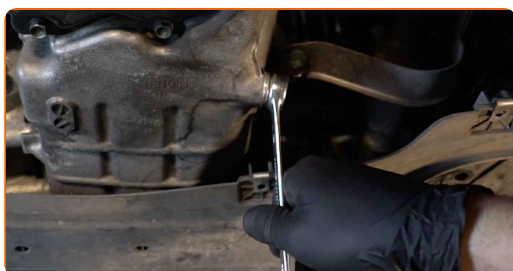

10

Izpustite obrabljeno olje.

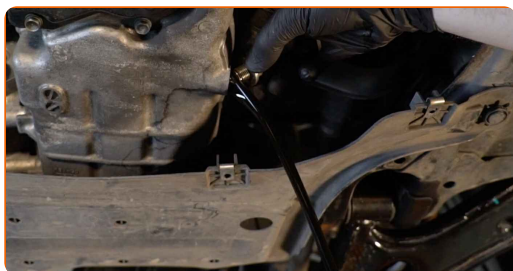

Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Insight ZE2_ZE3. Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.

11 Pripravite posodo za stari oljni filter.

12 Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 65-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.




13 Odložite stari oljni filter v posodo.

Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.


14 Očistite nosilec oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

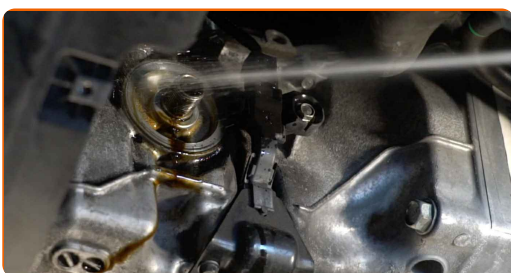

15 Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.




- 16** Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite natični ključ 65-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

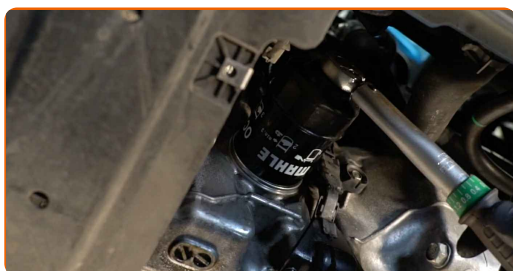


Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Insight ZE2_ZE3. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.


- 17** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

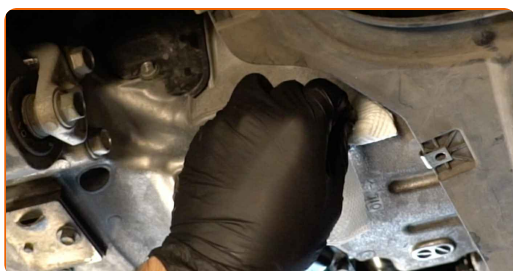


- 18** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.

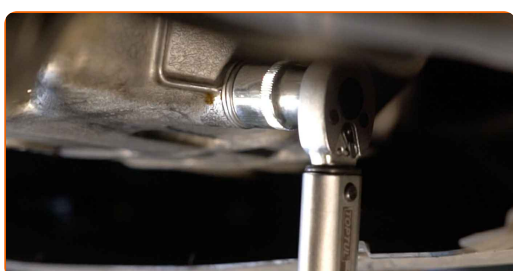


19 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

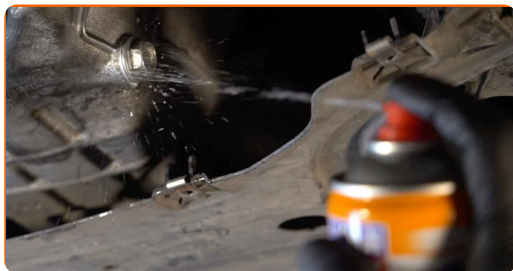


20 Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.

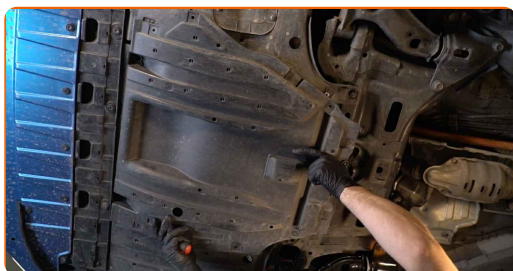


21 Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite Phillips križni izvijač.

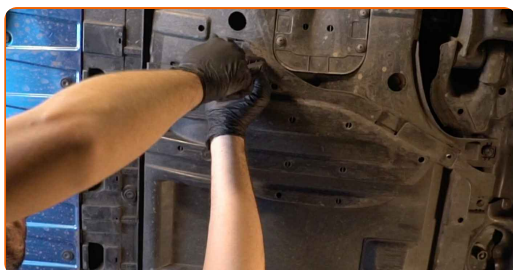

22 Spustite avtomobil.

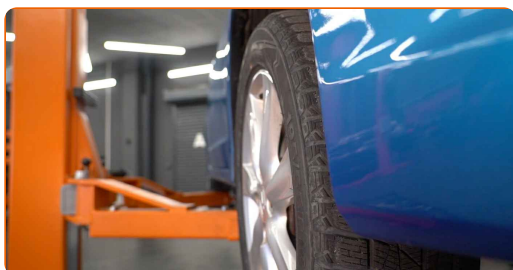


23 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

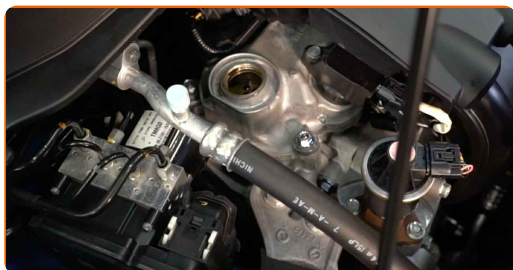

24

Vnesite lijak. Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3.6 l.

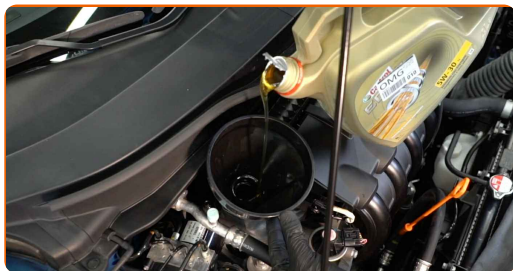


Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

25

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

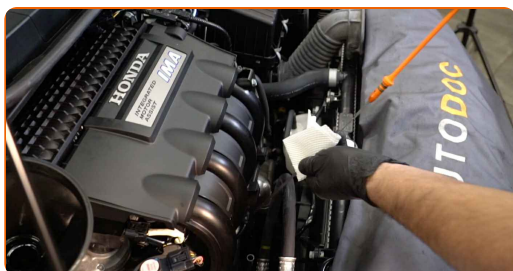

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.


26

Namestite pokrov filtra za olje.


27 Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



28 Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

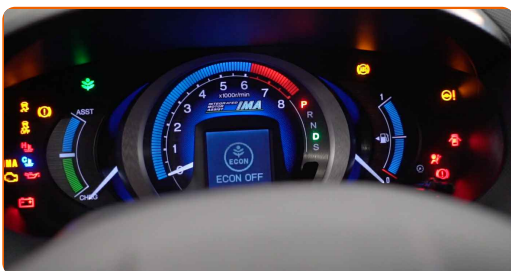

29 Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

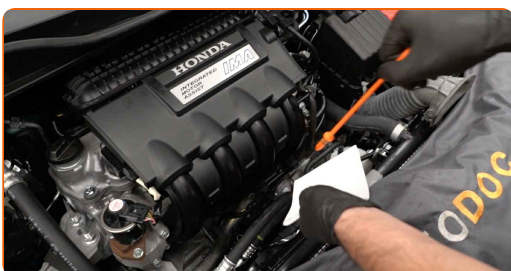

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.


30

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



31

Zaprite pokrov.

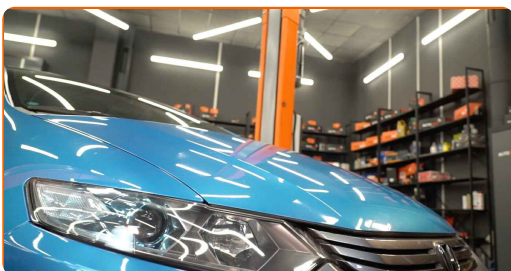

Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Insight ZE2_ZE3. Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

OLJNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA INSIGHT
ZE2_ZE3**

OLJNI FILTRI ZA HONDA: KUPITE ZDAJ

**OLJNI FILTRI ZA HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.