



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
VW Golf 4 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, (+ 90)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VW GOLF 4. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Univerzalni čistilni sprej
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Nasadni ključ št. H6
- Torx nastavek T25
- Kombinirani ključ №10
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Okrogle klešče
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalnih svečk – VW Golf 4. Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – VW Golf 4

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

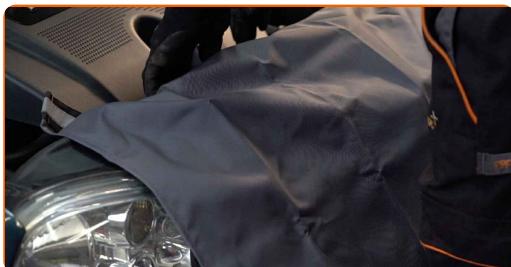

3

Odstranite pokrov motorja.



Menjava: vžigalnih svečk – VW Golf 4. Nasvet:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.

4

Odstranite pokrov akumulatorja.



5

Odvijte pritrdilne elemente terminalov avtomobilskega akumulatorja. Uporabite kombinirani ključ №10.




6

Odstranite terminale akumulatorja.

7


Odvijte pritrdilni element nosilca črpalke dodatnega zraka. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

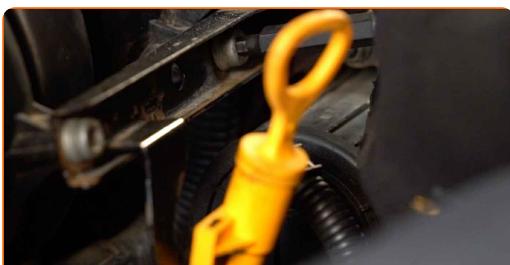

- 8 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje črpalko dodatnega zraka z njenim nosilcem. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9 Odstranite cevi in konektor iz črpalke dodatnega zraka.

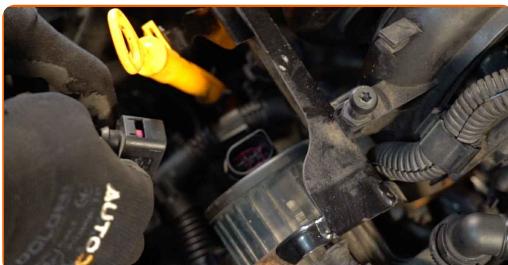

- 10 Umaknite črpalko dodatnega zraka iz njenega nosilca.



- 11 Odstranite zadrževalnike vžigalnih kablov. Uporabite ploščat izvijač.




- 12 Odvijte pritrdilni element nosilca črpalke dodatnega zraka. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.




13

Umaknite nosilec črpalke za dodatni zrak.

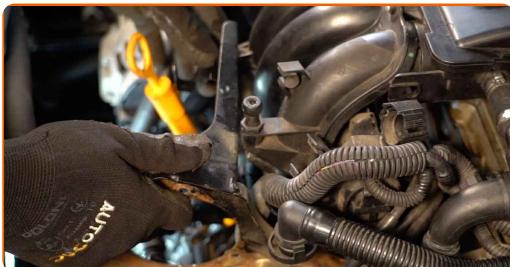**14**

Odvijte pritrdilne elemente sesalnega razdelilnika. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

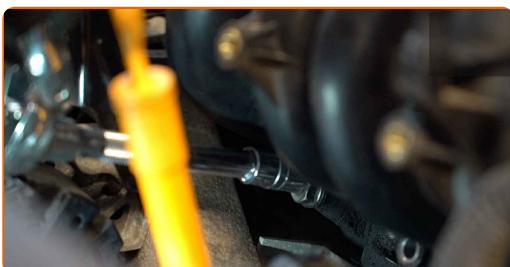**15**

Odklopite senzor vakuma.

**16**

Odvijte pritrdilne elemente sesalnega razdelilnika. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

**17**

Odstranite sesalni kolektor.



18

Odstranite vakuumsko cev. Uporabite okrogle klešče.



19

Odstranite sesalni razdelilnik.




20

Pokrijte prehode sesalnega razdelilnika s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v notranjost.



21

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke.

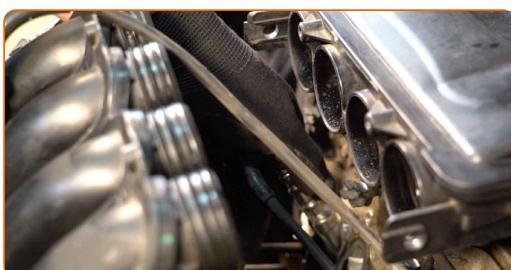

Menjava: vžigalnih svečk – VW Golf 4. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

22

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.



23

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.




24

Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.



25

Nanесите танк слой посебнega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

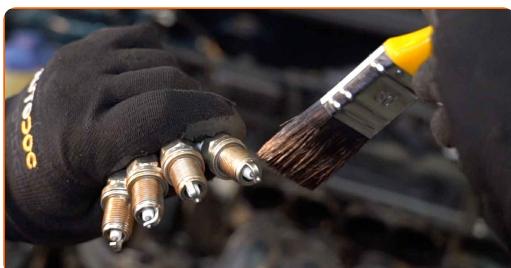

26

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.



27

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




Menjava: vžigalnih svečk – VW Golf 4. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnjte svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

28

Obdelajte žične priključke vžigalne svečke. Uporabite visokotemperaturno mast. Uporabite ploščat izvijač.

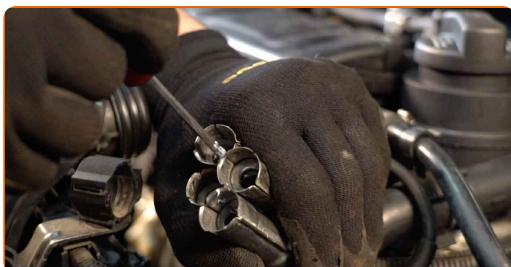

29

Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – VW Golf 4. Sledite korakom vgradnje.

30

Očistite pritrdilne elemente sesalnega kolektorja. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

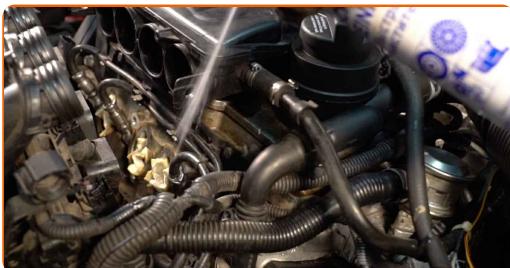


31

Odstranite tesnilko sesalnega razdelilnika. Uporabite ploščat izvijač.



32

Namestite novo tesnilko sesalnega razdelilnika.

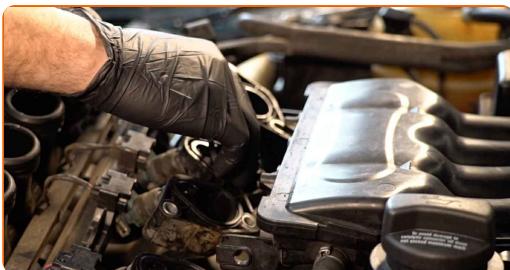


33

Očistite sedeže za namestitev sesalnega kolektorja. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



34

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz sesalnega razdelilnika.

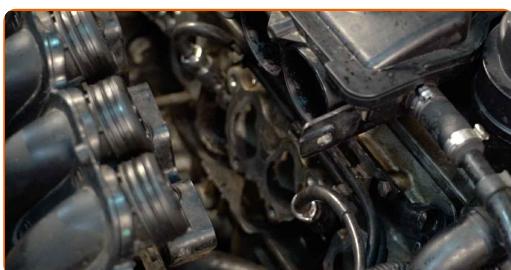

35

Namestite sesalni razdelilnik.



36

Zategnite pritrdilne elemente sesalnega razdelilnika. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.




37

Povežite senzor vakuma.



38

Pritrdite vakuumsko cev.

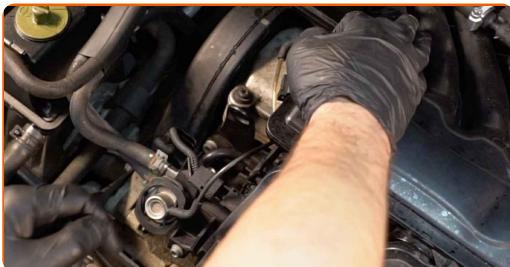


39

Zategnite pritrdilne elemente sesalnega razdelilnika. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.



40

Namestite nosilec črpalke za dodaten zrak.

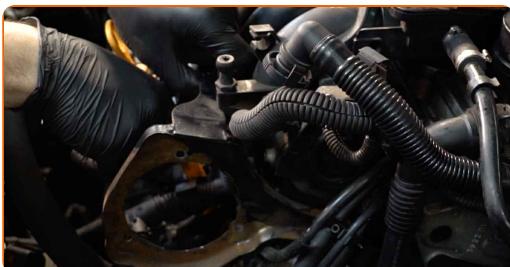


41

Privijte pritrdilni element nosilca črpalke za dodaten zrak. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



42

Pritrdite zadrževalnike vžigalnih kablov.

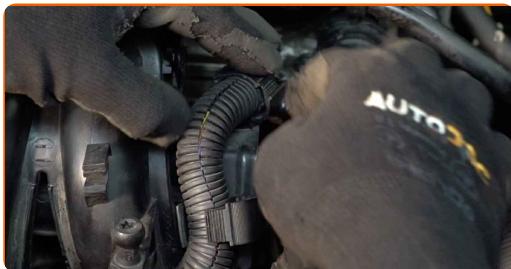

43

Zavarujte črpalko za dodaten zrak na njen nosilec.



44

Privijte pritrdilni element, ki povezuje črpalko za dodaten zrak na njen nosilec. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



45

Pritrdite cevi in priključek na črpalko za dodaten zrak.



46

Pritrdite terminale na akumulator.



Menjava: vžigalnih svečk – VW Golf 4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni! Ne zamešajte pozitivnih in negativnih terminalov avtomobilskega akumulatorja.


47

Privijte pritrdilne elemente terminalov akumulatorja. Uporabite kombinirani ključ №10.



48

Namestite pokrov akumulatorja.

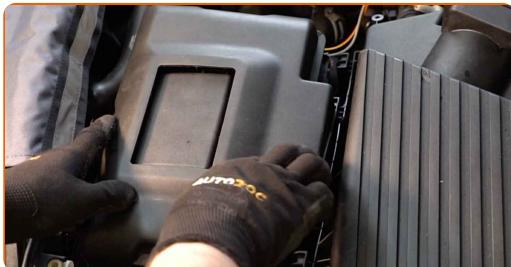

49

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Opozorilo! Da preprečite poškodbo pritrdilnih elementov avta med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile. VW Golf 4

50

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



51

Ugasnite motor.



52

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



53

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 4**VŽIGALNE SVEČKE ZA VW: KUPITE ZDAJ****VŽIGALNE SVEČKE ZA VW GOLF 4: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.