



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Honda Jazz GD** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA Civic IV Sedan (ED) 1.4 L, HONDA Civic IV Sedan (ED) 1.6 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA Civic IV Sedan (ED) 1.5 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA Accord II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA Accord II Sedan (AC, AD) 1.6 EX, HONDA Accord II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA Accord II Sedan (AC, AD) 1.8 EX, HONDA Accord III Sedan (CA) 1.6 L, HONDA Accord III Sedan (CA) 2.0 EX, HONDA Accord III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 265)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – HONDA JAZZ
GD. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 17
- Kapa za oljni filter 65/14-F
- Izvijač z zatikalom
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Jazz GD. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Pri namestitvi uporabljajte zgolj nove O-obročke.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Honda Jazz GD – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Jazz GD. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Odvijte čep oljnega filtra.

2

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.



3

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




4

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ N°17. Uporabite izvijač z zatikalom.



5

Izpustite obrabljeno olje.

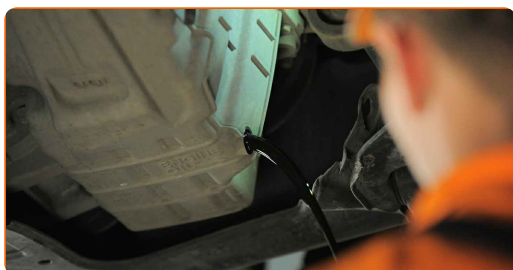


AUTODOC priporoča:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.


6

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

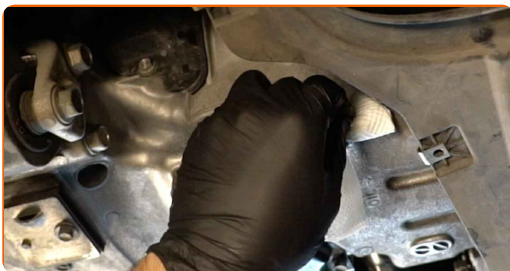


7

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 39 Nm.

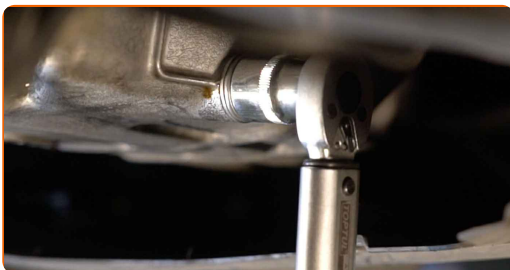

8

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

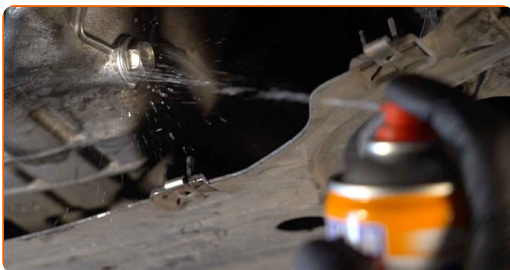

9

Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 65/14-F. Uporabite izvijač z zatikalom.




10

Odložite stari oljni filter v posodo.


11

Očistite nosilec oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

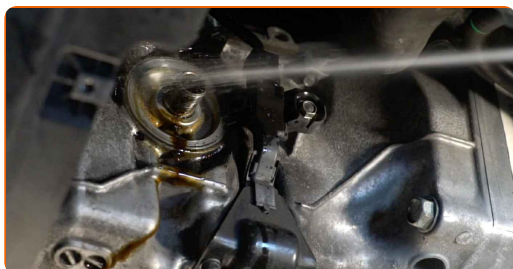

12

Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite natični ključ 65/14-F. Opazujte priporočeni zatezni navor.

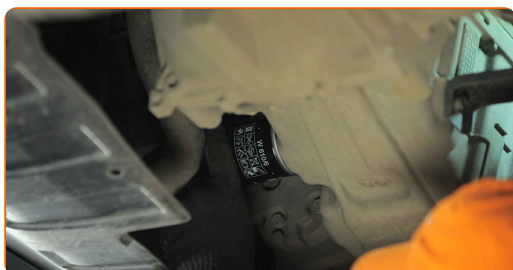


13

Spustite avtomobil.




14 Odprite pokrov.

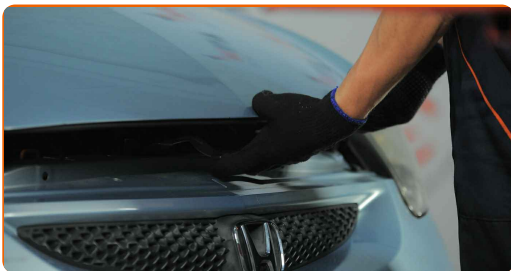

15 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

16 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

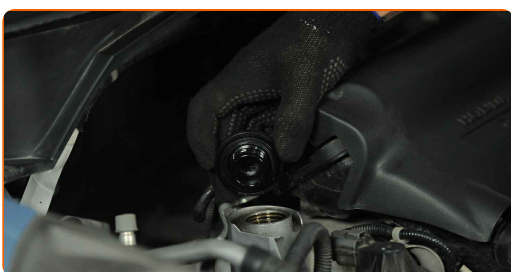

17 Vnesite lijak.



18 Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3,6 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Jazz GD. Nasvet:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

19

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.




Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

20

Namestite pokrov filtra za olje.

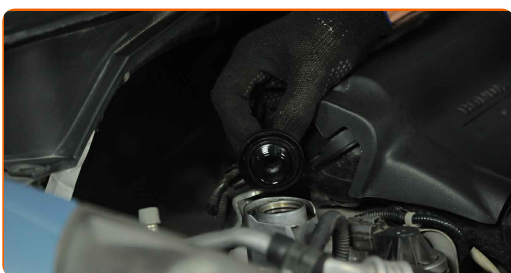

21

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



22

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



- 23** Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.




Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

- 24** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 25** Zaprite pokrov.

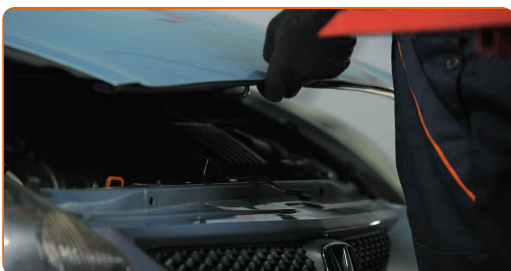

Menjava: olja in oljnega filtra – Honda Jazz GD. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA JAZZ GD

OLJNI FILTER ZA HONDA: KUPITE ZDAJ

**OLJNI FILTER ZA HONDA JAZZ GD: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.