



Kako zamenjati avtodel  
volanski končnik na avtu  
**Honda Jazz GD** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 iDSi, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5 FF, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5, HONDA Jazz Sedan (GD) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Sedan (GD) 1.5 i-DSI (GD8), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5 EX, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.7, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.4 LX Flex, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.4 iDSi (GE3), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5 iDSi (GD3), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 iDSi 4WD, HONDA Jazz Sedan (GD) 1.5 i-DSI 4WD (GD9)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VOLANSKEGA KONČNIKA – HONDA JAZZ  
GD. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

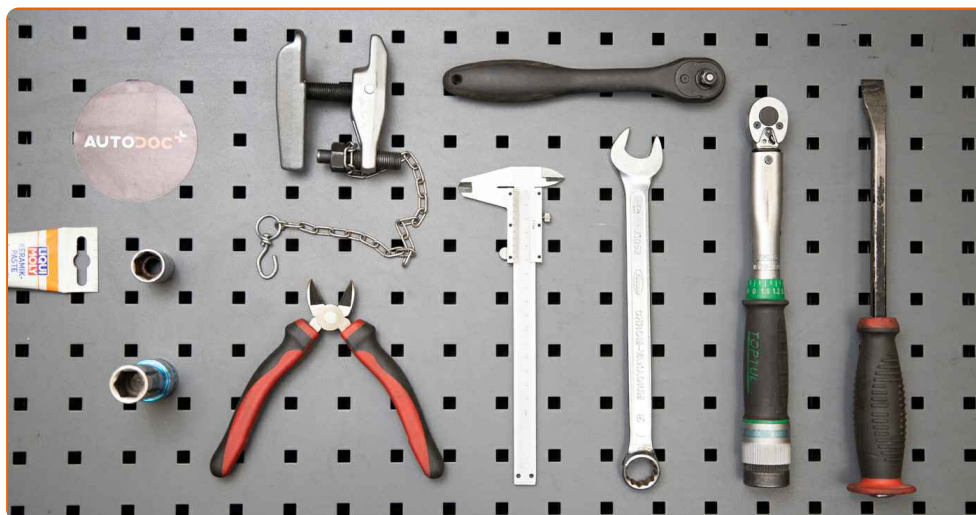

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Rezalne klešče
- Lomilka
- Snemalec nosilnega zgiba
- Kljunasto merilo
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


Menjava: volanskega končnika – Honda Jazz GD. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte glave jarmovega droga v parih.
- Postopek menjave je enak za desne in leve glave jarmovega droga.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Honda Jazz GD – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

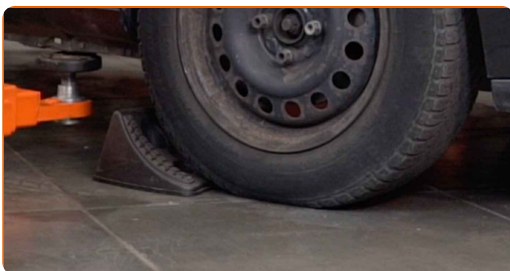

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

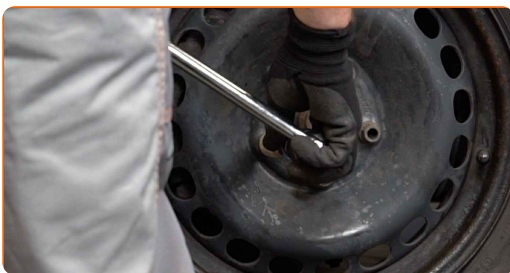

3

Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.




### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Honda Jazz GD


5

Odstranite kolo.

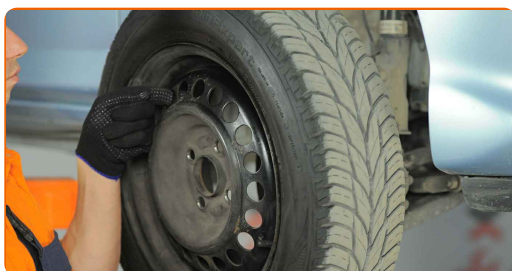


6

Pri demontaži označite ali izmerite natančno mesto zgloba na palici ali preštejte število obratov, da preprečite kasnejšo neskladnost. Uporabite kljunasto merilo.

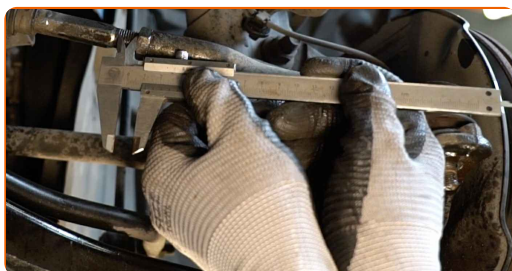


7

Odstranite razcepko. Uporabite rezalne klešče.

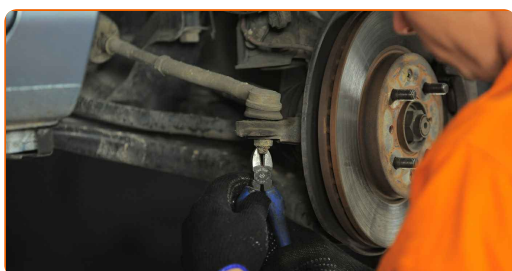


**8** Očistite pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**9** Odvijte končno pritrdilno matico na volanskem členku. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

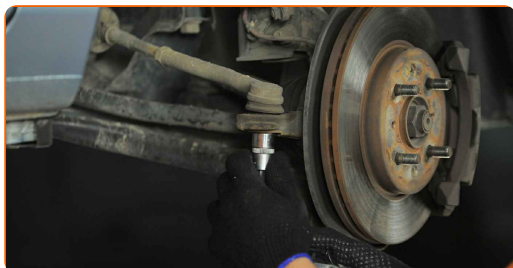


**10** Ločite končnik od volanskega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

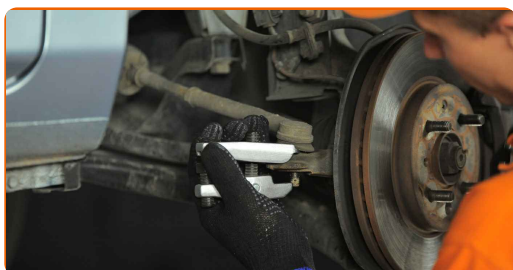


**11** Očistite zaklepno matico, ki povezuje drog/opornik na konec droga opornika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**12** Popustite matico, ki povezuje končnik in povezovalni drog. Uporabite kombinirani ključ №19.

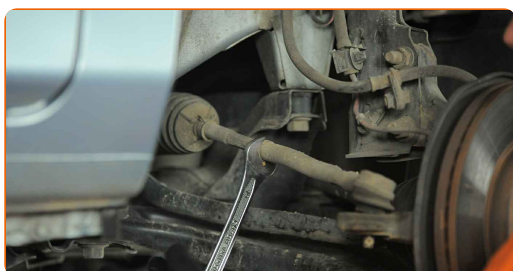


**13** Odvijte končnik iz droga.

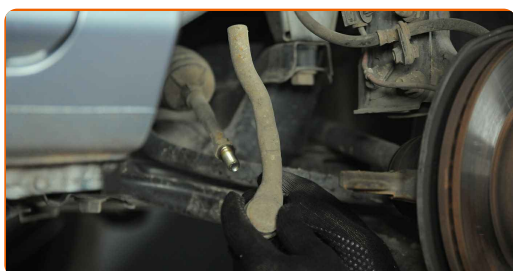




14

Očistite sedeže za namestitev glave jarmovega droga. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

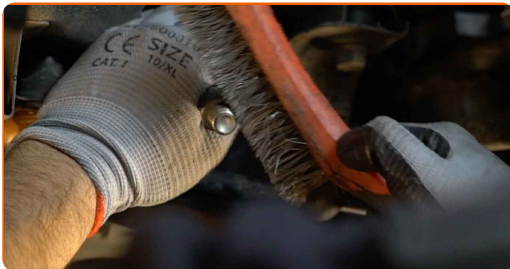

15

Privijte nov končnik droga.

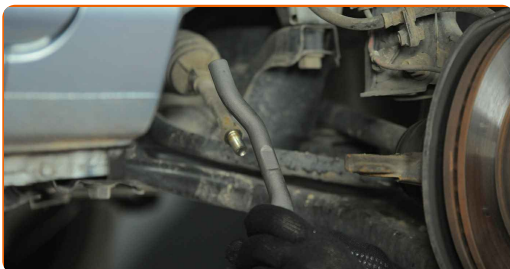


Menjava: volanskega končnika – Honda Jazz GD. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pri nameščanju končnika volanskega droga bodite pozorni, da naredite enako število obratov ali pustite enako dolžino navoja, kot ste ga izmerili.

16


Povežite končnik na krmilni členek.

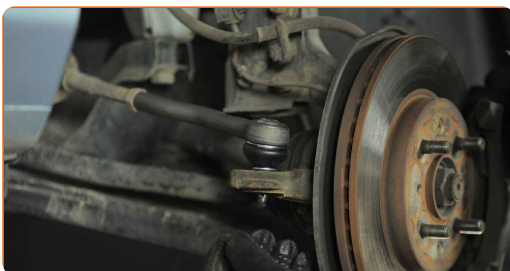


- 17** Zategnite pritrdilno matico, ki pvoezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 43 Nm.




- 18** Namestite razcepko. Uporabite lomilko.

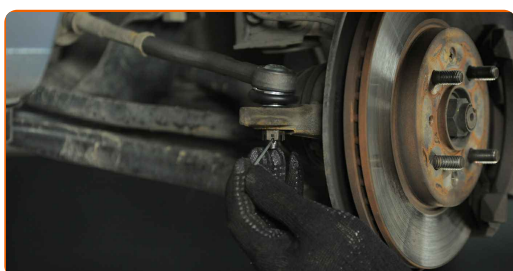

- 19** Pričvrstite varovalno matico končnika. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.

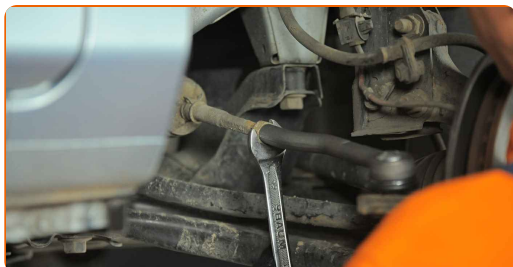

- 20** Obdelajte vse povezave konca jarmovega droga. Uporabite bakreno mast.

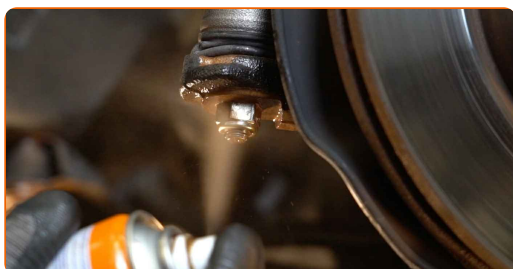




21

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



22

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

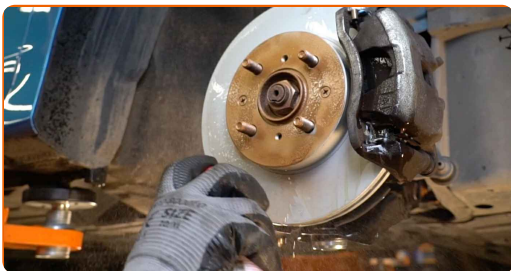


### AUTODOC priporočja:

- Menjava: volanskega končnika – Honda Jazz GD. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

23

Namestite kolo.

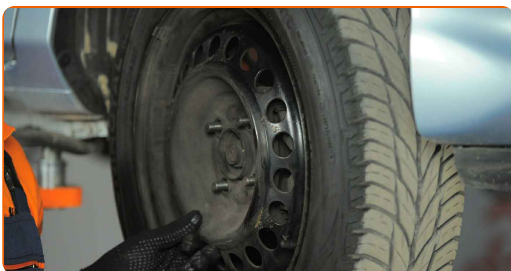

### AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Honda Jazz GD

24

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




25

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.



26

Odstranite dvigalke in kline.

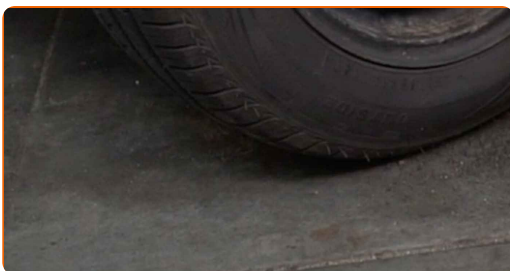

Menjava: volanskega končnika – Honda Jazz GD. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite in nastavite položaj kolesa, če je to potrebno.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 👍

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA**

**VOLANSKI KONČNIK: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA JAZZ GD**

**VOLANSKI KONČNIK ZA HONDA: KUPITE ZDAJ**

**VOLANSKI KONČNIK ZA HONDA JAZZ GD: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.