



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Seat Leon 1M1** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V, SEAT Inca (6K9) 1.6 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, (+ 31)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – SEAT LEON
1M1. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

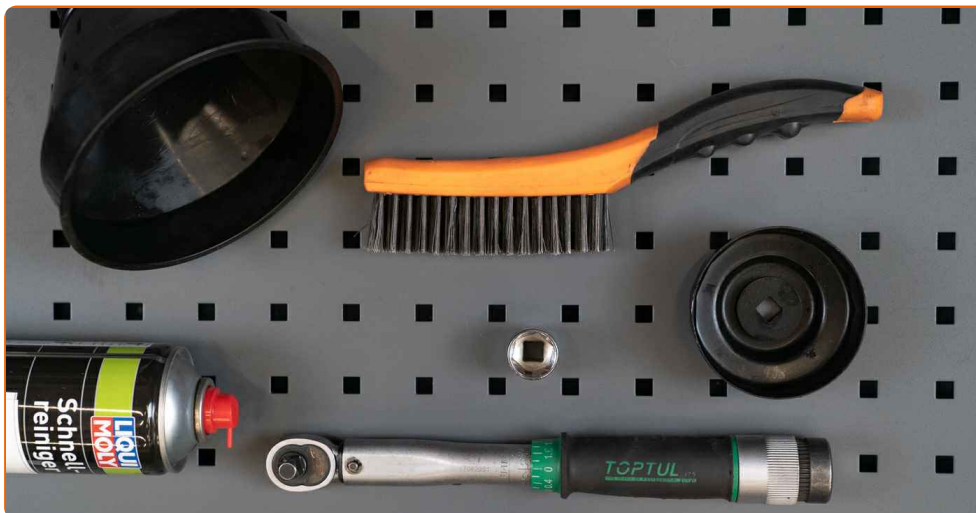

- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 19
- Kapa za oljni filter 76-14F
- Izvijač z zatikalom
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – Seat Leon 1M1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Seat Leon 1M1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

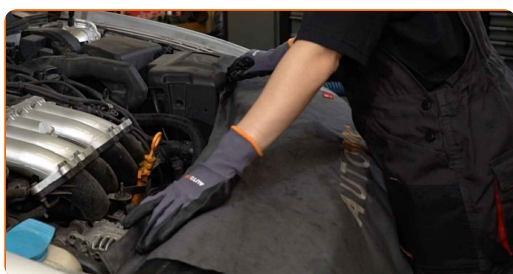


3

Potegnite ven merilno palico za olje.

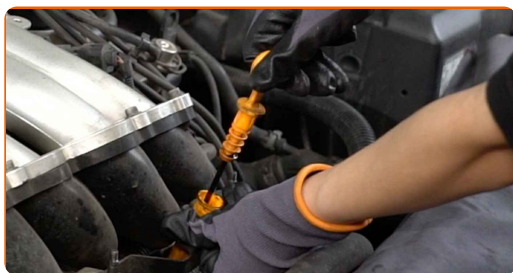

4 Odvijte čep oljnega filtra.

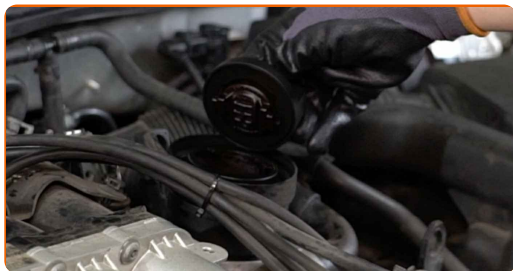

5 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.


Menjava: olja in oljnega filtra – Seat Leon 1M1. Nasvet:

- Vozilo mora biti na ravni površini, vendar pa če je pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

6 Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.




7 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

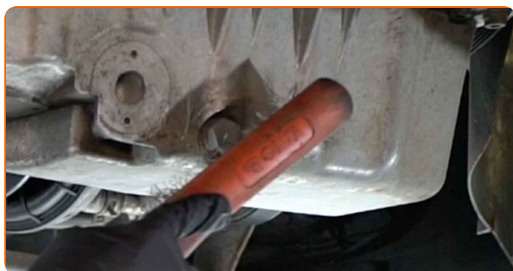


8

Odvijte odtočni čep. Uporabite nasadni ključ N°19. Uporabite izvijač z zatikalom.

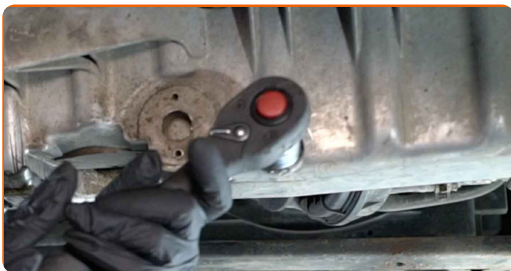

9

Odcedite uporabljeno olje.

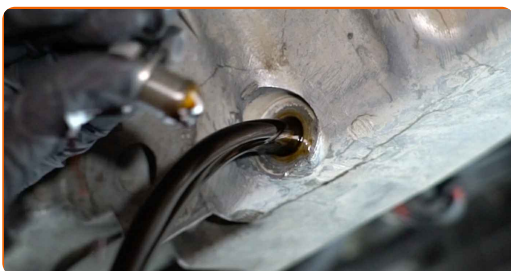


AUTODOC priporočja:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.


10

Očistite oljni filter. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

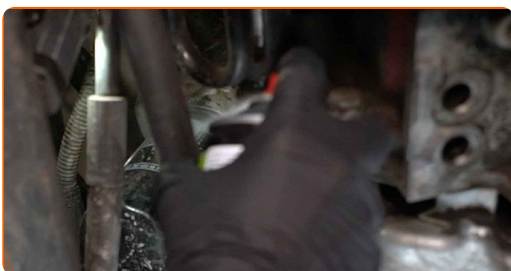


11

Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.

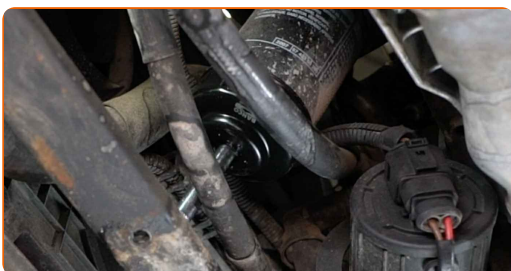


12 Odstranite oljni filter.

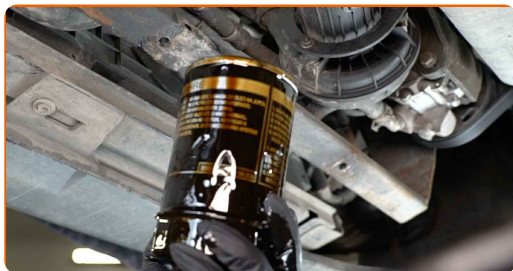


13 Očistite nosilec oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.


14 Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

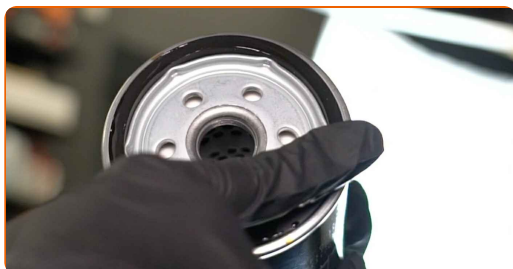

15 Namestite nov oljni filter.

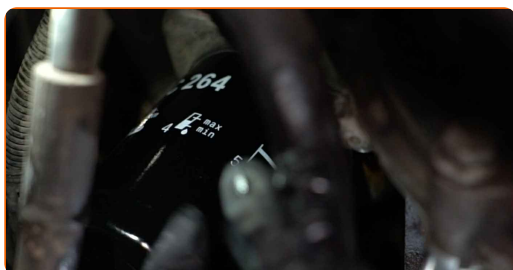

16 Privijte oljni filter. Ne pozabite upoštevati priporočenega navornega ključa. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.

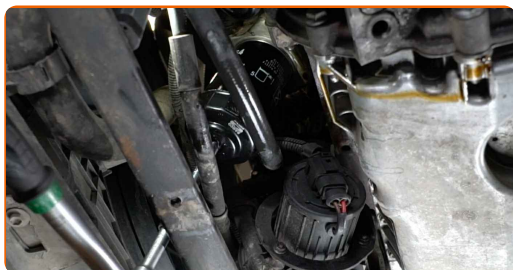


17

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



18

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

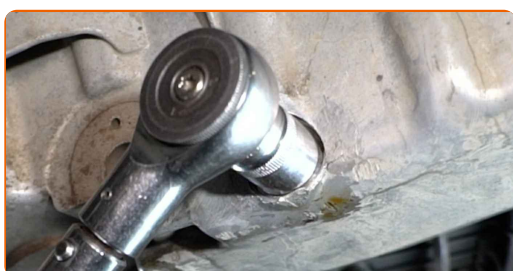


19

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




20

Spustite avto.

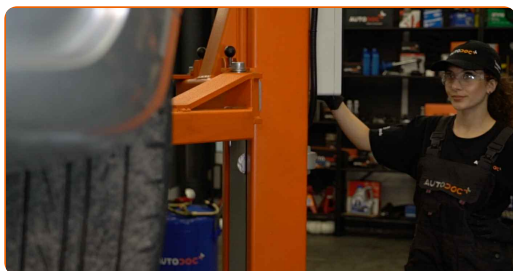


21 Odstranite pokrovček za polnjenje olja.

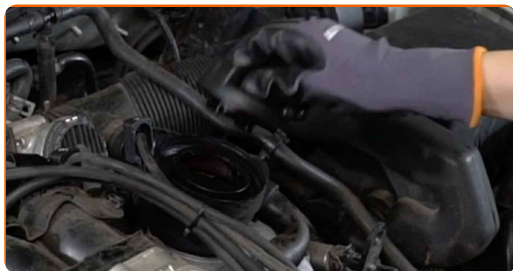

22 Vnesite lijak.




23 Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 4,5 l.

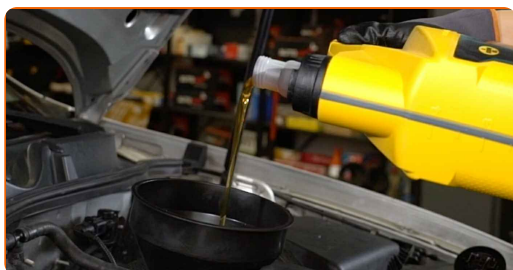

Menjava: olja in oljnega filtra – Seat Leon 1M1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

24 Preverite nivo olja z merilno palico za olje.

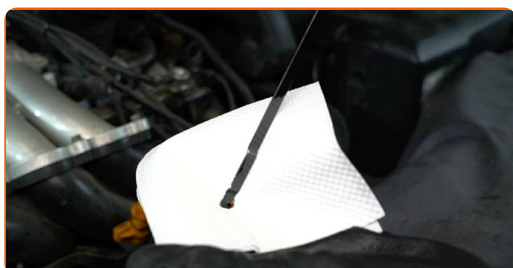


AUTODOC priporoča:

- Dolijte olje, če je potrebno.
- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

25

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

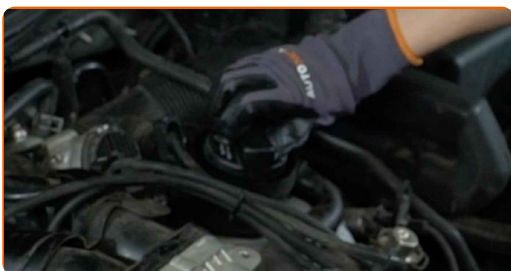

26

Pustite motor teči za nekaj minut.



27


Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

Menjava: olja in oljnega filtra – Seat Leon 1M1. Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.

28

Preverite nivo olja z merilno palico 5 minut po ugasnitvi motorja in po potrebi dodajte olje.

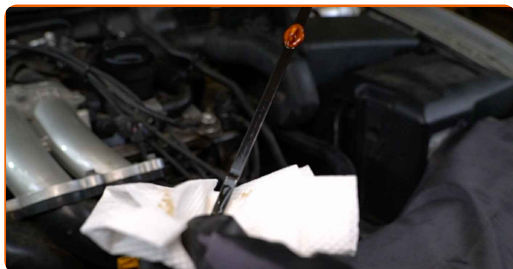


Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

29

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

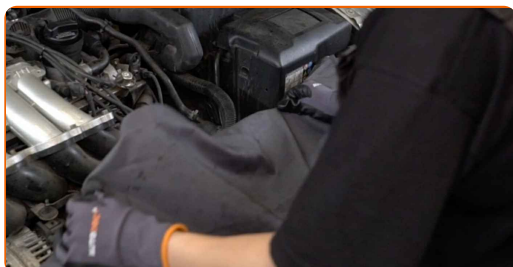

30

Zaprite pokrov motorja.



Menjava: olja in oljnega filtra – Seat Leon 1M1. AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SEAT

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SEAT LEON 1M1

OLJNI FILTER ZA SEAT: KUPITE ZDAJ

OLJNI FILTER ZA SEAT LEON 1M1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.