




Napenjalna jermenica
rebrastega jermena:
vodič menjave na avtu

VIDEO VODIČ



PRIPOMOČKI, KI JIH BOŠ MORDA POTREBOVAL/A:

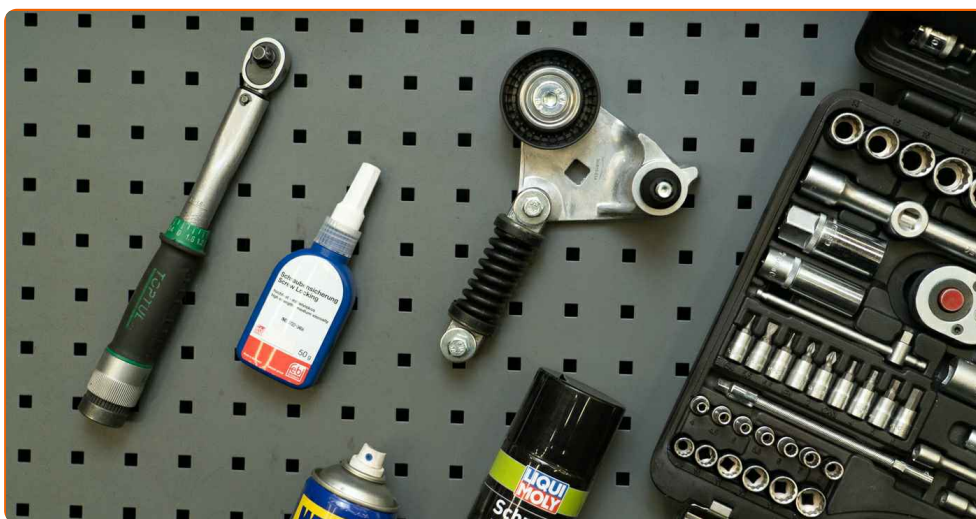

- nov komplet napenjalne jermenice
- komplet primernih orodij
- navorni ključ
- anaerobno tesnilo
- univerzalno čistilo v razpršilu in žično krtačo
- sprej WD-40
- Morda boste potrebovali tudi dvigalko, podstavke za avto in zagozde koles


KUPITE ORODJA

Pozor!

- Napenjalna jermenica je lahko del mehanizma za napenjanje jermena
- Ali opremljena z vgrajeno napenjalno napravo
- Razlogi za zamenjavo napenjalne jermenice so lahko zatikanje ali hrup pri zagonu ali delovanju motorja


1

V vsakem primeru je treba jermen odstraniti, če želimo zamenjati napenjalno jermenico

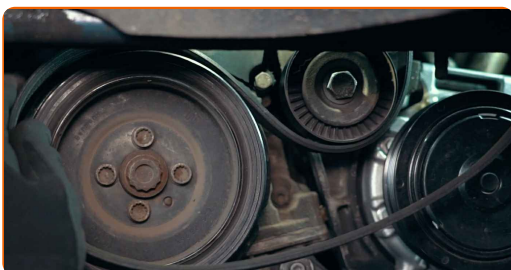

2

Pri nekaterih avtomobilih morate preprosto odpreti pokrov motorja, da dostopate do napenjalne jermenice

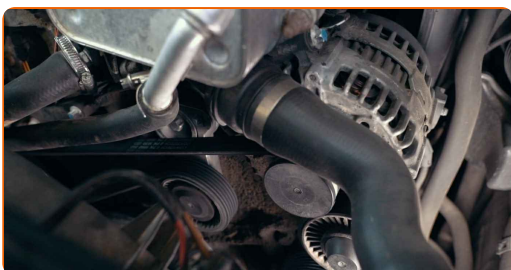


3

Pri drugih avtomobilih boste morali odstraniti kolo in nekatere dele karoserije




- 4 Na večini vozil s prečnim motorjem lahko do napenjalne jermenice dostopate preko desnega sprednjega loka kolesa

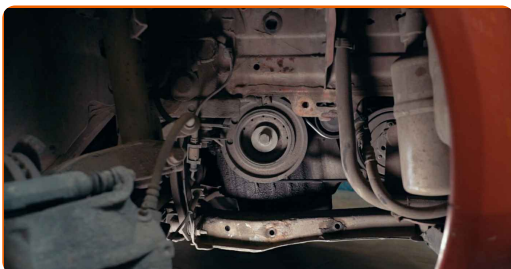


Pozor!

- Nekatera vozila so zasnovana brez napenjalne jermenice
- V nekaterih avtomobilih njeno funkcijo opravlja premičen alternator ali črpalka servokrmiljenja
- Namesto napenjalne jermenice se lahko uporablja tudi samonapenjalni jermen

- 5 Naredite sliko ali skicirajte diagram usmerjanja jermena

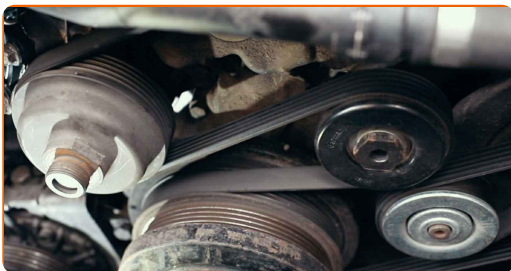


- 6 Sprostite rebrasti jermen. V ta namen odmaknite samodejni napenjalec na stran ali sprostite napenjalni mehanizem

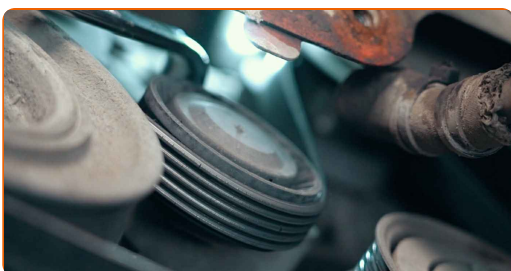

7

Na napenjalnik pritrdite ustrezno orodje in ga premaknite na stran

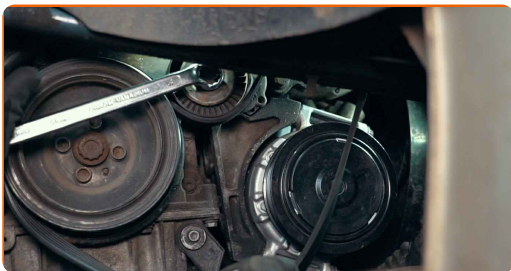

Pomembno!

- Orodje mora biti zanesljivo pritrjeno, da se preprečijo poškodbe


8

Po sprostitvi jermena ga odstranite z ene od jermenic




9

Napenjalni mehanizem vrnite v prvotni položaj

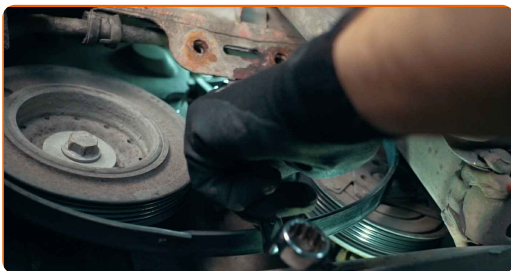


10


Odstranite jermen z drugih jermenic

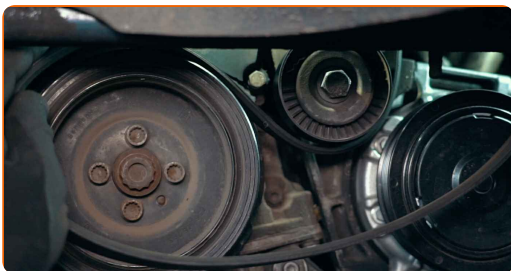

11 Uporabite zatič, če zasnova napenjalnika to omogoča

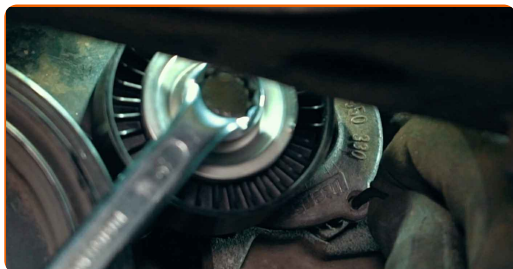


12 Preverite, ali se lahko napenjalna in vmesna jermenica prosto gibljeta, ter preverite stanje enosmerne sklopke alternatorja, jermenice blažilnika ročične gredi in vseh drugih jermenic

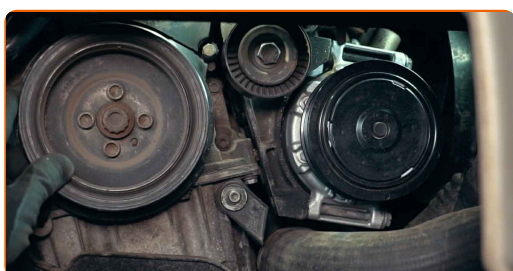


AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte te komponente, če je to potrebno

13 Odstranite pokrov napenjalne jermenice

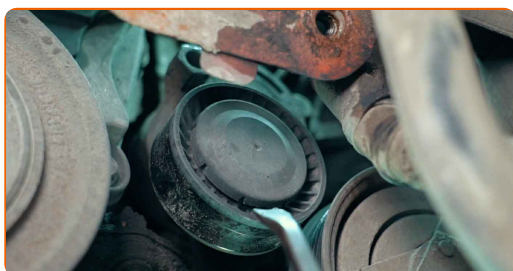


14 Odvijte pritrdilni element napenjalne jermenice in ga odstranite

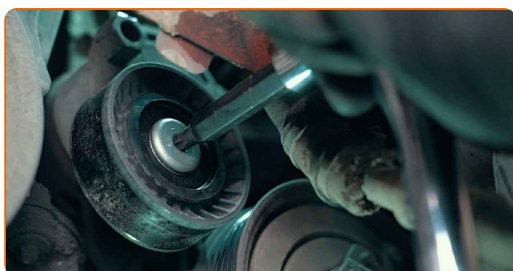

15

Očistite montažno mesto napenjalca

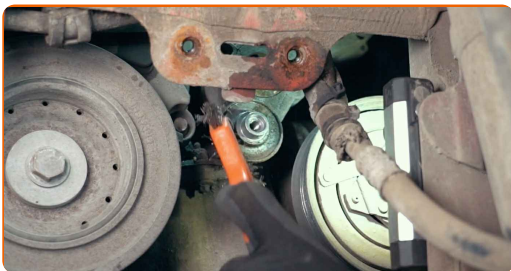


Pozor!

- Napenjalna jermenica običajno sestoji iz ležaja v plastičnem ali kovinskem ohišju
- Del običajno nima posebne smeri namestitve
- Prepričajte se, da boste pri zamenjavi napenjalne jermenice uporabili novi pritrdilni element


16

Pritrdite napenjalec

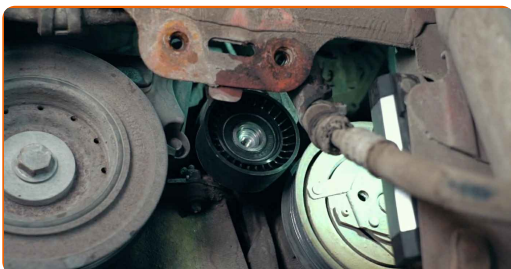

17

Zategnite pritrdilni element napenjalca z navornim ključem do navora, ki ga priporoča avtomobilski proizvajalec

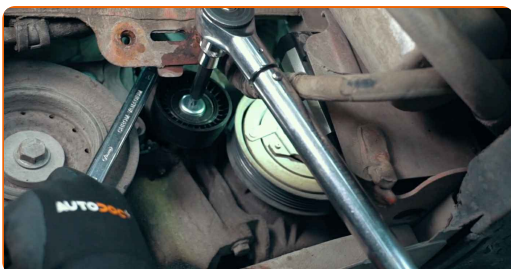


18

Namestite pokrov




19

Zrahljajte napenjalec in namestite rebrasti jermen

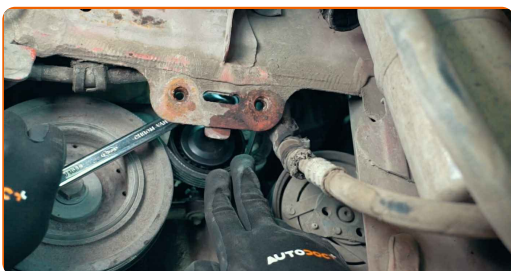


20

Prepričajte se, da je jermen pravilno nameščen, da ni nepravnan in da so njegova rebra nameščena v zareze jermenic

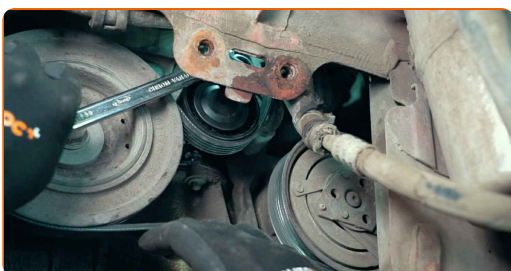


21


Če želite preveriti, ali je jermen pravilno nameščen, lahko tudi zavrtite jermenico ročni gredi

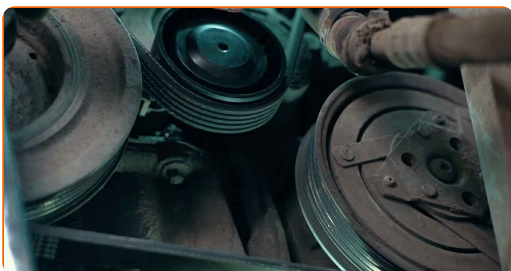

- 22** Če je napenjalnik mehanski, preverite odklon jermena tako, da pritisnete na dolg predel med jermenicami. Ne sme se preveč odkloniti

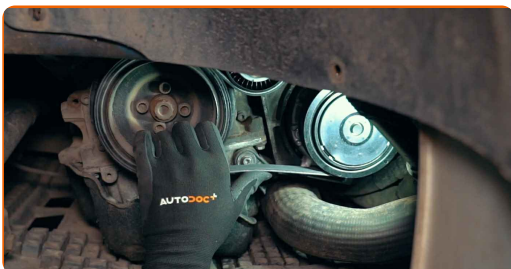

- 23** Po potrebi prilagodite napetost jermena

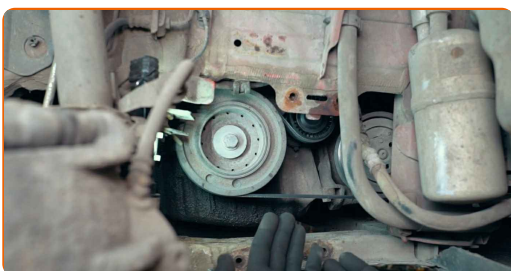

AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Če samodejni mehanizem ne zagotavlja pravilnega napenjanja, ga je treba zamenjati v kompletu.

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

NAPENJALNA JERMENICA REBRASTEGA JERMENA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.