



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Skoda Octavia 1Z5 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.6 TDI, SKODA YETI (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, (+ 51)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – SKODA OCTAVIA 1Z5.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Torx nastavek T25
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD8
- Primež
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: amortizerja – Skoda Octavia 1Z5. Nasvet:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – SKODA OCTAVIA 1Z5. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

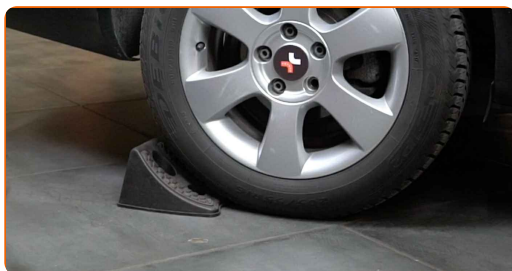


2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




3

Vzdignite zadnji del avtomobila in odrdite podpornike.

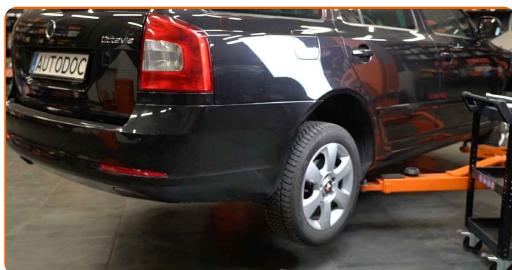

4

Odvijte vijake kolesa.

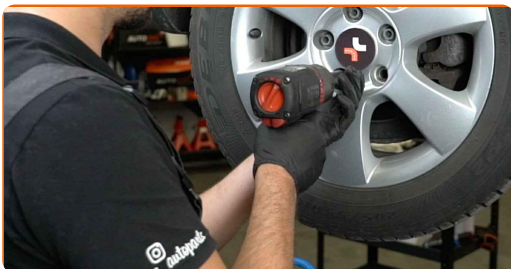


Menjava: amortizerja – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.

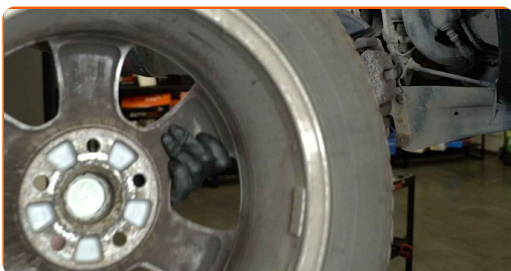

6

Očistite pritrdilne elemente kolesnih lokov. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

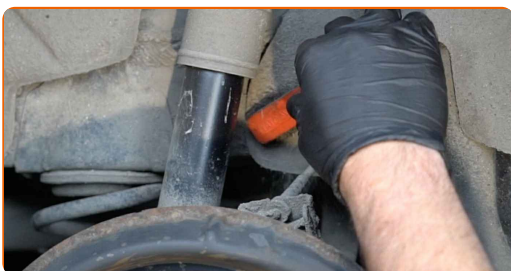


7 Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite vijčni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.




8 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



9 Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

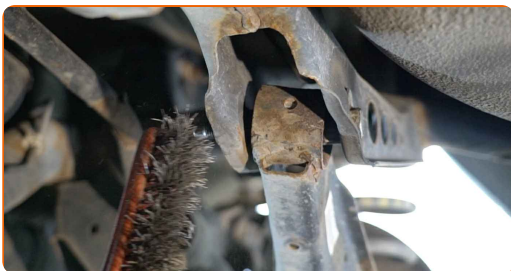


10 Naredite oznako na vijaku za korigiranje previsa.

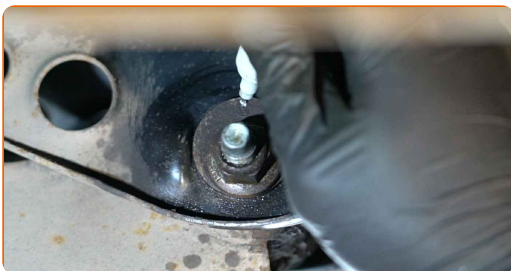


11

Odvijte pritrdilni element ročice na drogu. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

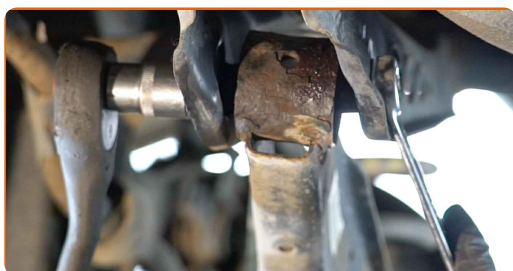


12

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

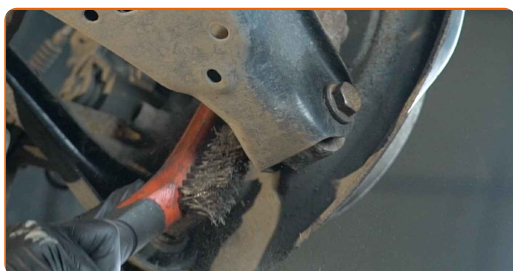


13

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje vilice na zadnji premnik. Uporabite kombinirani ključ №18 (2 kosa).

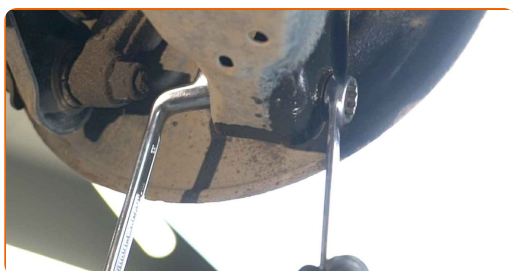


14

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

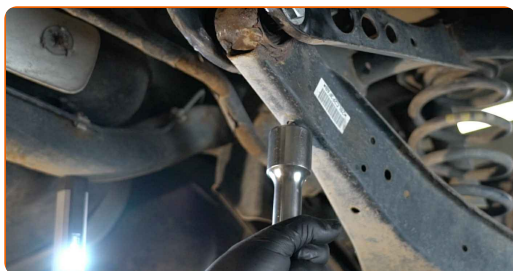

15

Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite lomilko.

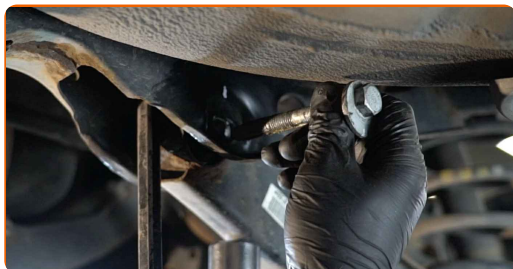

16

Odstranite podporo pod ročico.




Menjava: amortizerja – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


17

Povlecite navzdol krmilno roko vzmetenja. Odstranite vzmet.

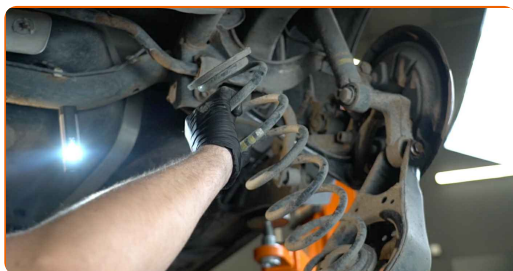


18

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

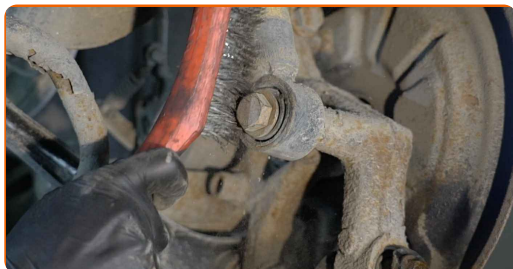


19

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.

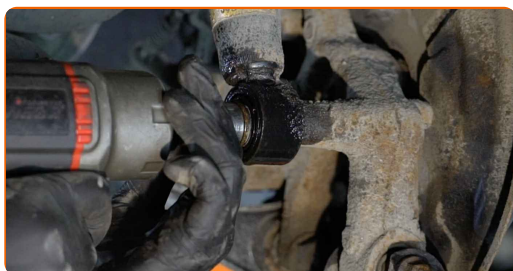


20

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

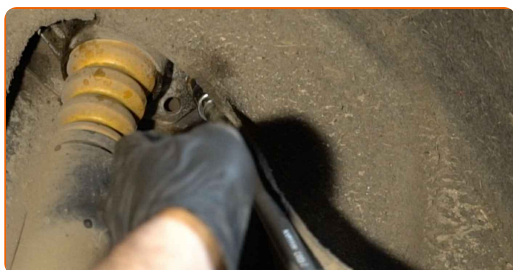

21

Odstranite pritrdilne vijake.

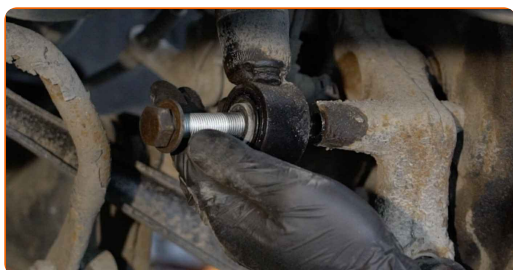

AUTODOC priporočja:

- Skoda Octavia 1Z5 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

22 Odstranite amortizer.



23 Zgrabite blažilnike v primež.



24 Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.



25 Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



26 Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN[®]6. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.




27 Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Skoda Octavia 1Z5. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


28 Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.

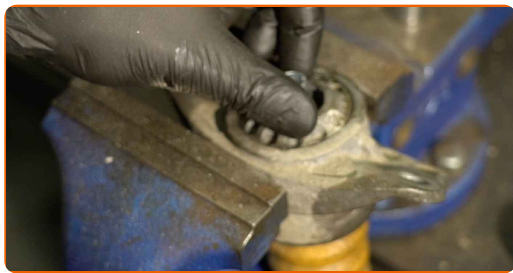

29 Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN[®]8. Uporabite nasadni ključ N^o16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



30 Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.

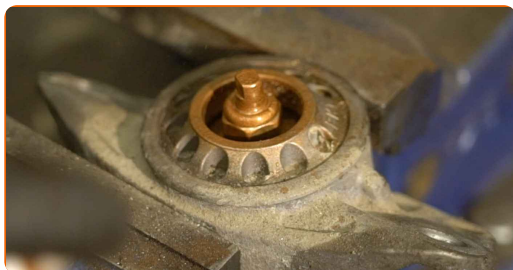


31 Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.




32 Sprostite primež in odstranite blažilnik.

33 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

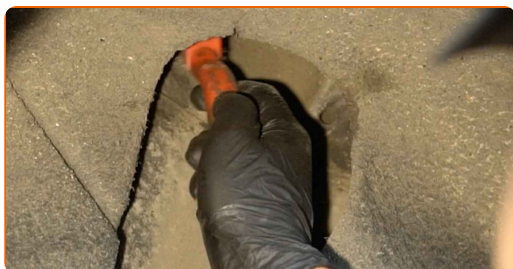


34 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

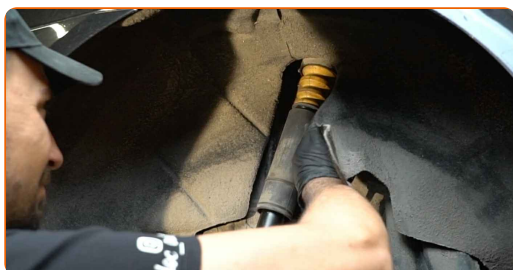


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. Skoda Octavia 1Z5

35 Namestite pritrdilni vijak.

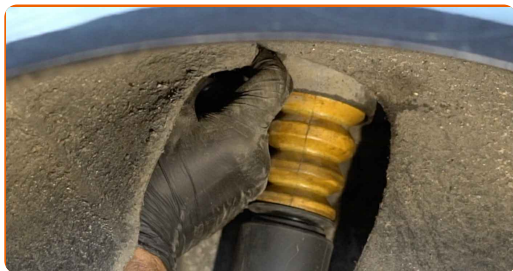

36 Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

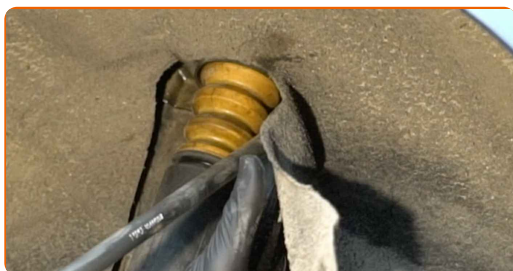


37 Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+45°




AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


38 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

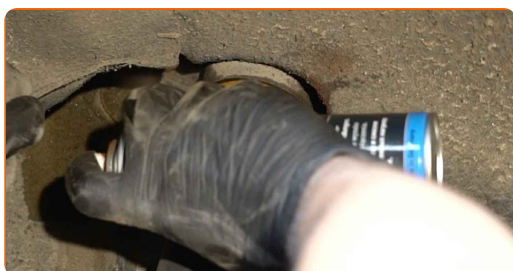

- 39** Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite vijaki nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

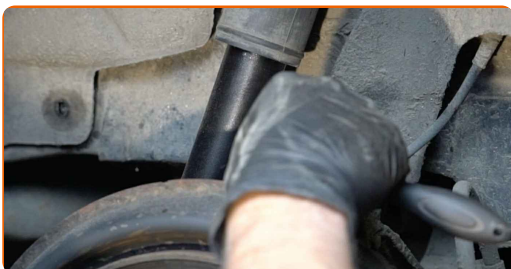


- 40** Namestite pritrdilni vijak.

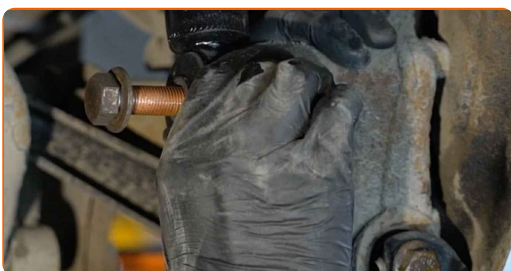


- 41** Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 42** Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

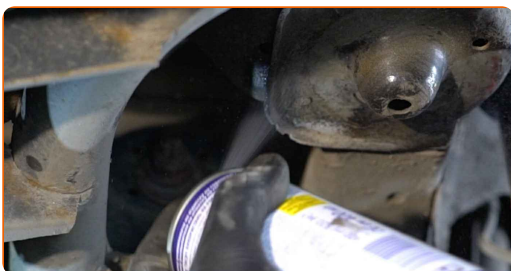

43 Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

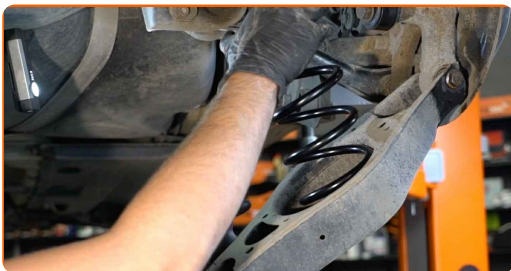


44 Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

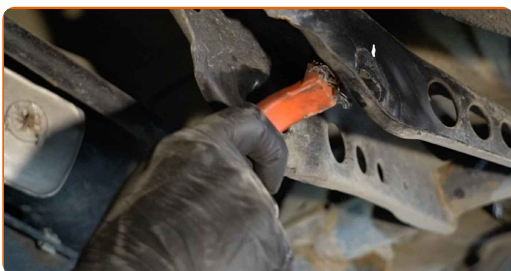


45 Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom. Uporabite lomilko.



46 Namestite pritrdilni vijak.

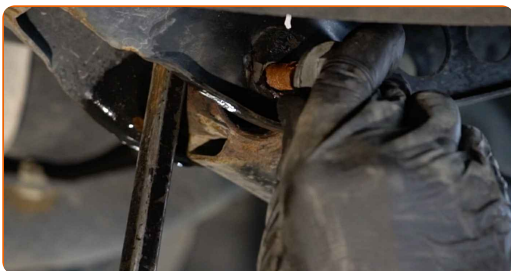


47 Nastavite položaj vijaka za poravnavo glede na oznako.

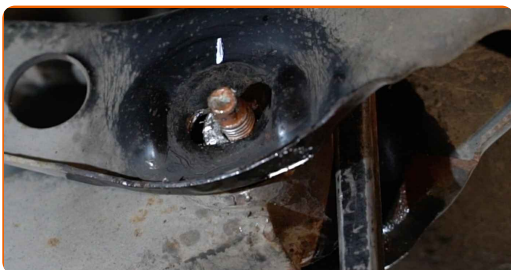

- 48** Privijte pritrdilni element, ki povezuje vilice na pomožni okvir. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 49** Odstranite podporo pod ročico.

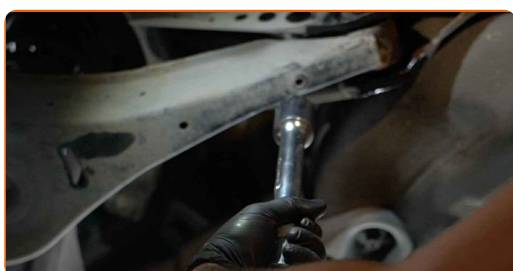

AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Skoda Octavia 1Z5. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 50** Privijte pritrdilni element, ki povezuje vilice na pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №18 (2 kosa).

- 51** Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 52** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.+90°



AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 53** Privijte pritrdilni element, ki povezuje vilice z zadnjim premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18 (2 kosa).




- 54** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje vilice na zadnji premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.+90°




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 55** Pričvrstite element ročice na drogu. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.

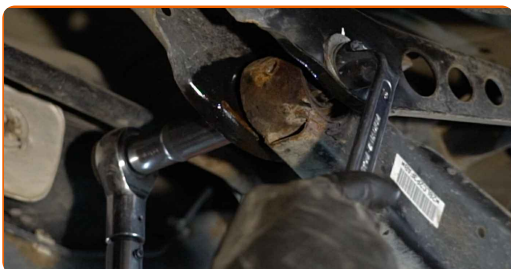


- 56** Odstranite podporo pod ročico.

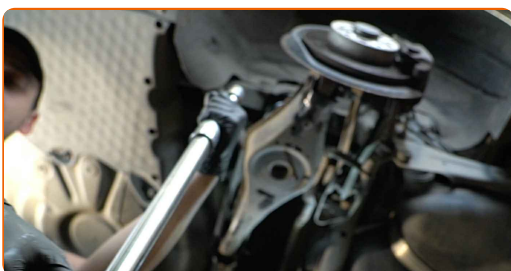

AUTODOC priporoča:


- Skoda Octavia 1Z5 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 57** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

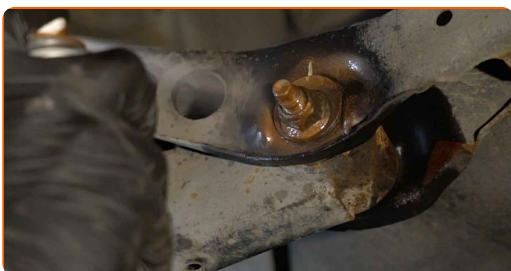

58

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

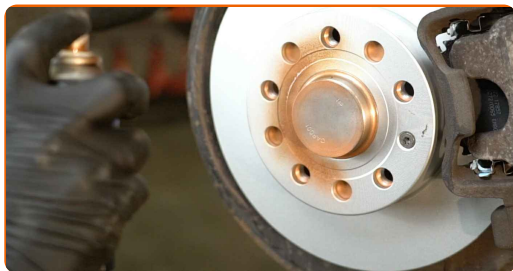

59

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: amortizerja – Skoda Octavia 1Z5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

60

Namestite kolo.



61

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



62

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



63

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SKODA

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SKODA OCTAVIA 1Z5

AMORTIZER ZA SKODA: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA SKODA OCTAVIA 1Z5: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.