



Kako zamenjati avtodel
končnik stabilizatorja
spredaj na avtu **Toyota**
Prius 2 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 1.5, TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 1.8 4WD,
TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 1.5 4WD, TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120) 1.8
VVTL-i TS (ZZE123_), TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 1.8, TOYOTA Avensis II Station
Wagon (T25) 2.0 VVTi (AZT250_), TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 1.8 VVTi
(ZRE142), TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 1.3 VVT-i, TOYOTA Corolla X Sedan
(E150) 1.6 VVT-i, TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 1.6 CNG, TOYOTA Prius I Sedan
(XW10) 1.5 Hybrid (NHW1_), TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120) 1.4 VVT-i
(ZZE120_), TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120) 1.6 VVT-i (ZZE121_), TOYOTA
Corolla IX Hatchback (E120) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123), TOYOTA Corolla IX Hatchback
(E120) 2.0 D-4D (CDE120_), (+ 97)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – TOYOTA PRIUS 2. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

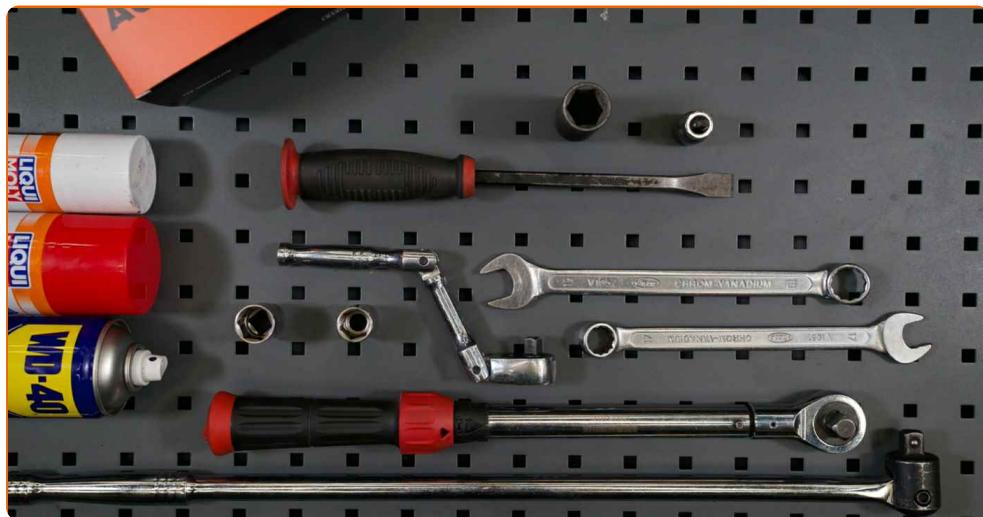

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na Toyota Prius 2 v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – TOYOTA PRIUS 2. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21.



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: končnika stabilizatorja – Toyota Prius 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.


**6**

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

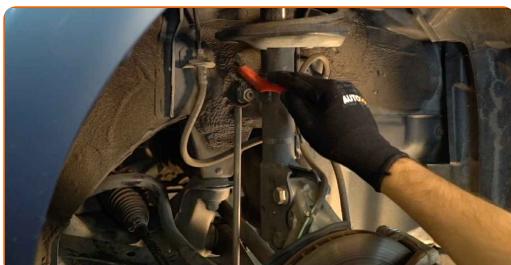

7

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №17.

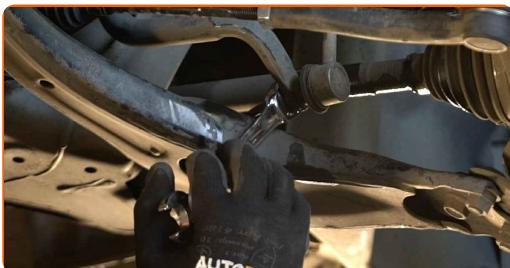

8

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite stabilizacijski drog. Uporabite lomilko.



Menjava: končnika stabilizerja – Toyota Prius 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite puše stabilizerja. Zamenjajte jih, če je potrebno.

10

Očistite sedeže za namestitev droga stabilizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

11

Namestite nov drog in zategnite pritrtilna sredstva. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

**12**

Zategnite pritrtilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 74 Nm.

**13**

Zategnite pritrtilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 74 Nm.

**14**

Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.



15

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



16

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: končnika stabilizatorja – Toyota Prius 2. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

17

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Prius 2

18

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21.



19

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.



20

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA PRIUS 2**KONČNIK STABILIZATORJA ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ****KONČNIK STABILIZATORJA ZA TOYOTA PRIUS 2:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.