




Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Toyota Prius 2** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

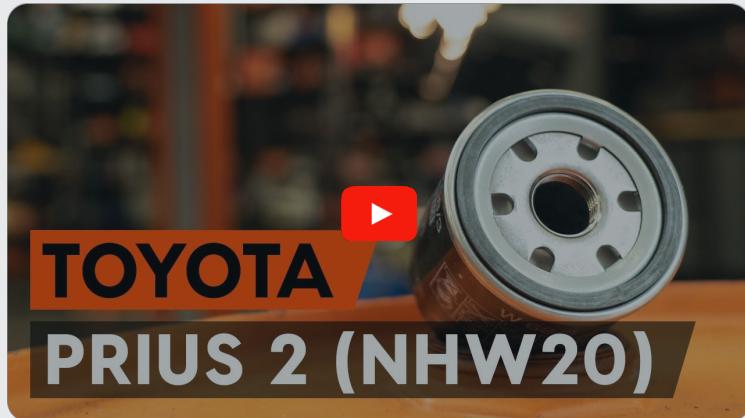

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Starlet II Hatchback (P60) 1.0, TOYOTA Starlet II Hatchback (P60) 1.2 S,
TOYOTA Starlet II Hatchback (P60) 1.3 S, TOYOTA Starlet II Kombi (KP60) 1.0,
TOYOTA Starlet III Hatchback (P70) 1.0, TOYOTA Starlet III Hatchback (P70) 1.3,
TOYOTA Starlet IV Hatchback (P80) 1.3 12V KAT, TOYOTA Corolla IV Hatchback
(E70) 1.3, TOYOTA Corolla IV Sedan (E70) 1.3, TOYOTA Corolla IV Kombi (E70) 1.3
(KE70), TOYOTA Corolla V Liftback (E80) 1.3, TOYOTA Corolla V Liftback (E80) 1.6,
TOYOTA Corolla V FX Compact (E80) 1.6 GT 16V (AE82_), TOYOTA Corolla V Sedan
(E80) 1.3, TOYOTA Corolla V Sedan (E80) 1.6, (+ 264)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – TOYOTA PRIUS

2. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

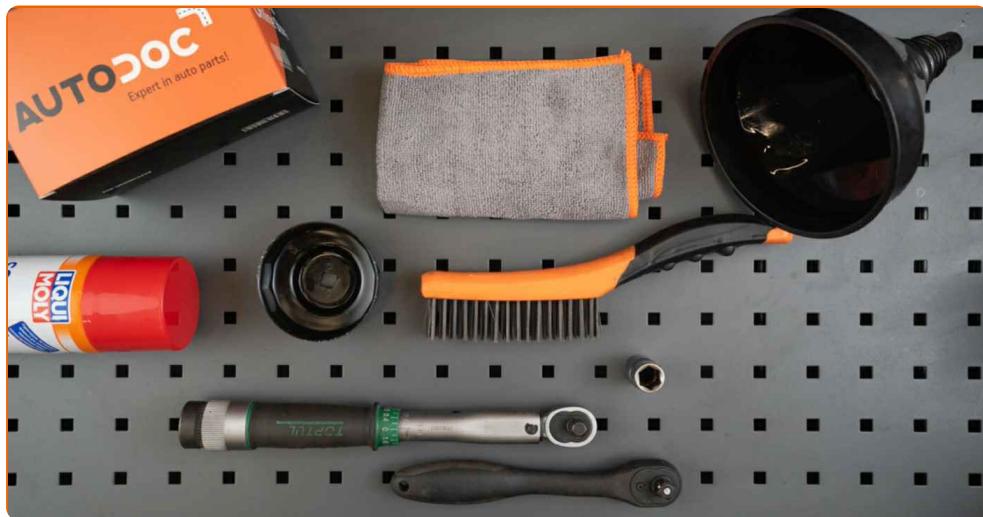

- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Kapa za oljni filter 76-14F
- Pogonska vtičnica št. 14
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Prevleka za blatnik

[KUPITE ORODJA](#)

Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Prius 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Toyota Prius 2 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1


Odprite pokrov.

**2**

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

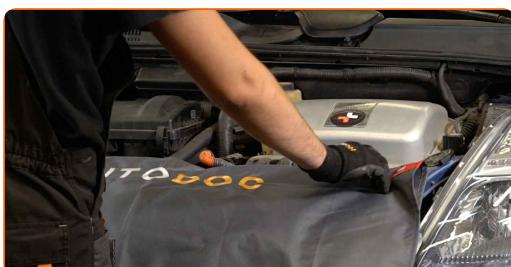**3**

Odvijte čep oljnega filtra.

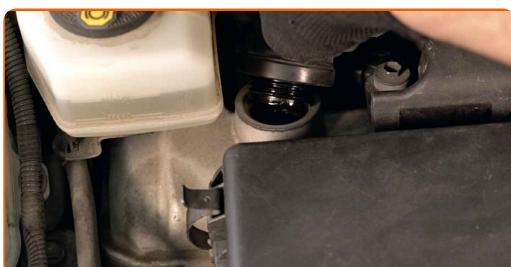

4

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Prius 2. AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

5

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.

**6**

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



7

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Izpuštit obrabljenno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Prius 2. Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

9

Pripravite posodo za stari oljni filter.



10

Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.

**11**

Odložite stari oljni filter v posodo.



Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Prius 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

12

Očistite nosilec oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



13

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.



14

Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 23 Nm.



Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.

15

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.



16

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.



17

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



18

Sputstite avtomobil.



19

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.



20

Vnesite lijak.



21

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 4.7 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Prius 2. AUTODOC nasvet:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

22

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

23

Namestite pokrov filtra za olje.



24

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



25

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



26

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

27

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



28

Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Prius 2. Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA PRIUS 2**OLJNI FILTER ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ****OLJNI FILTER ZA TOYOTA PRIUS 2: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.