



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Mini R50, R53** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper S, MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabrio (R52) 1.6 John Cooper Works, MINI Hatchback (R56) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 John Cooper Works

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – MINI R50, R53.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Pogonska vtičnica št. 13
- Kapa za oljni filter 76-14F
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik


KUPITE ORODJA

AUTODOC priporoča:


- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mini R50, R53 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


- 1 Odprite pokrov. Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

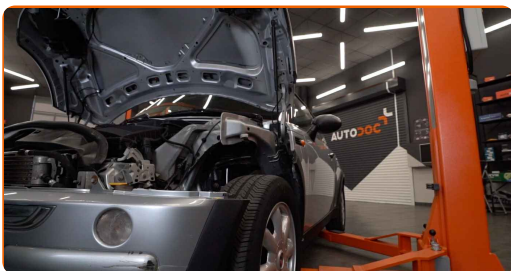


- 2 Očistite pokrov ohišja oljnega filtra.

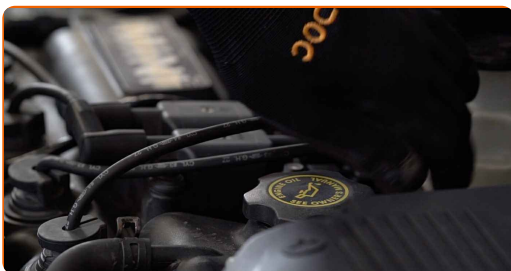

- 3 Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.

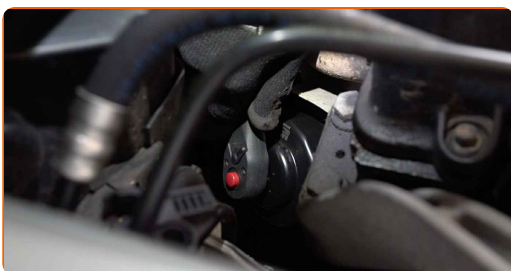


4 Pripravite posodo za stari oljni filter.

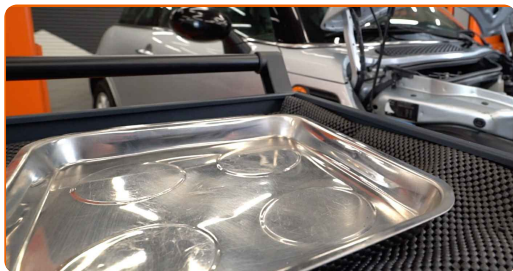


5 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra. Odložite kartušo starega fitra v posodo.



6 Pokrijte ohišje oljnega filtra s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos umazanije in tujih delcev.

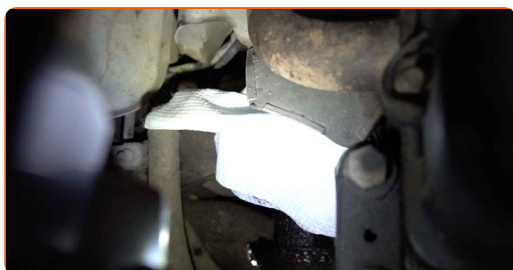

7 Odvijte čep oljnega filtra.

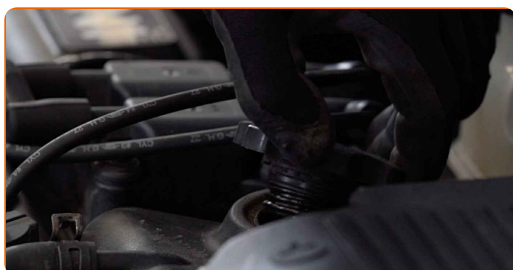


8 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

Menjava: olja in oljnega filtra – Mini R50, R53. Nasvet:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.


9

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.

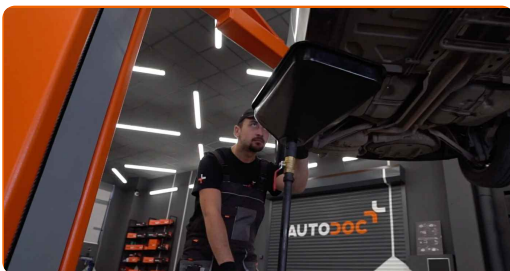


10

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.

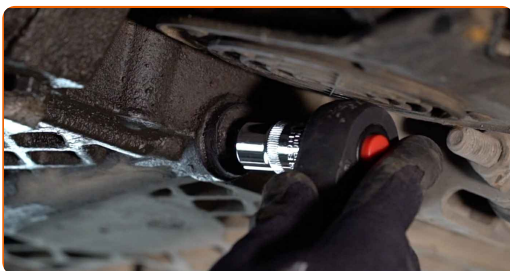

11


Izpustite obrabljeno olje.

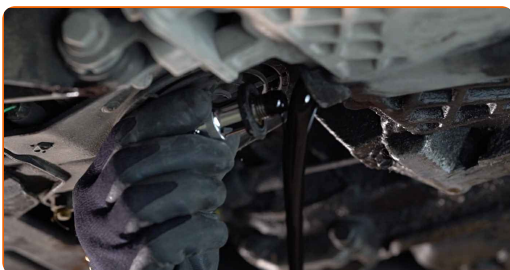

Menjava: olja in oljnega filtra – Mini R50, R53. Strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Olje je lahko vroče.


12 Odstranite oljni filter s pokrova filtra.

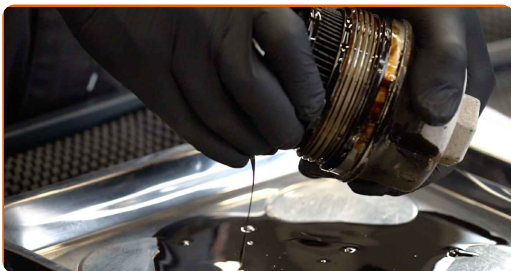


13 Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra.



14 Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.

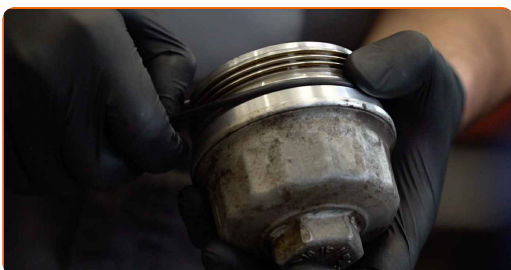


15 Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.

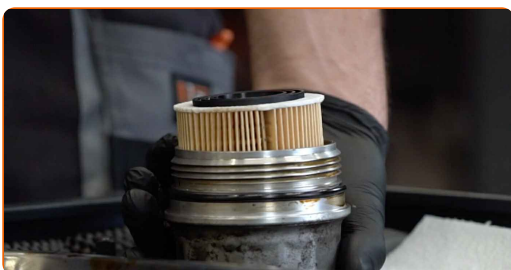


Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

16 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

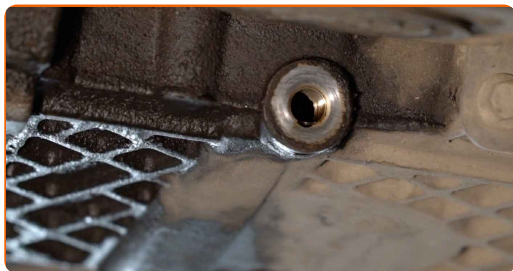


17 Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

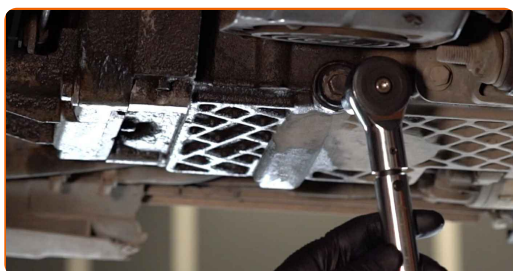


18 Spustite avtomobil.


19 Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz ohišja oljnega filtra.

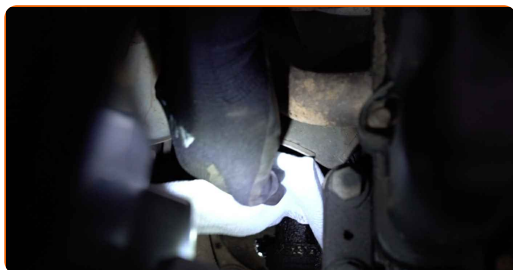


20 Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

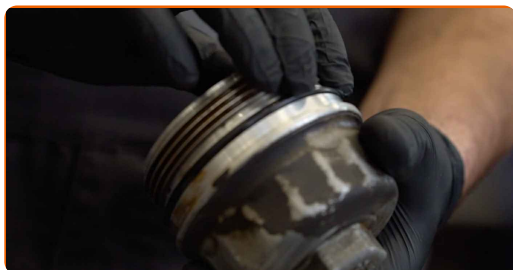


21 Privijte nov filter na njegovo mesto.

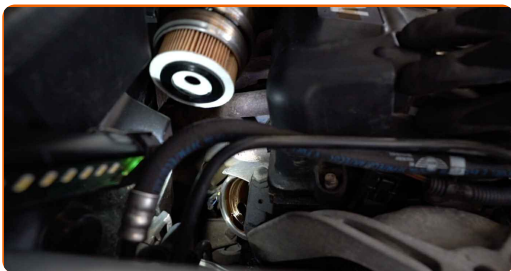


22 Privijte pokrovček. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

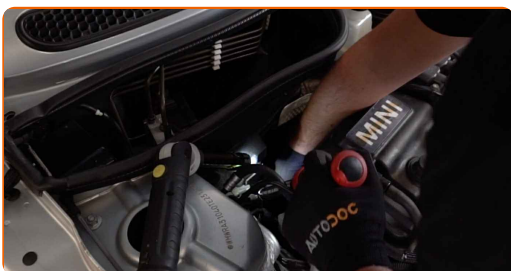

23 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

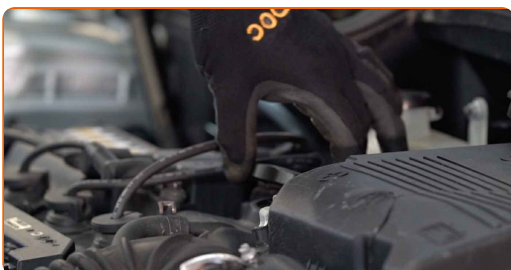

24 Vnesite lijak.

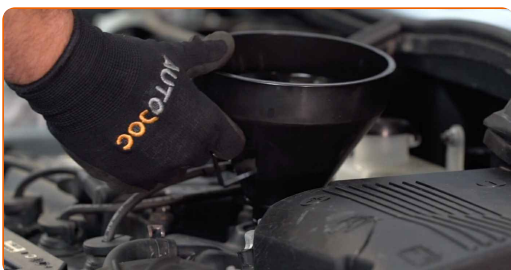

25 Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 4.8 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – Mini R50, R53. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

26

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.




Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

27

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

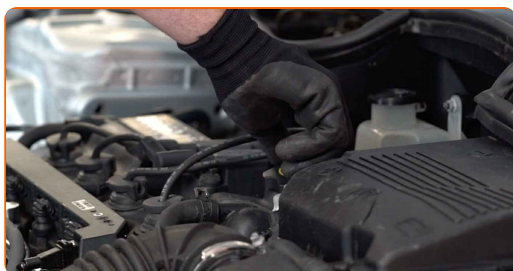

28

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.




- 29 Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

- 30 Odstranite zaščitni pokrov blatnika. Zaprite pokrov.

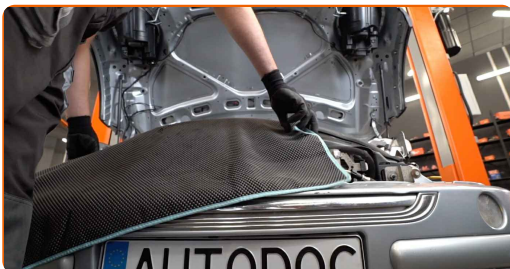

Menjava: olja in oljnega filtra – Mini R50, R53. AUTODOC priporoča:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MINI

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MINI R50, R53

OLJNI FILTER ZA MINI: KUPITE ZDAJ

OLJNI FILTER ZA MINI R50, R53: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.