



Kako zamenjati avtodel  
zavorni diski zadaj na  
avtu **Lexus RX XU30** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.0, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.5 AWD, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 330 (MCU38\_), LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.3 400h AWD, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.5

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – LEXUS RX XU30.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

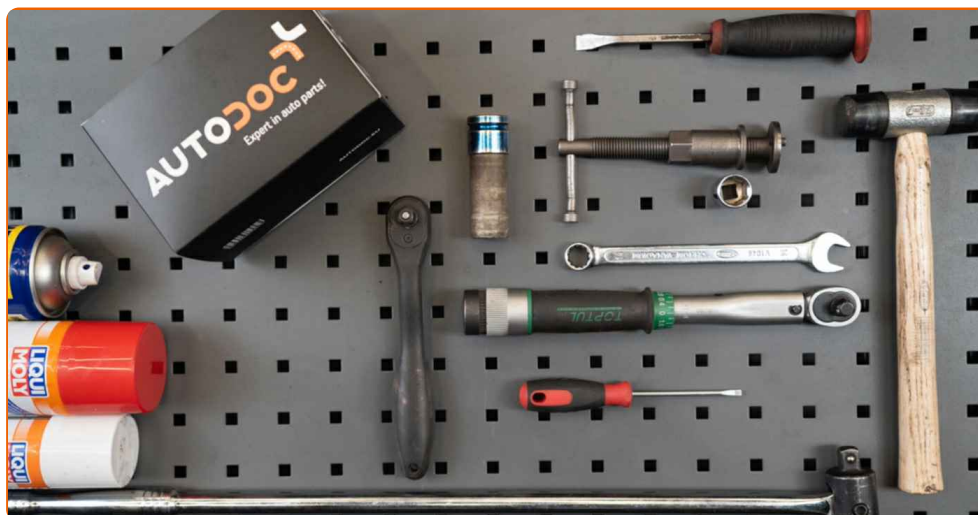

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №21
- Orodje za zavorne čeljusti
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Ploščati Izvijač
- Gumijasto kladivo
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


### Menjava: zavornih diskov – Lexus RX XU30. Nasvet:

- Zamenjajte zavorne diske na Lexus RX XU30 v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Lexus RX XU30 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

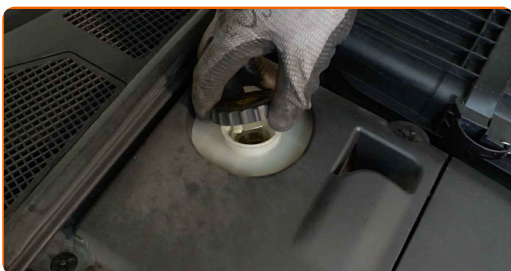


2

Pritisnite navzdol zaskočne sponke zaščitnega pokrova.

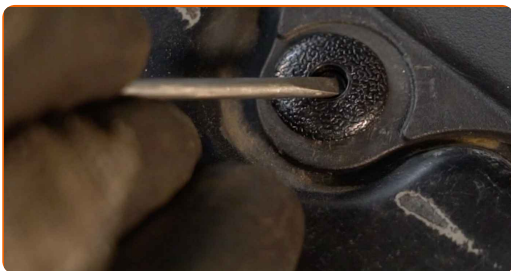


**3** Odstranite zaščitni pokrov. Uporabite ploščat izvijač.

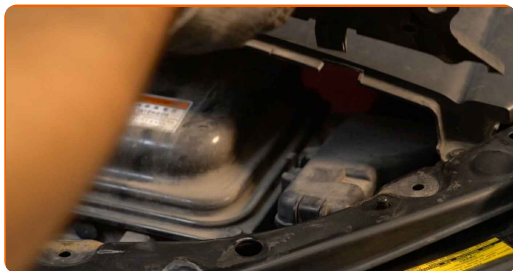


**4** Odstranite pokrov motorja. Uporabite ploščat izvijač.



**5** Odstranite pokrov varovalne vtičnice.

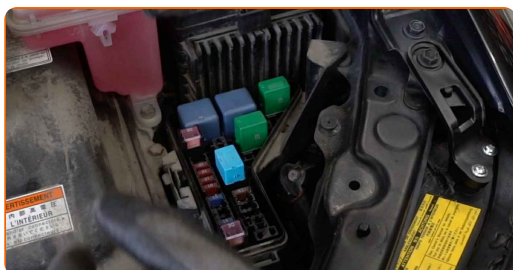

**6** Snemite ABS rele.

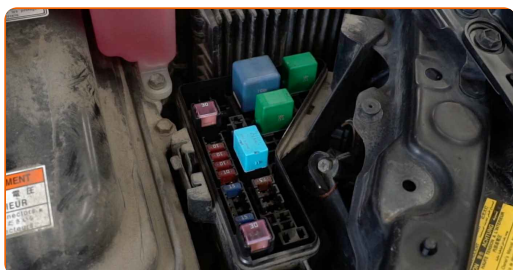

**Menjava: zavornih diskov – Lexus RX XU30. AUTODOC priporoča:**

- Odstranite del s strogim upoštevanjem diagrama ožičenja avtomobila.


**7** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



**8** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



**9** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

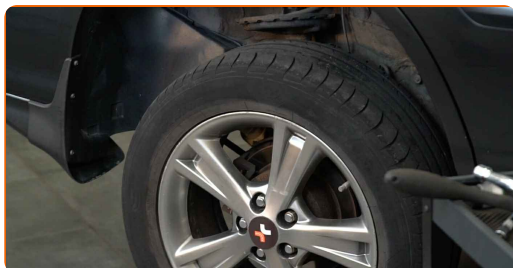

**10** Odvijte vijake kolesa.




Menjava: zavornih diskov – Lexus RX XU30. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogrnitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

**11** Odstranite kolo.




**12** Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

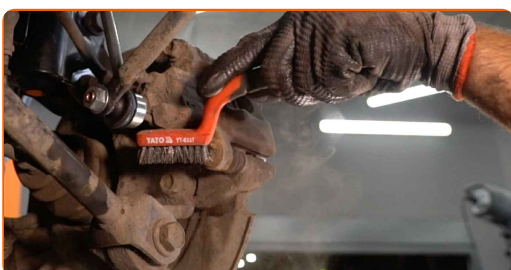


**13** Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

**14** Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №14.

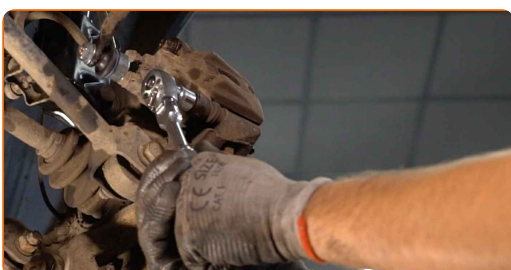

**15** Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite čistilo zavor.

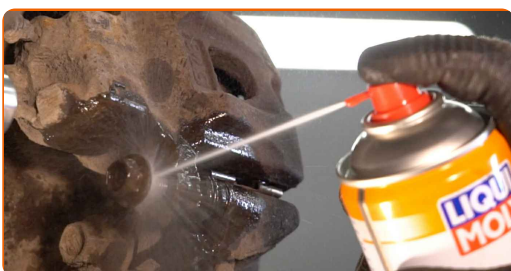


### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – Lexus RX XU30. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

16

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

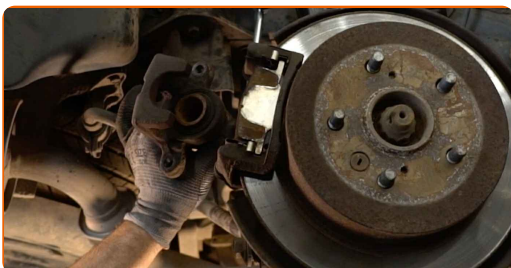


### Menjava: zavornih diskov – Lexus RX XU30. Strokovnjaki priporočajo:


- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.




**17** Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

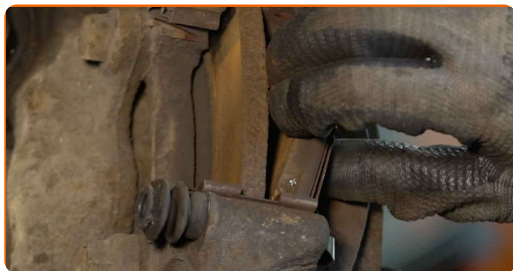


**18** Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

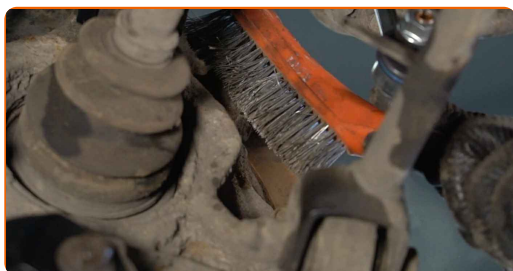

**19** Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.

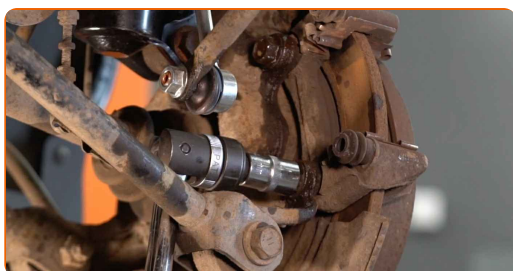


**20** Odstranite nosilec čeljusti.

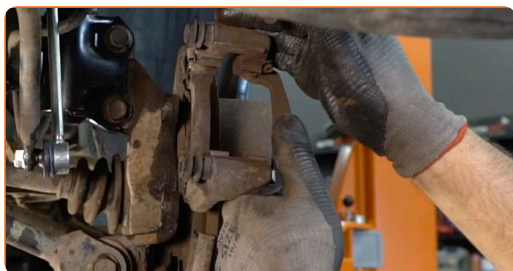


21

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

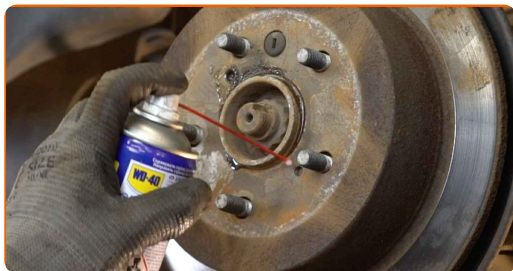

22

Odstranite zavorni disk. Uporabite gumijasto kladivo.

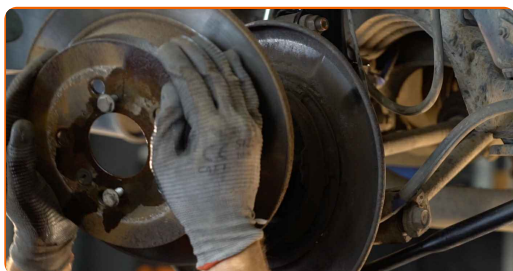


23

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



24

Namestite zavorni disk.

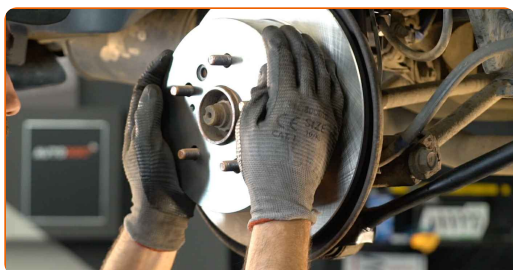

25

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: zavornih diskov – Lexus RX XU30. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


26

Namestite nosilec zavorne čeljusti.

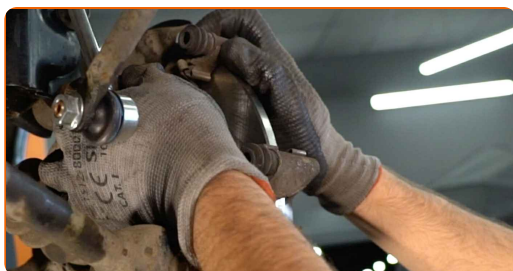

27

Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 78 Nm.

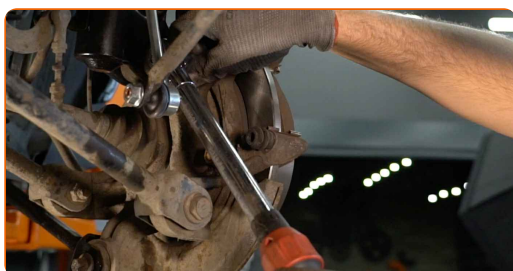


28

Namestite zavorne ploščice.



29

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.

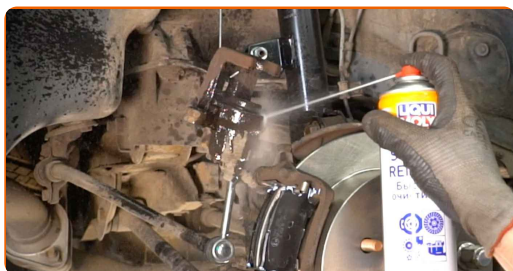


### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – Lexus RX XU30. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


30

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

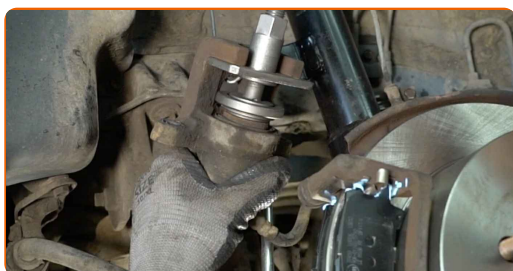


31

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite nasadni ključ N°14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

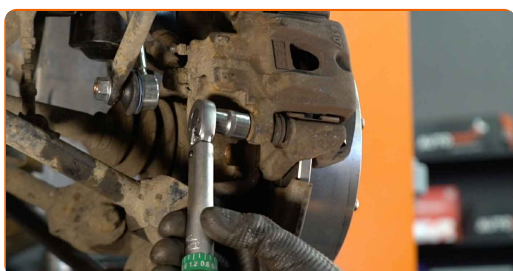

32

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

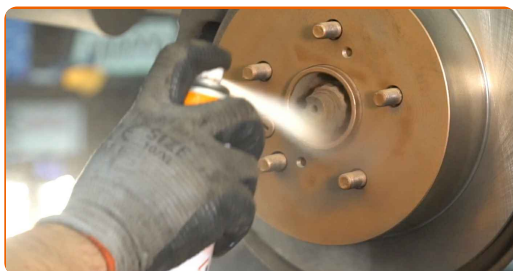

33

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: zavornih diskov – Lexus RX XU30. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

34


Namestite kolo.

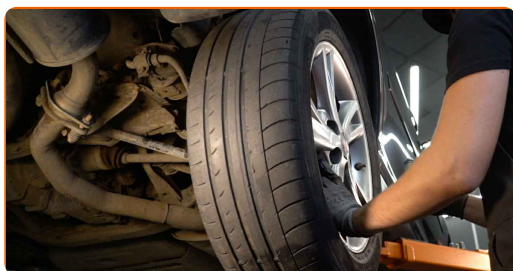

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Lexus RX XU30


**35** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

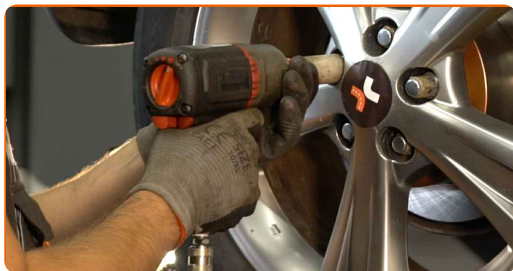

**36** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.



**37** Odstranite dvigalke in kline.

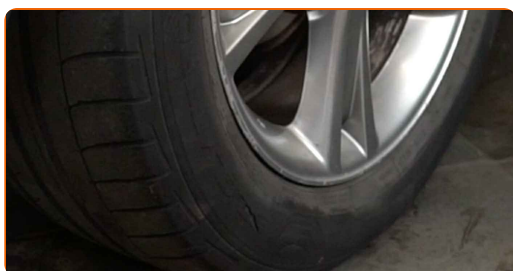

**Menjava: zavornih diskov – Lexus RX XU30. Nasvet:**

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

**38** Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.




**AUTODOC priporoča:**

- Lexus RX XU30 – Medtem ko je motor izklopljen, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne začutite nastalega upora.

**39**

Pritrdite ABS rele.

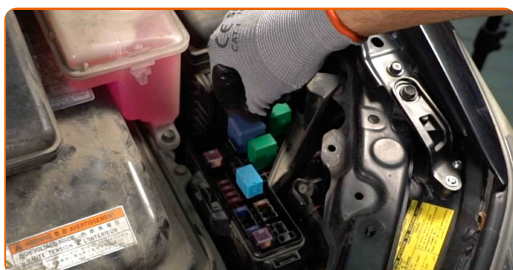


**Menjava: zavornih diskov – Lexus RX XU30. AUTODOC priporoča:**

- Namestite del s strogim upoštevanjem diagrama ožičenja avtomobila.

**40**

Namestite pokrov varovalne vtičnice.

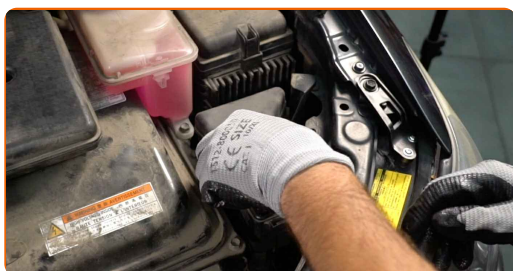


**41**

Namestite pokrov motorja.



42

Namestite zaščitni pokrov.

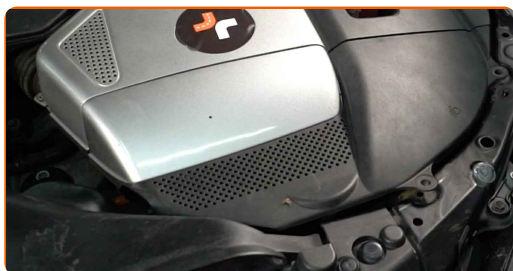

43

Ponovno namestite zaskočne sponke zaščitnega pokrova.



44

Zaprte pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA LEXUS**

**ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA LEXUS RX XU30**

**ZAVORNI KOLUTI ZA LEXUS: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNI KOLUTI ZA LEXUS RX XU30: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.