



Kako zamenjati avtodel  
zavorne ploščice zadaj na  
avtu **Lexus RX XU30** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38\_), LEXUS RX II (XU30) 3.5

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – LEXUS RX XU30.  
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №14
- Pogonska vtičnica št. 14
- Nasadni ključ za kolo №21
- Orodje za zavorne čeljusti
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Podložni klin


**KUPITE ORODJA**

**Menjava: zavornih ploščic – Lexus RX XU30. AUTODOC priporoča:**


- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Lexus RX XU30.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


- 1** Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

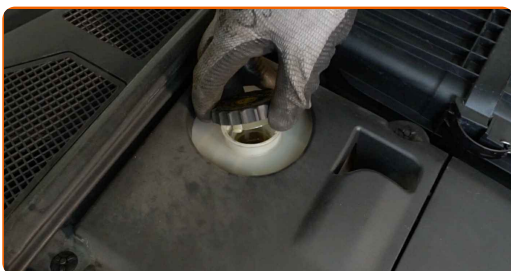

- 2** Pritisnite navzdol zaskočne sponke zaščitnega pokrova.

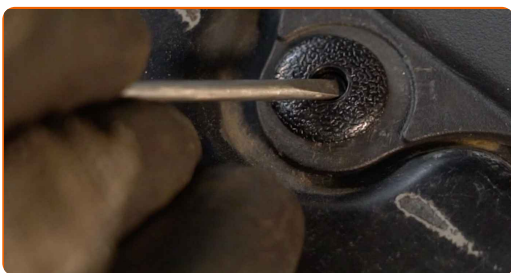


- 3** Odstranite zaščitni pokrov. Uporabite ploščat izvijač.

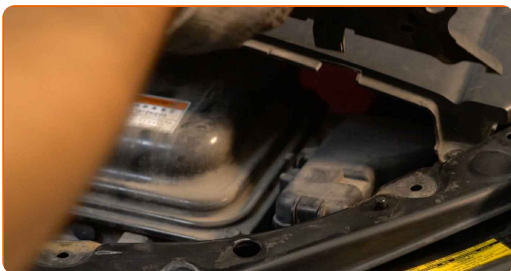


**4** Odstranite pokrov motorja. Uporabite ploščat izvijač.



**5** Odstranite pokrov varovalne vtičnice.

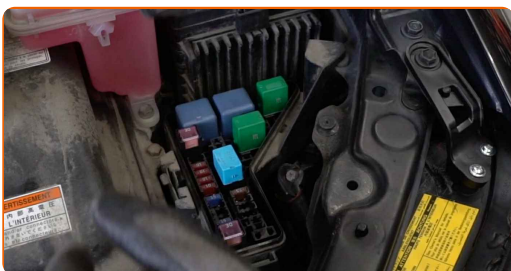

**6** Snemite ABS rele.

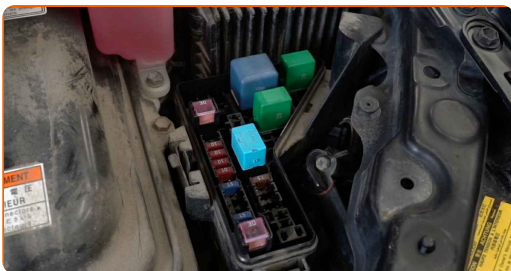

**Menjava: zavornih ploščic – Lexus RX XU30. Nasvet:**

- Odstranite del s strogim upoštevanjem diagrama ožičenja avtomobila.

**7** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



8

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



9

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



10

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Lexus RX XU30

11

Odstranite kolo.



12

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




13

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.


14

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №14.

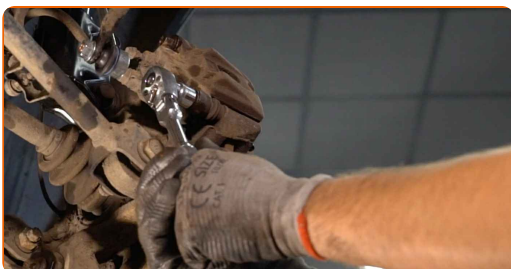

15

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite čistilo zavor.

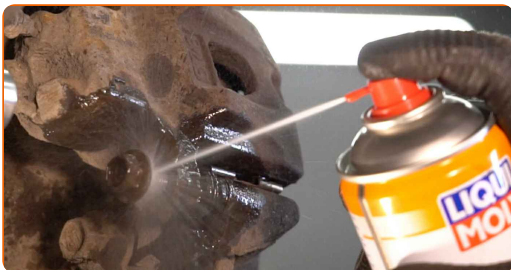


Menjava: zavornih ploščic – Lexus RX XU30. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

16

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

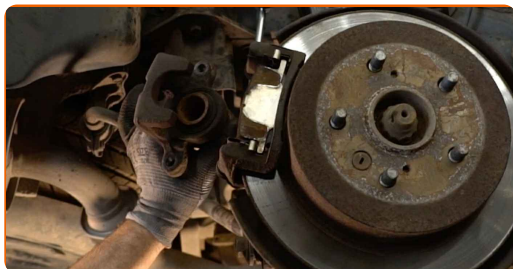


### Menjava: zavornih ploščic – Lexus RX XU30. AUTODOC nasvet:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

17

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

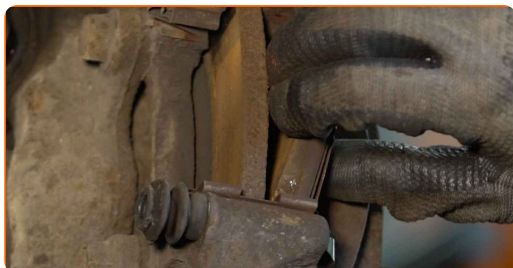



**Menjava: zavornih ploščic – Lexus RX XU30. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

**18**

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



**AUTODOC priporočja:**

- Menjava: zavornih ploščic – Lexus RX XU30. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**19**

Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.



**Menjava: zavornih ploščic – Lexus RX XU30. Nasvet:**

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

20

Namestite nove zavorne plošče.




Menjava: zavornih ploščic – Lexus RX XU30. AUTODOC priporočja:

- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.

21

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.

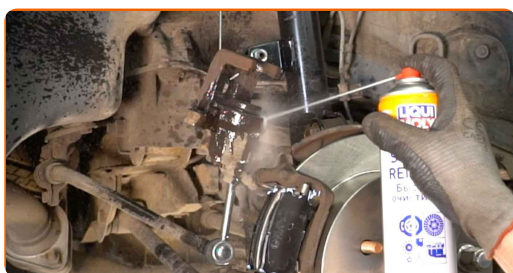


Menjava: zavornih ploščic – Lexus RX XU30. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


22

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

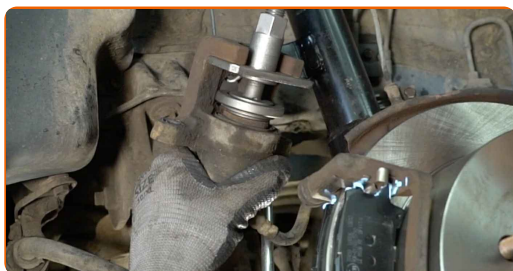


23

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite nasadni ključ N°14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

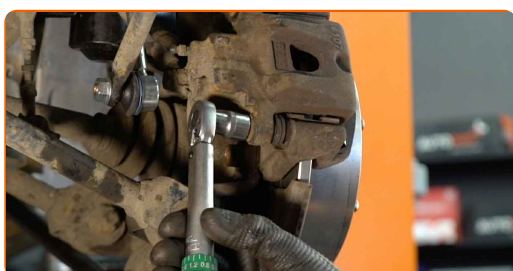

24

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

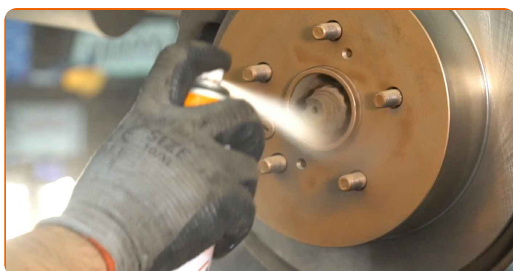

25

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – Lexus RX XU30. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

26

Namestite kolo.




Menjava: zavornih ploščic – Lexus RX XU30. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

27

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

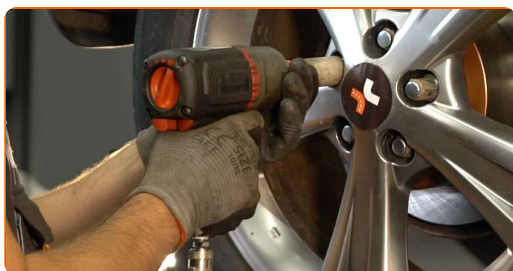


28

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.



29

Odstranite dvigalke in kline.

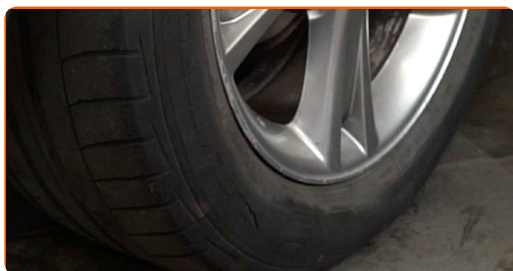

Menjava: zavornih ploščic – Lexus RX XU30. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

30

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.




**AUTODOC priporoča:**

- Lexus RX XU30 – Medtem ko je motor izklopljen, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne začutite nastalega upora.

31

Pritrdite ABS rele.

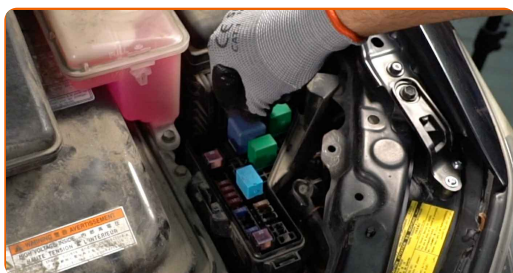


Menjava: zavornih ploščic – Lexus RX XU30. Strokovnjaki priporočajo:

- Namestite del s strogim upoštevanjem diagrama ožičenja avtomobila.

32

Namestite pokrov varovalne vtičnice.

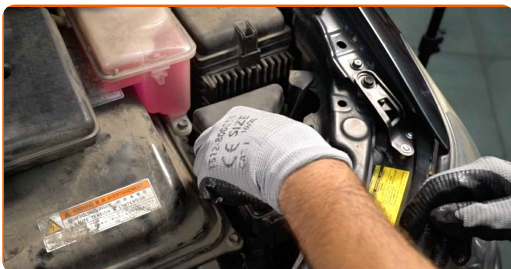


33

Namestite pokrov motorja.



34

Namestite zaščitni pokrov.

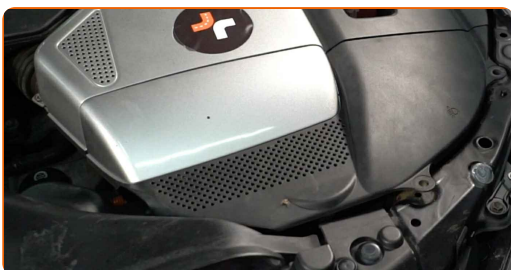

35

Ponovno namestite zaskočne sponke zaščitnega pokrova.



36

Zaprte pokrov.



Menjava: zavornih ploščic – Lexus RX XU30. AUTODOC priporoča:

- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebemu in naglemu ustavljanju.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA LEXUS**

**ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA**



**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA LEXUS RX XU30**

**ZAVORNE PLOŠČICE ZA LEXUS: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNE PLOŠČICE ZA LEXUS RX XU30: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.