

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja zadaj na  
avtu **SEAT Cordoba**  
**Sedan (6K1, 6K2)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.3, (+ 1)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – SEAT CORDOBA  
SEDAN (6K1, 6K2). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**

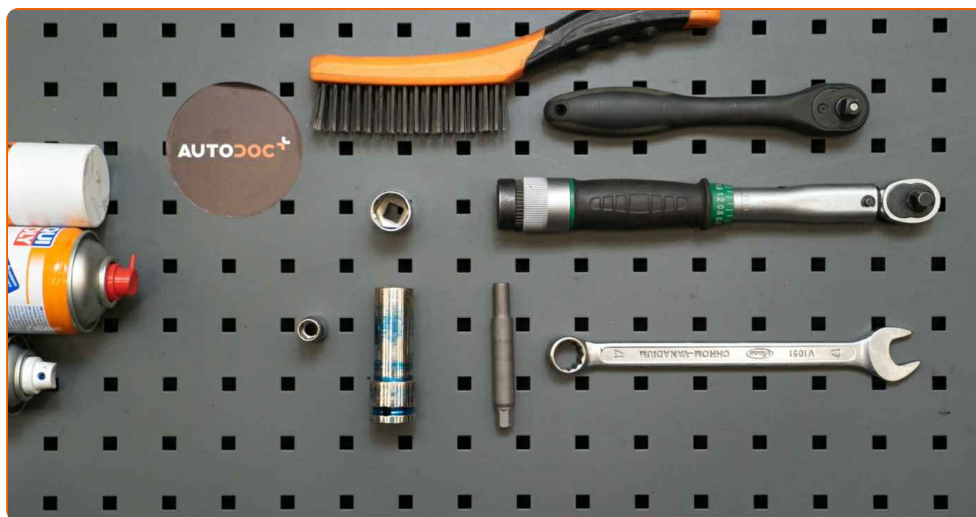

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD5,2
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

**Menjava: ležaja amortizerja – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Strokovnjaki priporočajo:**

- Postopek zamenjave je enak za sedeža levega in desnega blažilnika zadnjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev zadnjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**


- 1 Odprite pokrov motorja.
- 2 Prestavite zložljivo polico in jo odstranite iz držal. S tem boste omogočili dostop do okrasnih plastičnih panelov.
- 3 Odvijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 4 Odstranite stranski plastični pokrov.




**5** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

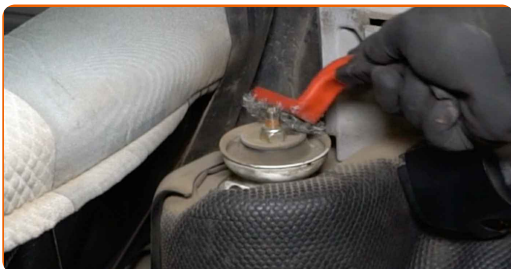

**6** Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD5,2. Uporabite izvijač z zatikalom.

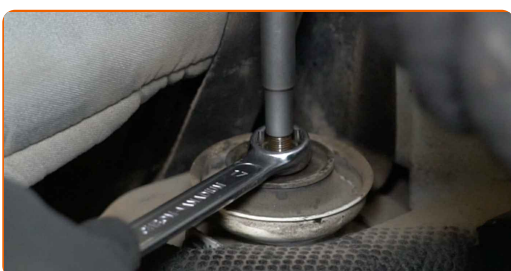

**7** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

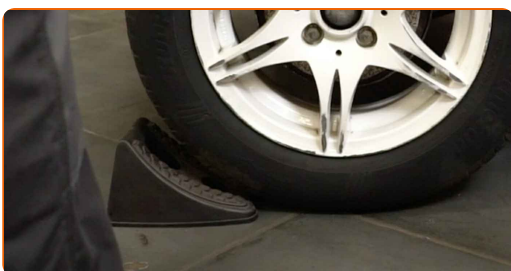


**8** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**9** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

10

Odvijte vijake kolesa.

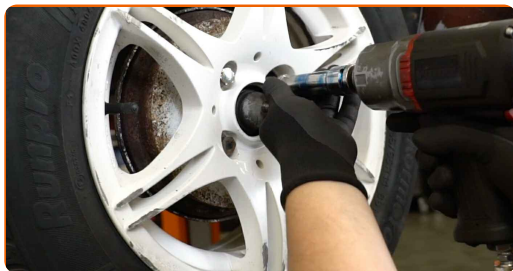


### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2)


11

Odstranite kolo.

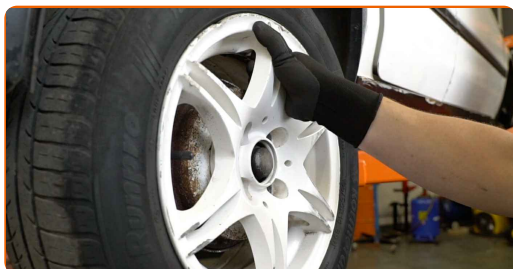


12

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

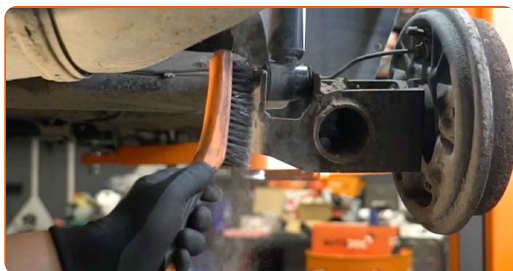

13

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

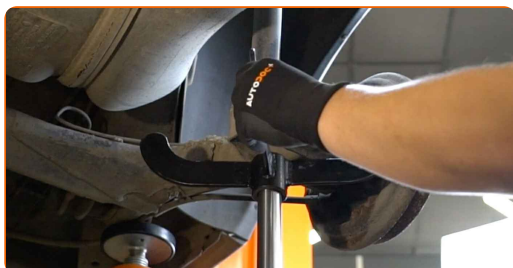

- 14** Odvijte spodnjo pritrditev opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.



- 15** Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.



### AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.


- 16** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




### Menjava: ležaja amortizerja – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

**17** Odstranite pritrdilni vijak.

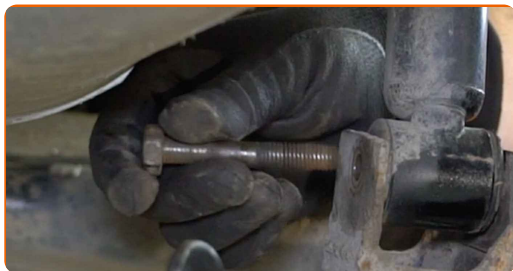

**18** Odstranite opornik vzmeti.

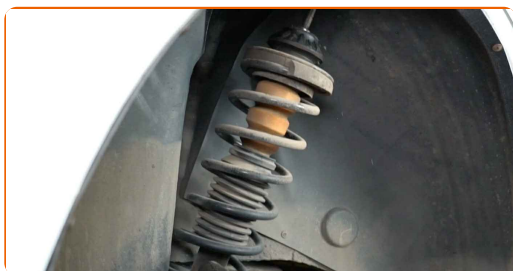


**19** Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

### AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vgnejo v ročaje za pripenjanje.

**20** Odstranite zgornji nosilec.

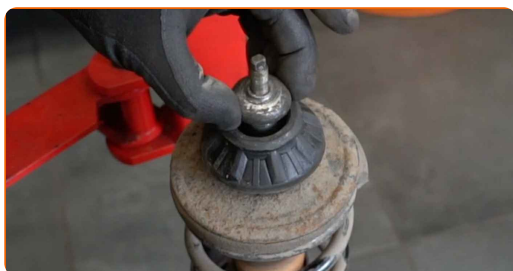



Menjava: ležaja amortizerja – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC priporoča:

- Preglejte kapico amortizerja in blažiliec. Zamenjajte ju, če je potrebno.


21

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40. Uporabite bakreno mast.



22

Namestite nov nosilec.

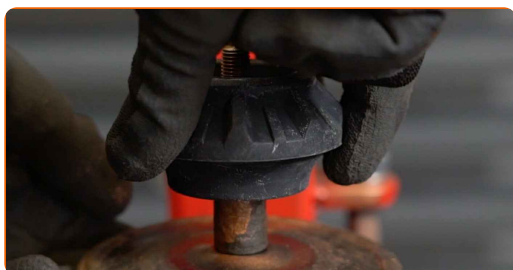


23

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

24

Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

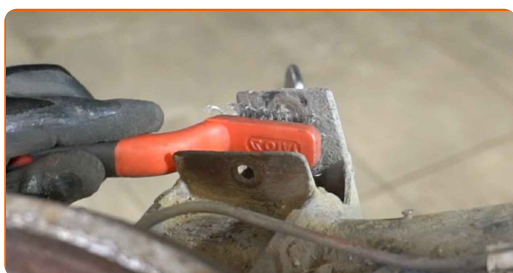

**25** Namestite amortizer v okrov kolesa.



**26** Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



**27** Namestite pritrdilni vijak.


**28** Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.




### AUTODOC priporoča:

- SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.


- 29** Privijte spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.

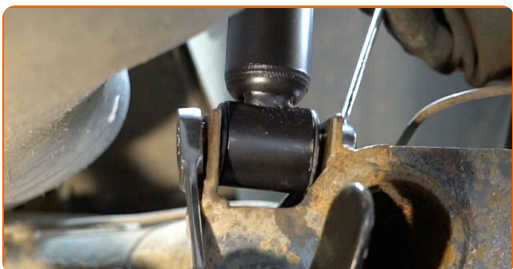

- 30** Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.

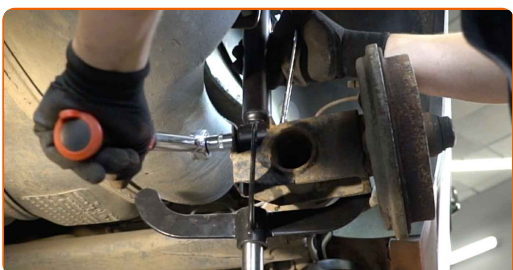

- 31** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

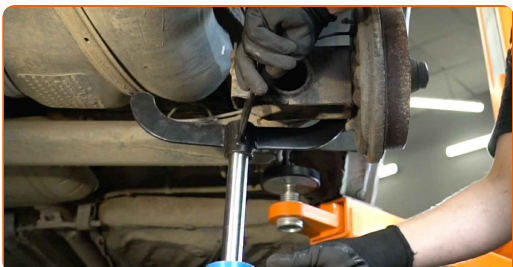

### AUTODOC priporočja:

- Menjava: ležaja amortizerja – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**32** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



**33** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



**34** Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



**35** Namestite kolo.



### AUTODOC priporočja:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

36

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



37

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



38

Odstranite dvigalke in kline.



39

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD5,2. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



40

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.



41

Namestite stransko plastično ploščo.



42

Privijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



43

Namestite zložljivo polico na njen sedež za namestitev.

44

Zaprte pokrov prtljažnika.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.