

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **SEAT Exeo ST (3R5)**
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

 Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – SEAT EXEO ST (3R5). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 36
- Izvijač z zatikalom
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: olja in oljnega filtra – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SEAT Exeo ST (3R5) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte čep oljnega filtra.

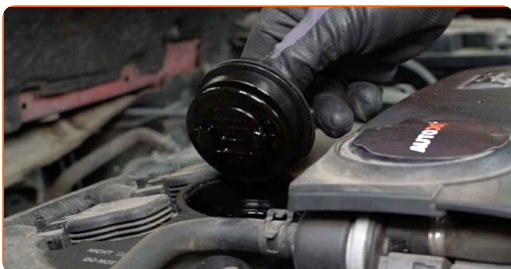

4 Potegnite ven merilno palico za olje.

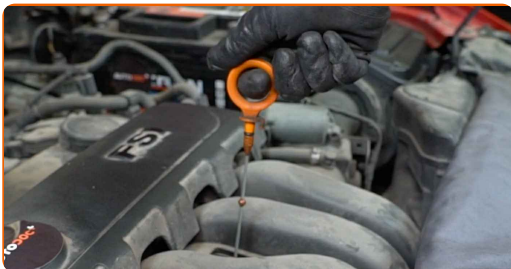

5 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.


Menjava: olja in oljnega filtra – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.


6 Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.




7 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

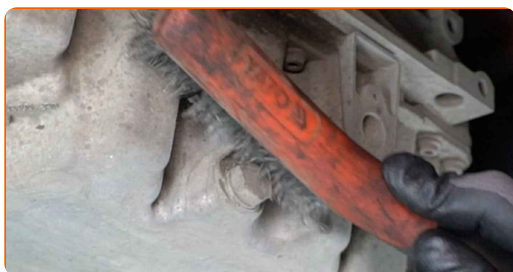

8 Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

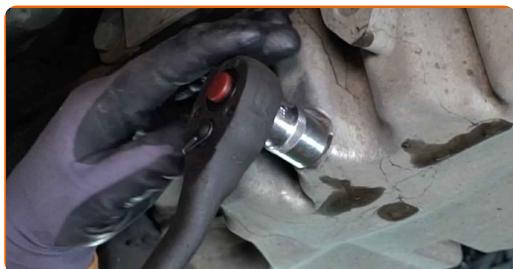

9 Izpustite obrabljeno olje.

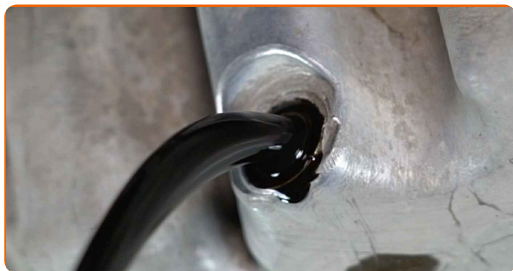


Menjava: olja in oljnega filtra – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC priporoča:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

10 Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



11 Odvijte pokrovček ohišja filtra skupaj s starim filtrirnim elementom. Uporabite nasadni ključ №36. Uporabite izvijač z zatikalom.

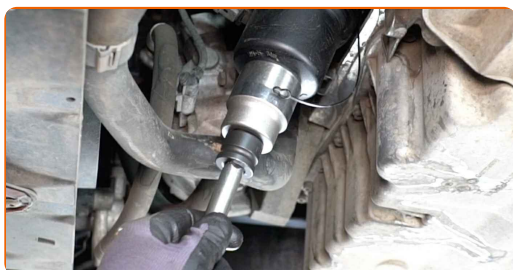

12 Odložite stari oljni filter v posodo.



13 Odstranite oljni filter s pokrova filtra.



14 Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra.




15 Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




16 Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.




17 Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.

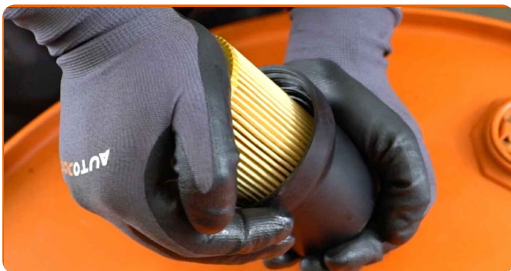


18 Očistite nosilec oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

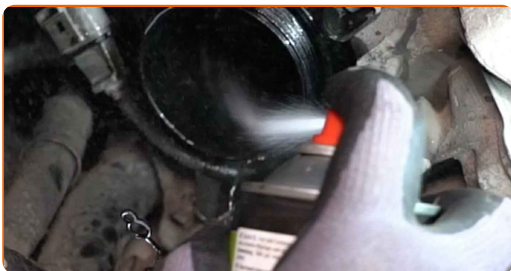


19 Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №36. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

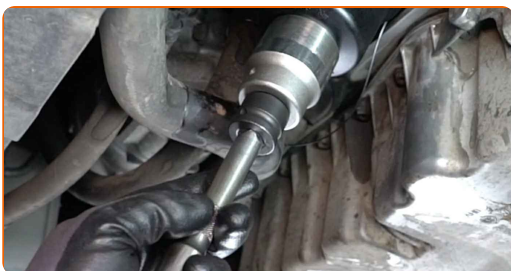

20 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

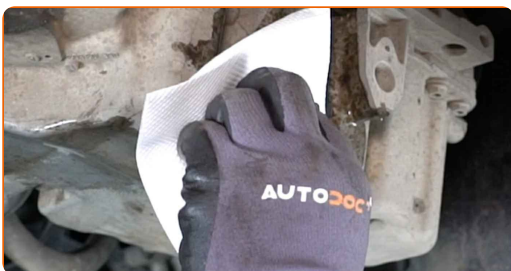

- 21** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.

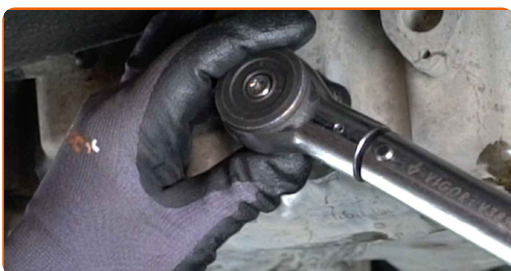

- 22** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



- 23** Spustite avtomobil.

- 24** Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.



- 25** Vnesite lijak.



26

V motor vlijte novo olje v količini, ki jo priporoča avtomobilski proizvajalec.



Menjava: olja in oljnega filtra – SEAT Exeo ST (3R5). Strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

27

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.




Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

28

Namestite pokrov filtra za olje.

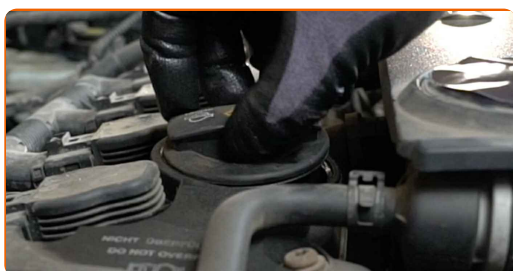

29 Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



30 Pustite da motor nekaj minut deluje.



31 Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

Menjava: olja in oljnega filtra – SEAT Exeo ST (3R5). Nasvet:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.

32 Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

- 33** Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- 34** Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.
- 35** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.
- 36** Zaprite pokrov.

Menjava: olja in oljnega filtra – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.