

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji zadaj na
avtu **SEAT Ibiza II (6K1)** –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 SDI, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TD, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0, SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TDI, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 D, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0 i

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – SEAT IBIZA II (6K1).
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Večnamenska mast
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Pogonska vtičnica št. 24
- Nasadni ključ za kolo №17
- Komplet puše in ležaja gonila
- 3-ročni snemalec zobnikov
- Izvijač z zatikalom
- Kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja


AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem SEAT Ibiza II (6K1) avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SEAT Ibiza II (6K1) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Vklopite vzvod parkirne zavore.

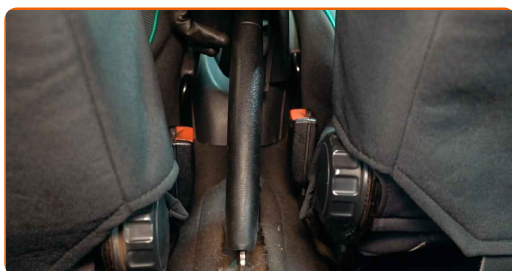

2

Sprostite parkirni zavorni kabel. Uporabite kombinirani ključ №10.

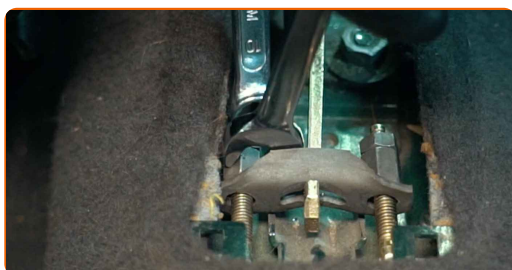

3

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

4

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



5

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

6

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. SEAT Ibiza II (6K1)

7

Odstranite kolo.



8

Očistite zavorni boben. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



9

Odstranite pokrovček matice pesta. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.



10

Odstranite razcepko, ki pritrjuje matico pesta. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.



11

Odvijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite izvijač z zatikalom.



12

Odstranite zavorni boben, sestavljen skupaj z ležajem pesta kolesa.



Menjava: kolesnega ležaja – SEAT Ibiza II (6K1). Nasvet:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

13

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



14

Odstranite nosilec pesto ležaja. Uporabite lomilko.



15

Odstranite notranje oljno tesnilo kolesnega ležaja. Uporabite lomilko.



16 Odstranite nosilec pesto ležaja. Uporabite lomilko.



17 Očistite nosilec ležaja pesta.



18 Odstranite notranji obroč ležaja kolesa iz zavornega bobna. Uporabite 3-ročni snemalec zobnikov. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



19 Odstranite notranji obroč ležaja kolesa iz zavornega bobna. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



- 20** Namestite nov notranji obroč ležaja kolesa v zavorni boben. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.



- 21** Namestite nov notranji obroč ležaja kolesa v zavorni boben. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.




- 22** Obdelajte notranji obroč in ležaj kolesa. Uporabite večnamensko mast.



- 23** Namestite nov pesto ležaj in ga pritrdite.




24 Pritisnite notranje oljno tesnilo kolesnega ležaja. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.

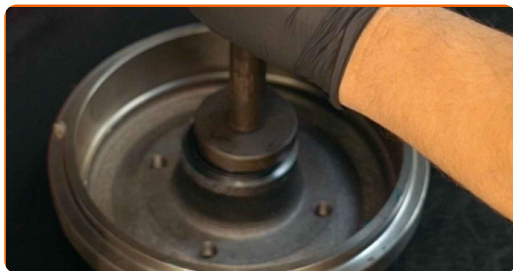

25 Namestite nov pesto ležaj in ga pritrdite.



26 Obdelajte pesto kolesa na območju, kjer se stika z zavornim bobnom. Uporabite večnamensko mast.

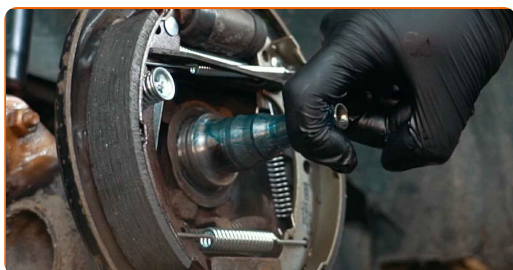

27 Namestite zavorni boben, sestavljen z ležajem pesta kolesa.



28 Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. SEAT Ibiza II (6K1)

29

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



30

Privijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: kolesnega ležaja – SEAT Ibiza II (6K1). Strokovnjaki priporočajo:

- Poravnajte zavorni boben.

31

Odvijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SEAT Ibiza II (6K1)


32

Odstranite kolo.




33

Namestite novo razcepko matice pesta. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

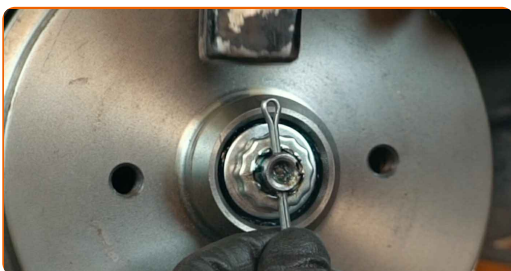


34

Namestite pokrovčke matice peste. Uporabite kladivo.

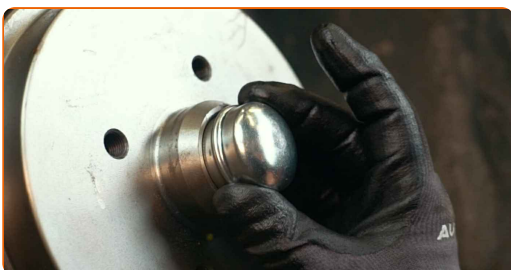

35

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

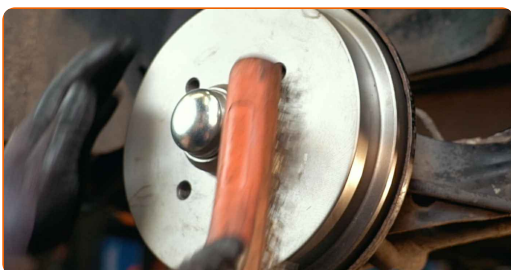

36

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



37

Namestite kolo.



AUTODOC priporočā:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. SEAT Ibiza II (6K1)

38

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



39

Prilagodite napetost parkirnega zavornega kabla. Uporabite kombinirani ključ №10.



40

Sprostite ročico parkirne zavore.



41

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



42

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.