



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
SEAT Ibiza IV Hatchback
(6J5, 6P1) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – SEAT IBIZA IV HATCHBACK (6J5, 6P1). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Sprej za elektroniko
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Lomilka
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – SEAT IBIZA IV HATCHBACK (6J5, 6P1). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Na desni strani snemite cev PCV ventila iz pokrova motorja.

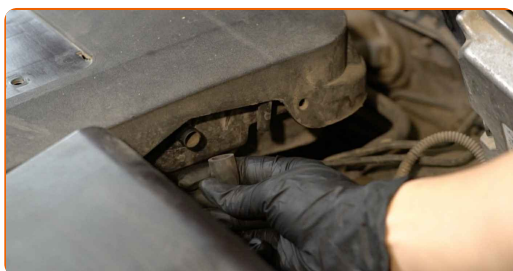

4 Odstranite pokrov motorja v sestavi z ohišjem zračnega filtra.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


5

Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

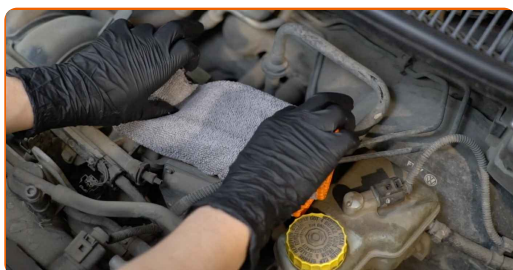


6

Odvijte lijak za nalivanje olja.

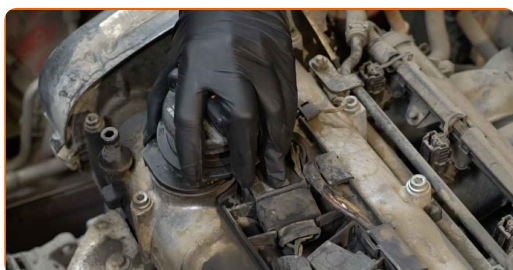


7

Odstranite lijak za nalivanje olja.

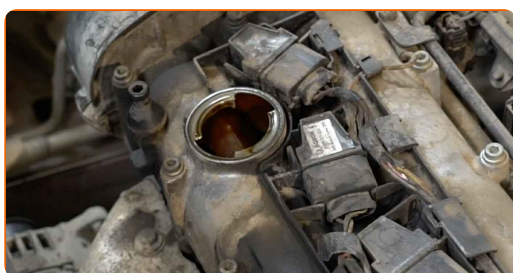


8

Pokrijte odprtino lijaka za nalivanje olja s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor umazanije in tujkov v sistem.

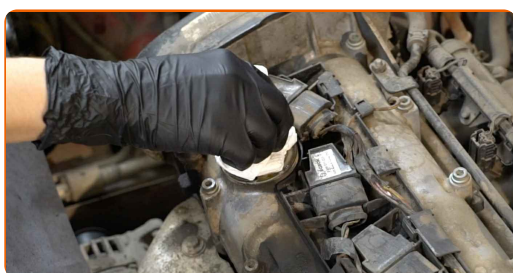


9

Odprite zaklopne jezičke konektorja vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.

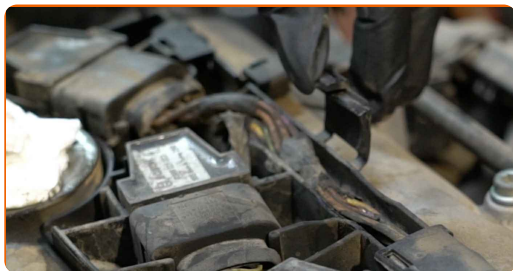


10

Odvijte pritrdilni element priključka za ozemljitev vžigalnih tuljav. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

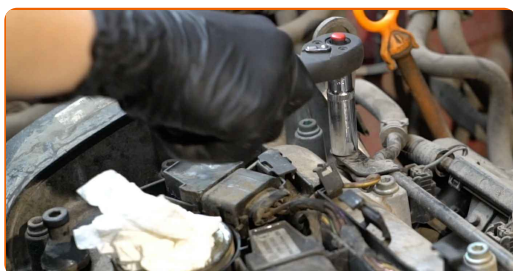

11


Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko. Uporabite lomilko.

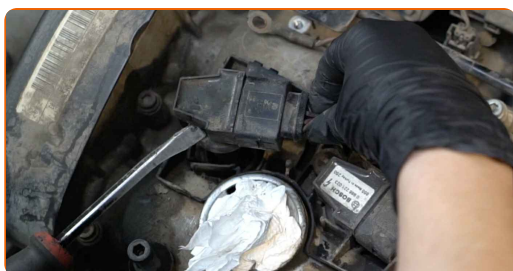


Menjava: vžigalnih svečk – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). AUTODOC nasvet:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.


- 12** Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.

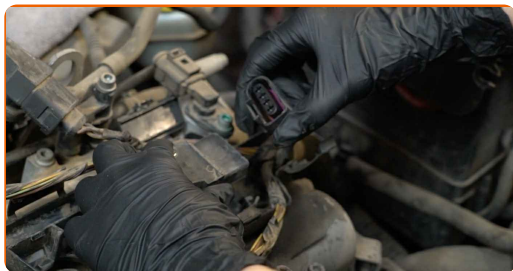


- 13** Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

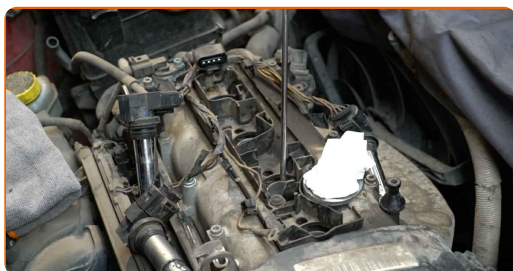


- 14** Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

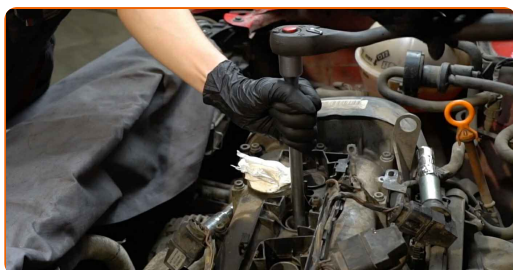

- 15** Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

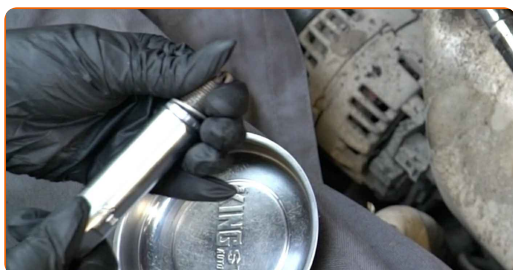


- 16** Nanestite tanek sloj posebne masti na podlago navoja nove svečke. Uporabite bakreno mast.

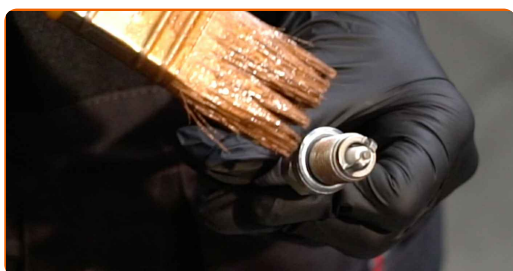


17

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavke ključa za vžigalne svečke št. 16.

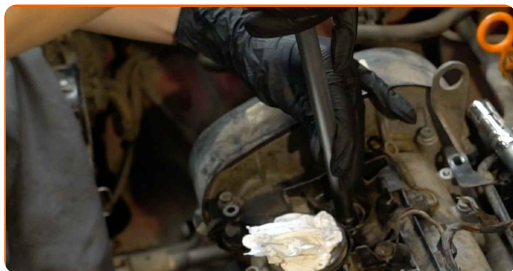

18

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavke ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

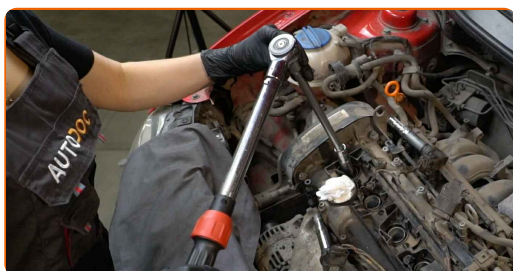

Menjava: vžigalnih svečk – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.


19

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.




20

Priključite priključke vžigalnih tuljav.

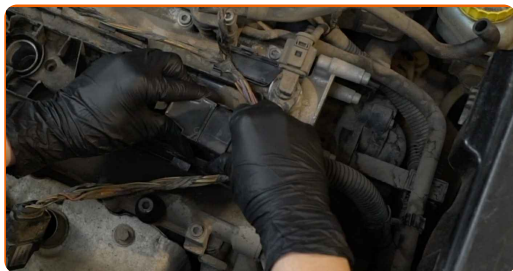

21

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

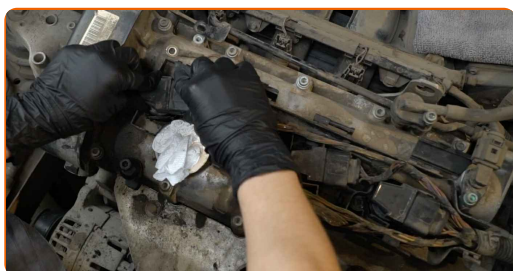

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Sledite korakom vgradnje.


22

Pričvrstite konektor.




23

Privijte priključek za ozemljitev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

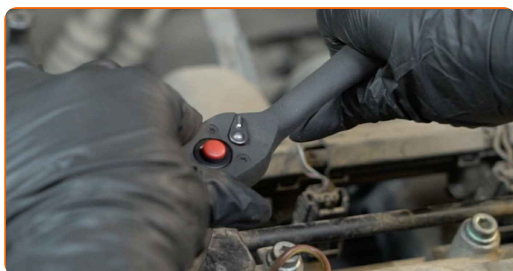

24

Odstranite krpo iz mikrovladen iz odprtine za nalivanje olja.

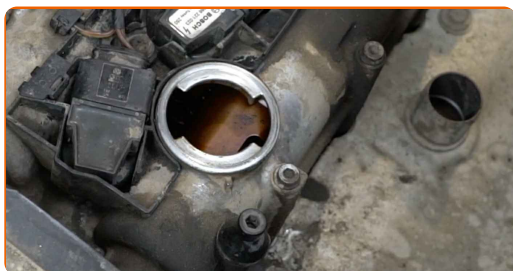


25

Namestite lijak za nalivanje olja. Privijte lijak za nalivanje olja.




26

Odstranite krpo iz mikrovladen iz nastavka dušilnih loput.

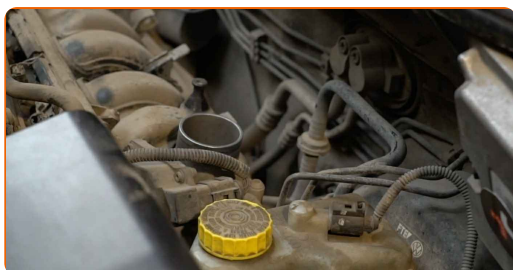

27

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

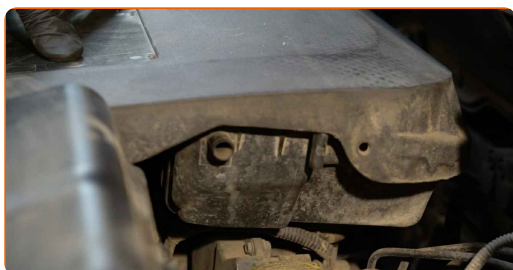


Menjava: vžigalnih svečk – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.
- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.

28

Na desni strani pritrdite cev PCV ventila na pokrov motorja.

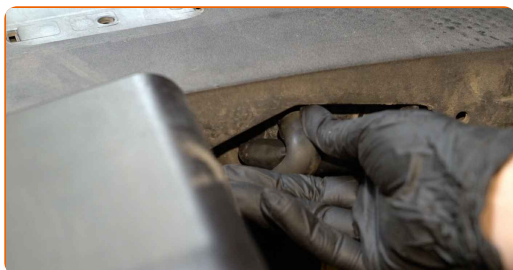

29

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

30

Zaprite pokrov.

31

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

32

Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.