



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Suzuki Swift MK3** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



(i) Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SUZUKI SX4 stopnicasti zadek (GY) 1.6 (RW 416), SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (RW 415), SUZUKI SWIFT II Hatchback (EA, MA) 1.0, SUZUKI SWIFT II Hatchback (EA, MA) 1.0 i, SUZUKI SWIFT II Hatchback (EA, MA) 1.3, SUZUKI SJ 410 SUV Cabrio (OS) 1.0, SUZUKI SJ 410 1.0, SUZUKI Samurai SUV (SJ_) 1.0 Allrad, SUZUKI Samurai SUV (SJ_) 1.3 Allrad, SUZUKI Samurai SUV (SJ_) 1.3, SUZUKI SJ 413 (OS) 1.3 (SJ 413), SUZUKI SJ 413 (OS) 1.3 (SJ413), SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 (TA01, SE416), SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 Allrad, SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 i 16V Allrad, (+ 96)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – SUZUKI SWIFT MK3. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 17
- Kapa za oljni filter 65/14F
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Prevleka za blatnik

[KUPITE ORODJA](#)

Menjava: olja in oljnega filtra – Suzuki Swift MK3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Suzuki Swift MK3 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



Menjava: olja in oljnega filtra – Suzuki Swift MK3. Strokovnjaki priporočajo:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

2

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.

3

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

**4**

Izpustite obrabljeno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – Suzuki Swift MK3. Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

5

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.



- 6** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.



- 7** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

- 8** Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 65/14F. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9** Odložite stari oljni filter v posodo.



- 10** Očistite nosilec oljnega filtra.

- 11** Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite natični ključ 65/14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.



12

Spusnite avtomobil.

**13**

Odprite pokrov.

**14**

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**15**

Odvijte čep oljnega filtra.

16

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

**17**

Vnesite lijak.

18

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3.2 l.




Menjava: olja in oljnega filtra – Suzuki Swift MK3. AUTODOC nasvet:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

19

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

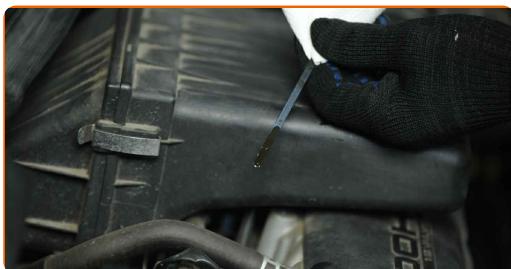

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

20

Namestite pokrov filtra za olje.



21

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

22

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



23

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

24

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

25

Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Suzuki Swift MK3. AUTODOC priporoča:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SUZUKI

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SUZUKI SWIFT MK3**OLJNI FILTER ZA SUZUKI: KUPITE ZDAJ****OLJNI FILTER ZA SUZUKI SWIFT MK3: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.