



Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu  
**Suzuki Swift MK3** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS413)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – SUZUKI SWIFT MK3.  
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nastavljiv ključ
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Ploščati Izvijač
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

**Menjava: amortizerja – Suzuki Swift MK3. AUTODOC nasvet:**

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Suzuki Swift MK3 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Suzuki Swift MK3

5

Odstranite kolo.

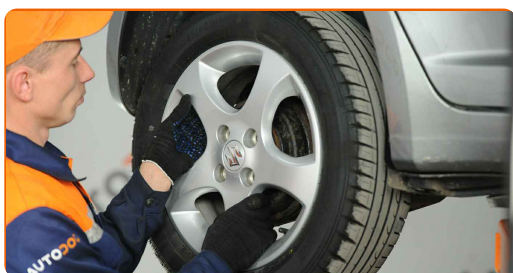

6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


7

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°17. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Podprite premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

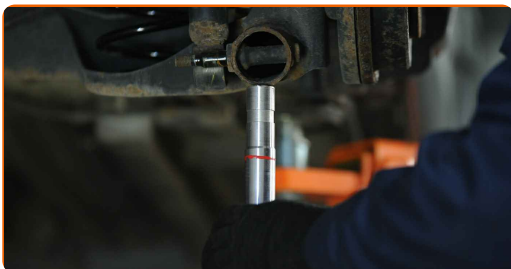

9

Odstranite spodnji del blažilnika.



10

Odstranite podporo izpod premnika.

### AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Suzuki Swift MK3. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

11

Spustite avtomobil.




**12** Odprite pokrov motorja.



**13** Odstranite spojke stranske obloge prtljažnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.




**14** Odmaknite stransko oblogo prtljažnika.

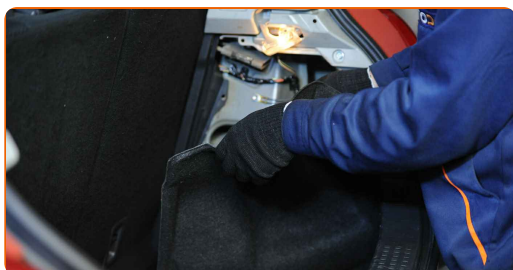

**15** Odmaknite konektor žarnice.

**16** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**17** Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ.

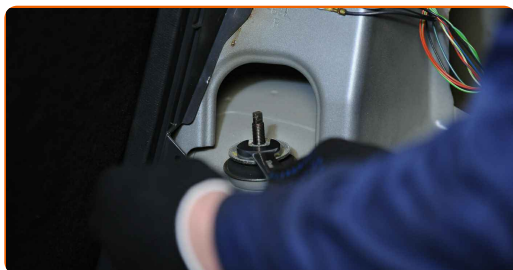


**AUTODOC priporoča:**

- Suzuki Swift MK3 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

**18**

Odstranite amortizer.

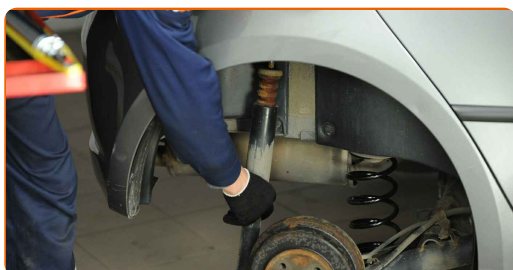

**19**

Odstranite zgornji del.



**20**

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



**Menjava: amortizerja – Suzuki Swift MK3. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**


- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.




21 Namestite rokav za prah in novi blažilec.




22 Montirajte zgornji nosilec na nov amortizer in ga pričvrstite.

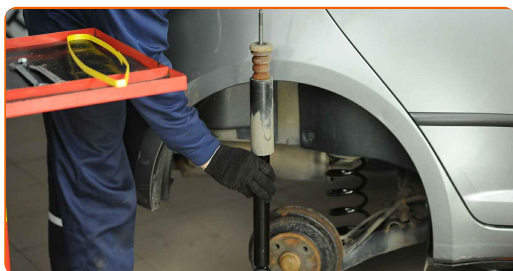

23 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

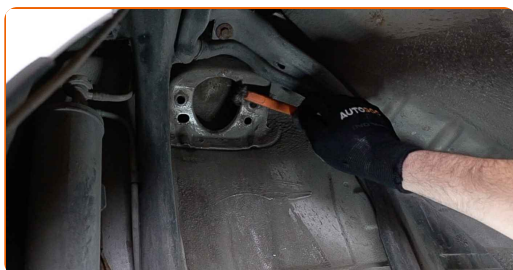


24 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

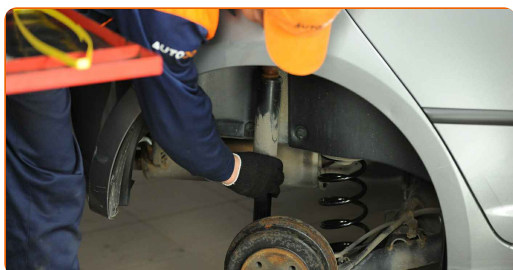

### AUTODOC priporoča:

- Suzuki Swift MK3 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

- 25** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.

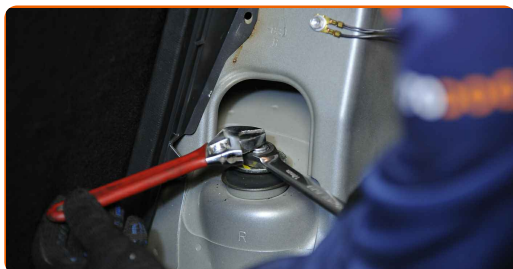


- 26** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

- 27** Pritrdite stransko oblogo prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.



- 28** Pritrdite kontektor žarnice.

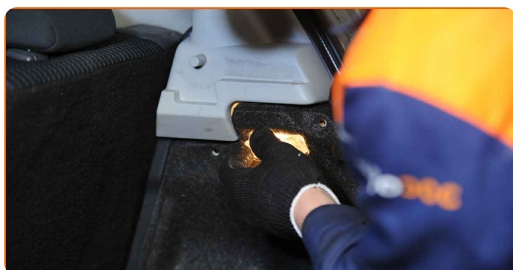

- 29** Namestite spojke stranske obloge prtljažnika.




**30** Zaprite pokrov prtlačnika.



**31** Vzdignite zadnji del avtomobila in otdite podpornike.



**32** Podprite premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

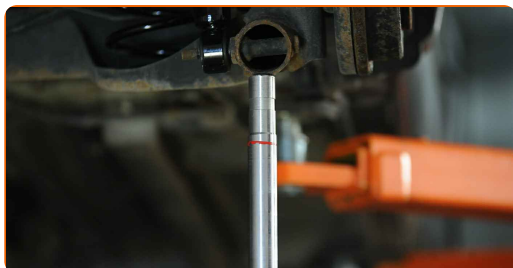


**33** Pritrdite spodnji del amortizerja.

**34** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



35

Odstranite podporo izpod premnika.

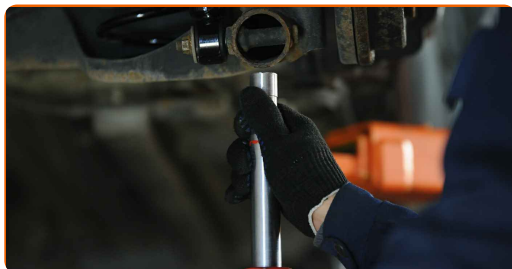

### AUTODOC priporočja:


- Menjava: amortizerja – Suzuki Swift MK3. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

36

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

37

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

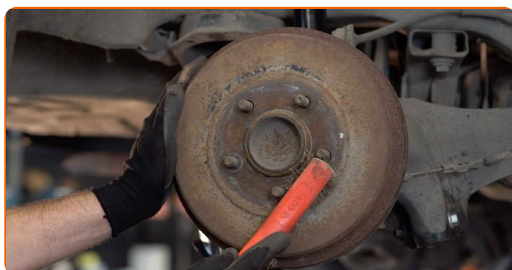

38

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



39

Namestite kolo.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Suzuki Swift MK3

40

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



41

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.



42

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA SUZUKI**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SUZUKI SWIFT MK3**

**AMORTIZER ZA SUZUKI: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA SUZUKI SWIFT MK3: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.