




Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
VAUXHALL Zafira Mk I
(A) (T98) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

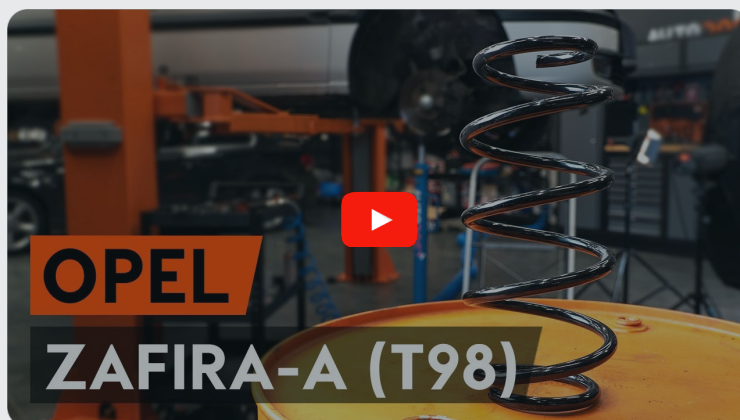

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.2 16V,
VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DTI 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

MENJAVA: VZMETI – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



4 Odstranite zgornji del plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla.

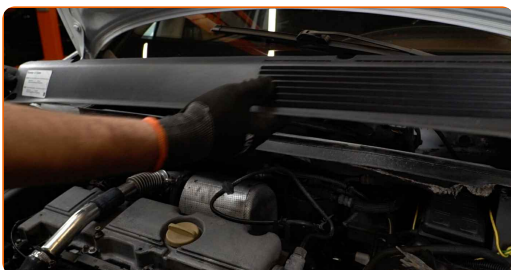

- 5** Očistite pritrdilne elemente spodnjega dela plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla. Uporabite sprej WD-40.



- 6** Odvijte pritrdilne elemente spodnjega dela plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 7** Odstranite spodnji del plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla.




- 8** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 9** Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 10** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

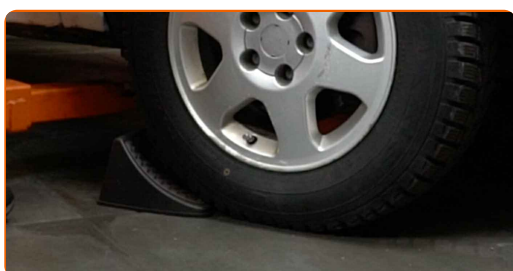


- 11** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

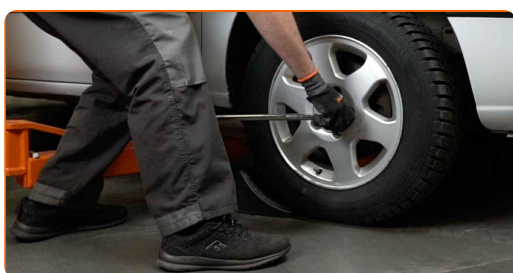

- 12** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.


- 13** Odvijte vijake kolesa.

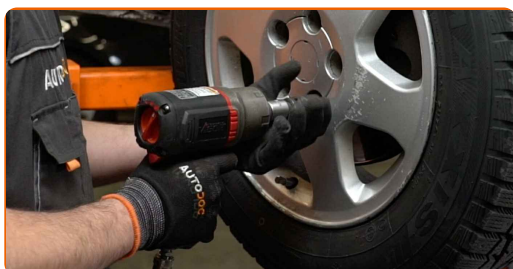


Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


14 Odstranite kolo.

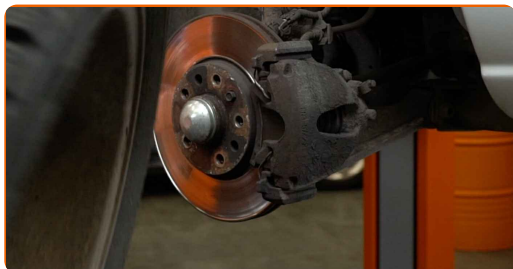


15 Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

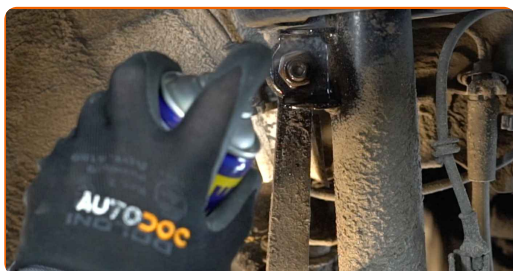


16 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

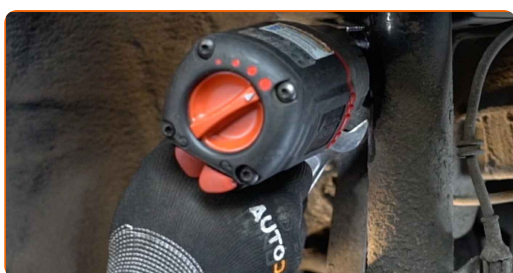


17 Odstranite stabilizacijski drog.

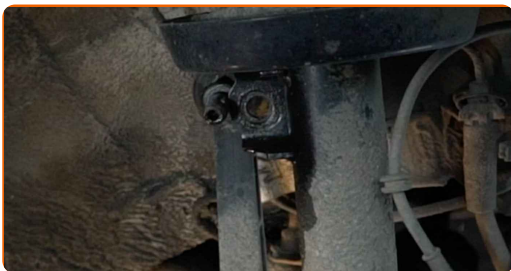


18 Odklopite napeljavo ABS senzorja.

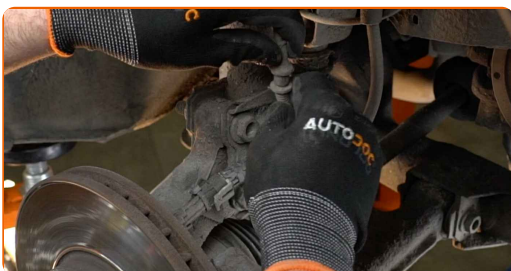


19 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo zavorno cev in vzmetno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

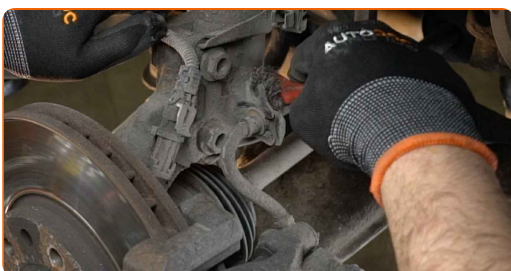


20 Odstranite zadrževalno spojko zavorne cevi. Uporabite kleščice.

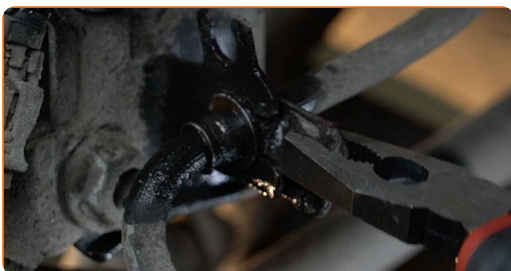

21 Odklopite zavorno cev.

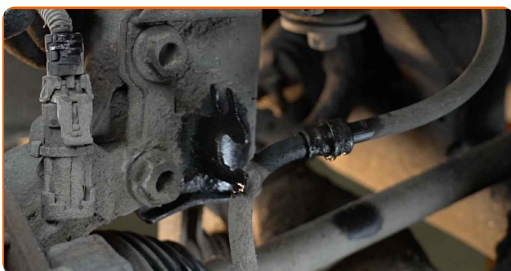


22 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

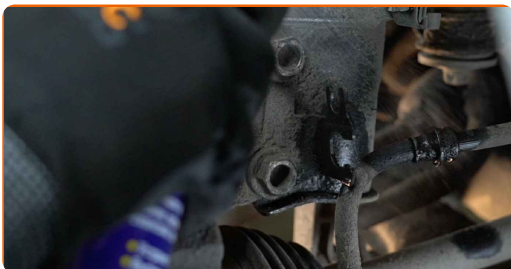


23 Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.



24 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

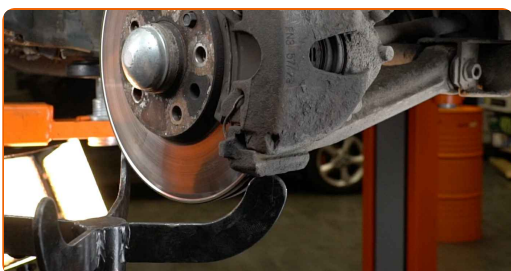


25 Odstranite pritrdilne vijake.

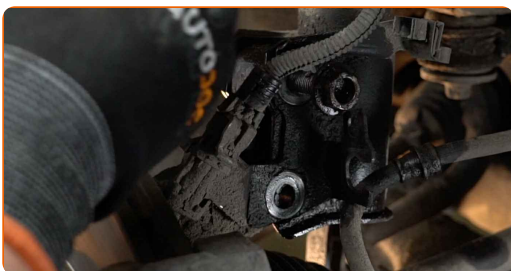


26

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

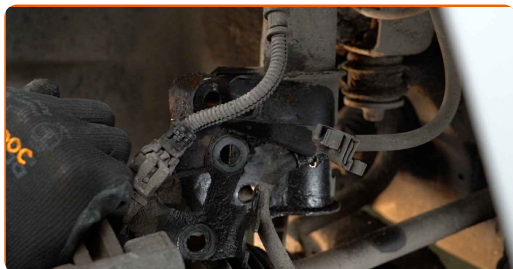

27

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

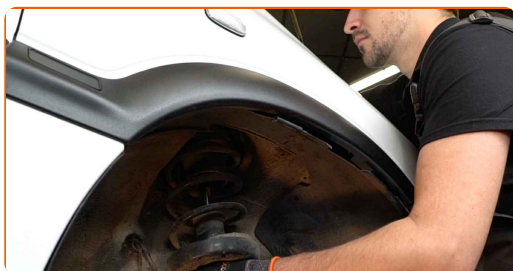


Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.


28

Odstranite opornik vzmeti.

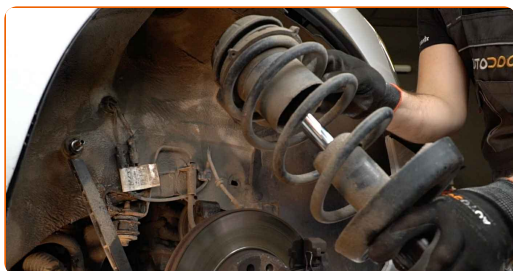

29

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

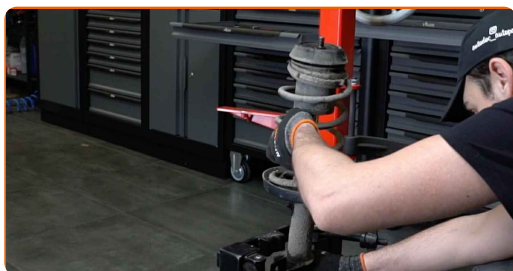


Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOC nasvet:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


30

Napnite vzmet.

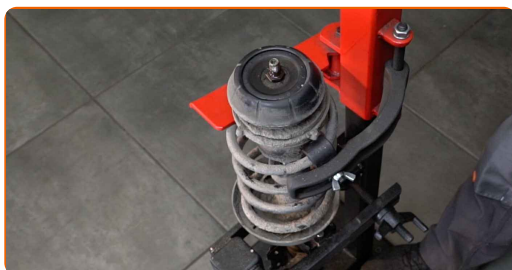


31

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

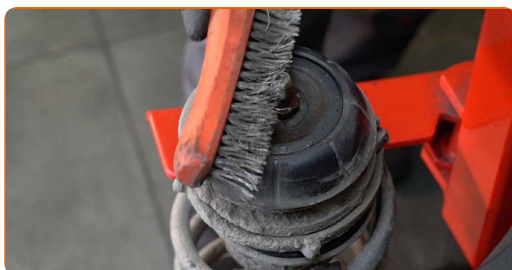


32

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite izvijač z zatikalom.

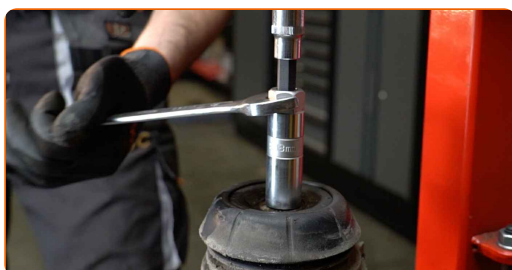

33

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

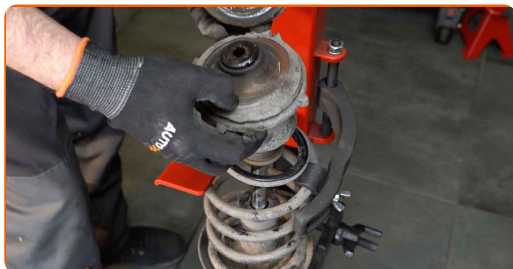


AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


34

Sprostite spiralno vzmet.

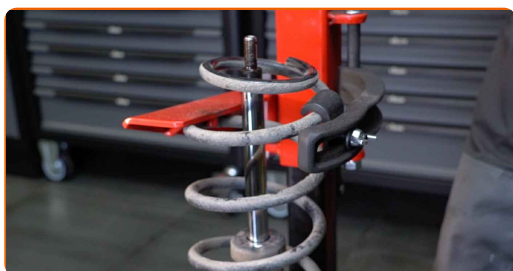


35

Odstranite vzmet.

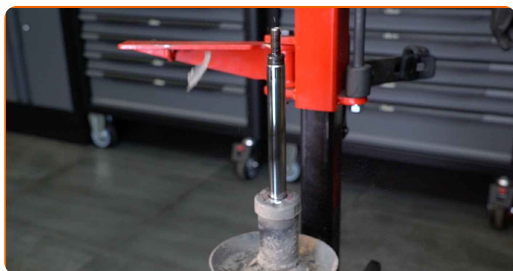


36


Namestite vzmet na amortizerju.

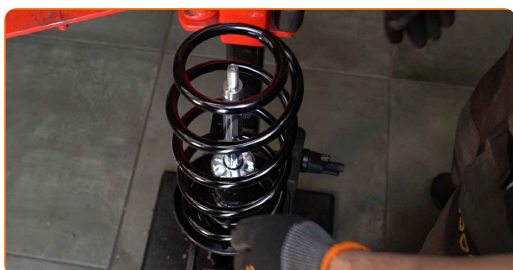


37 Napnite vzmet.

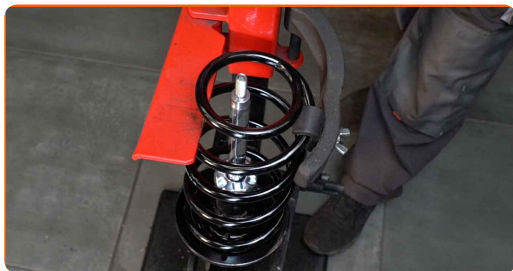

38 Namestite sedež, meh in odbojnik na blažilnik.

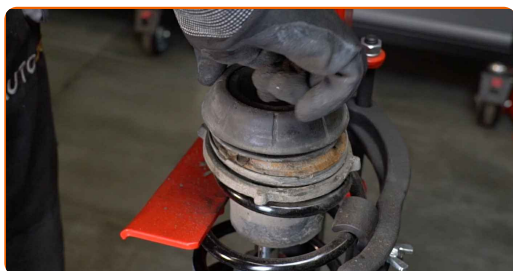

39 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

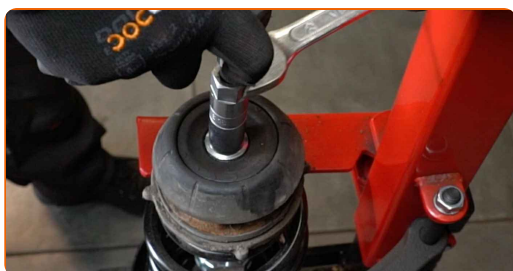


Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

40 Dekompresirajte vzmet.



41 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

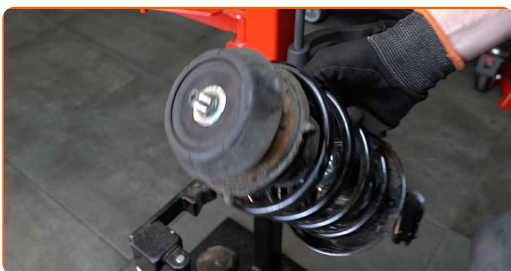

42 Namestite amortizer v okrov kolesa.




43 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98)


44

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

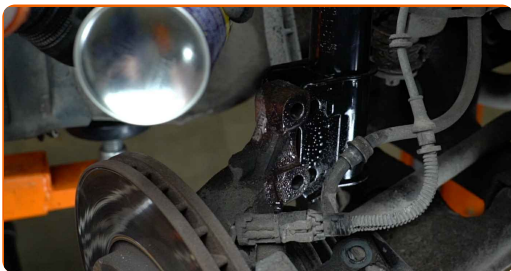


45

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

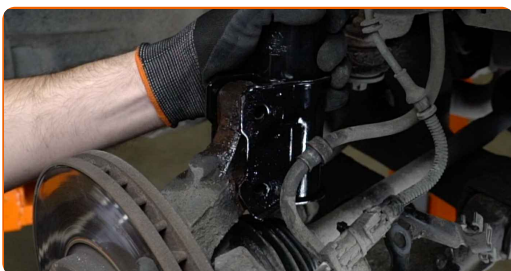


46

Namestite pritrdilna vijaka.

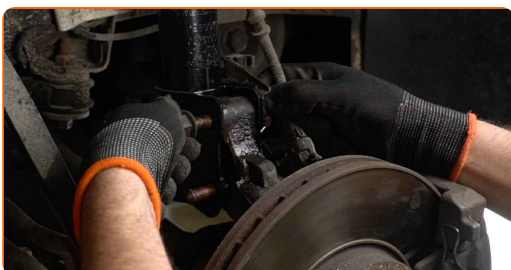

47

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

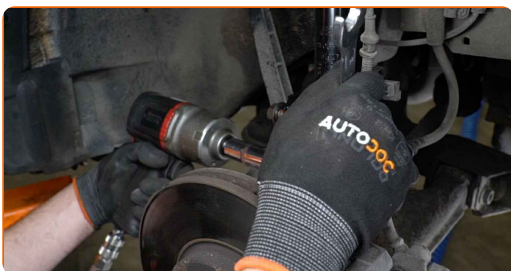

48

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ N°18. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.+45°




AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

49

Pritrdite zavorno cev.

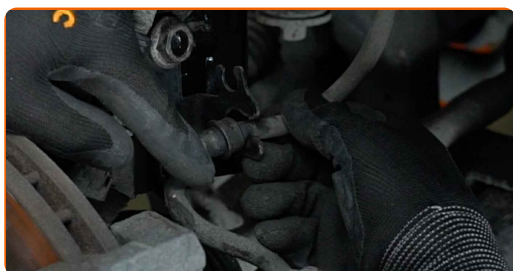


50

Namestite zadrževalno spojko zavorne cevi. Uporabite kleščice.



51

Priključite napeljavo ABS senzorja.

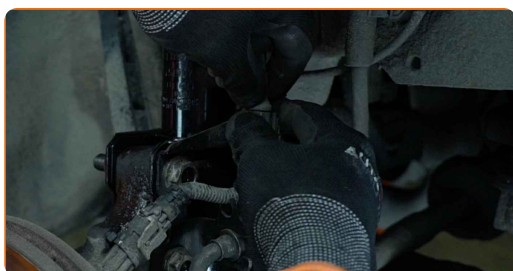

52

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


53

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



54


Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

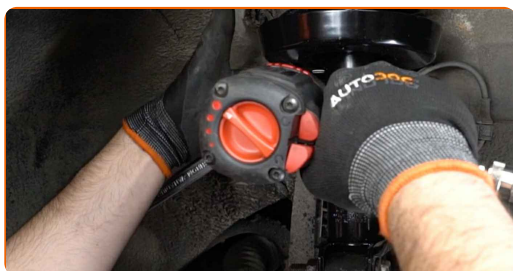


- 55** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.




- 56** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

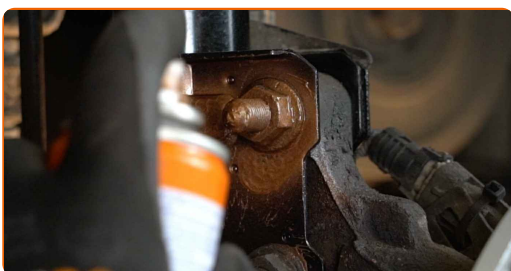

- 57** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

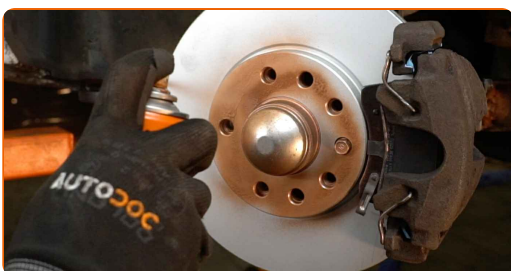

- 58** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

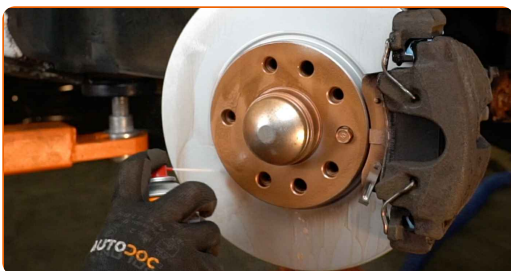


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

59

Namestite kolo.

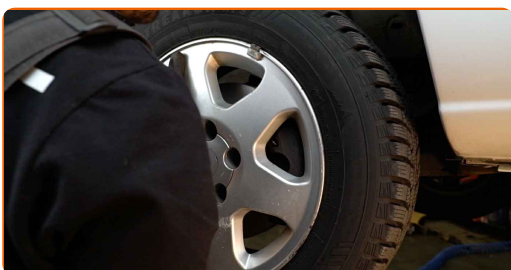


Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

60

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

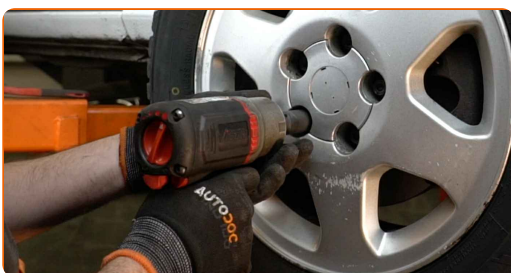

61

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.




62

Odstranite dvigalke in kline.




63

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

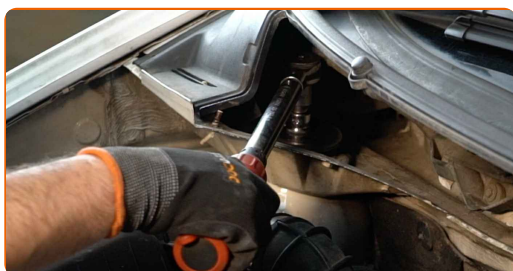


64

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

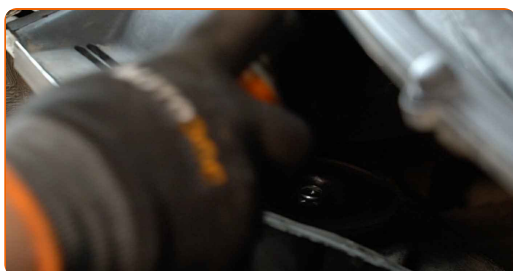


65

Ponovno namestite spodnji del plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla.

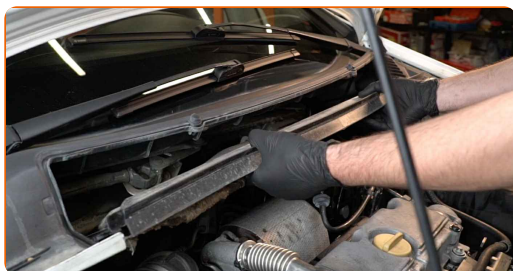

- 66** Privijte pritrdilne elemente spodnjega dela plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

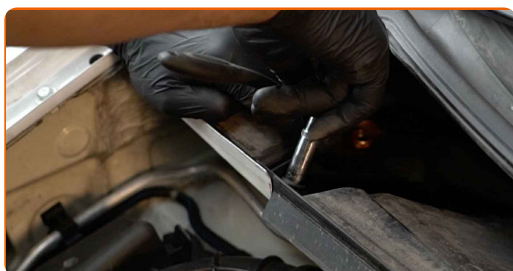

- 67** Ponovno namestite zgornji del plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla.



- 68** Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



- 69** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 70** Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.