



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Toyota Yaris P1** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA STARLET (KP6_) 1.0, TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 S, TOYOTA STARLET (KP6_) 1.3 S, TOYOTA Starlet Kombi (KP6_) 1.0, TOYOTA STARLET (_P7_) 1.0, TOYOTA STARLET (_P7_) 1.3, TOYOTA STARLET (_P8_) 1.3 12V KAT, TOYOTA Corolla Sedan (KE_) 1.2, TOYOTA Corolla Hatchback (_E7_) 1.3, TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3, TOYOTA Corolla Kombi (_E7_) 1.3 (KE70), TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.3, TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.6, TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82_), (+ 305)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – TOYOTA YARIS P1. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Univerzalni čistilni sprej
- Kombinirani ključ №14
- Kapa za oljni filter 65-14F
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Yaris P1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – TOYOTA YARIS P1. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Yaris P1. AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

2

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.



3

Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 65-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.



4

Odložite stari oljni filter v posodo.



Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Yaris P1. Nasvet:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

5

Očistite nosilec oljnega filtra.

- 6** Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite natični ključ 65-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.



- 7** Odvijte izpustni vijak. Uporabite kombinirani ključ №14.



- 8** Izpustite obrabljeno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Yaris P1. AUTODOC nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

9 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.




10 Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite kombinirani ključ N°14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




11 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

12 Spustite avtomobil. Odprite pokrov.

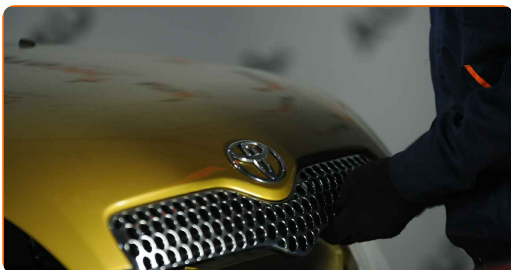

13 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

14 Odvijte čep oljnega filtra.

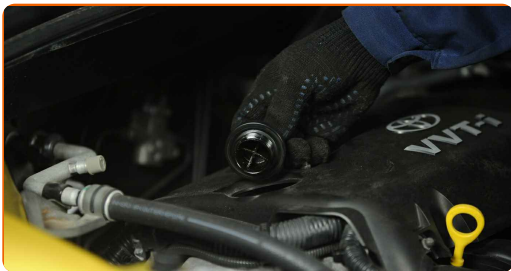

15 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

16 Vnesite lijak.




17 Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3.5 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Yaris P1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.


18 Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

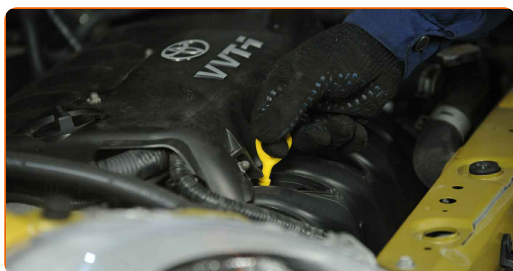

Pozor!


- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

19 Namestite pokrov filtra za olje.

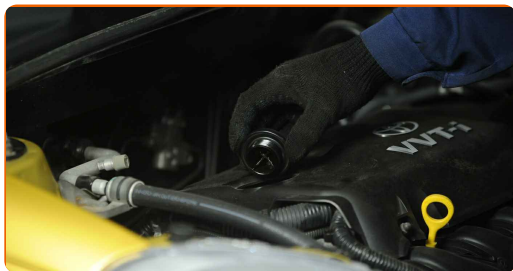


20 Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

21 Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

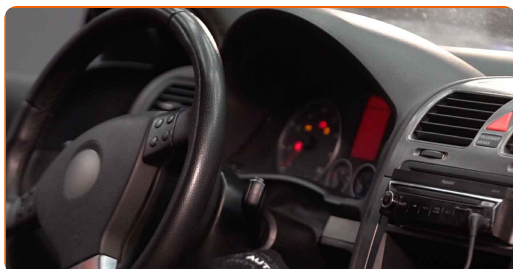

22 Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

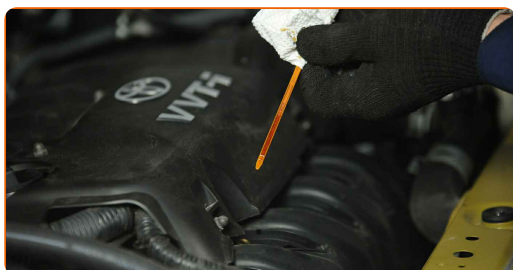


Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

23

Odstranite zaščitni pokrov blatnika. Zaprite pokrov.

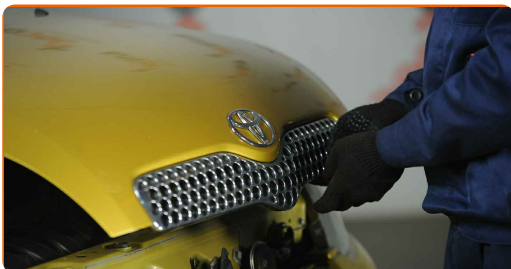

Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Yaris P1. Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA YARIS P1

OLJNI FILTER ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

**OLJNI FILTER ZA TOYOTA YARIS P1: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.