VIDEO VODIČ

ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

POTREBNO ORODJE:

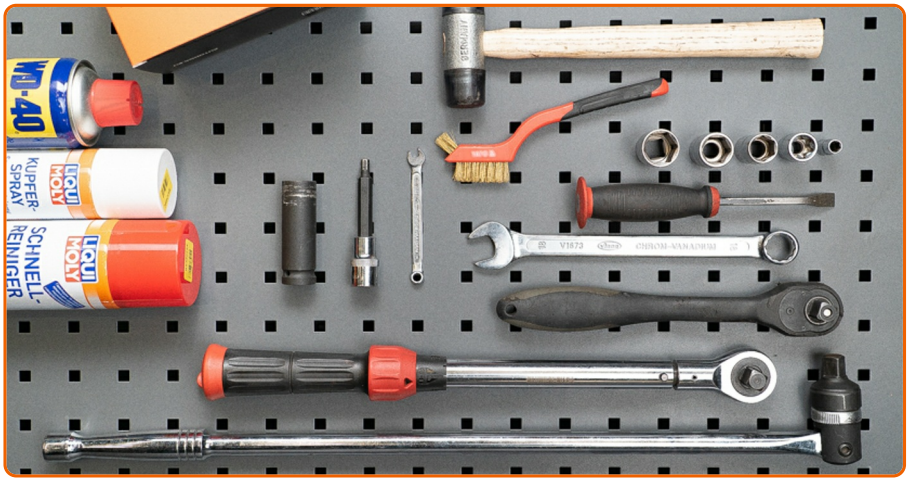

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ N°6
- Kombinirani ključ N°18
- Pogonska vtičnica št. 6
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. E18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo N°17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Gumijasto kladivo
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

AUTODOC priporoča:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

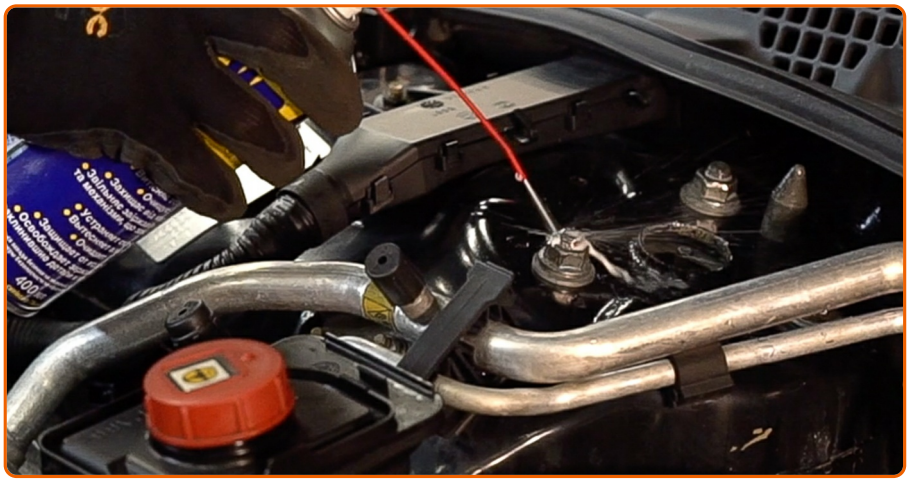

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite sprej WD-40.

4

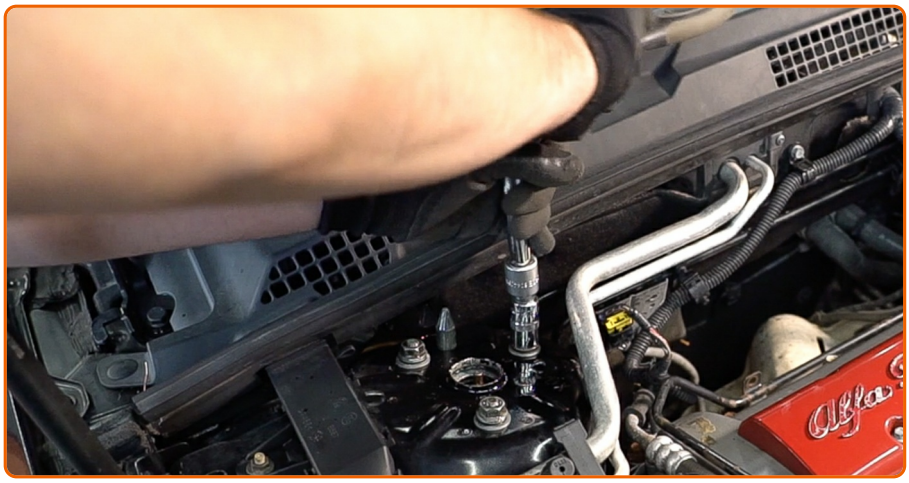

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite izvijač z zatikalom.

5

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

6

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

7

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

8

Odvijte vijake kolesa.

AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

9

Odstranite kolo.

10

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

11

Odvijte pritrdilno matico, ki pritrjuje drog stabilizatorja na roke amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°18.

12

Odstranite stabilizacijski drog.

13

Odvijte pritrdilni vijak, ki povezuje vzmetno nogo z roko amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite udarni nasadni ključ.

14

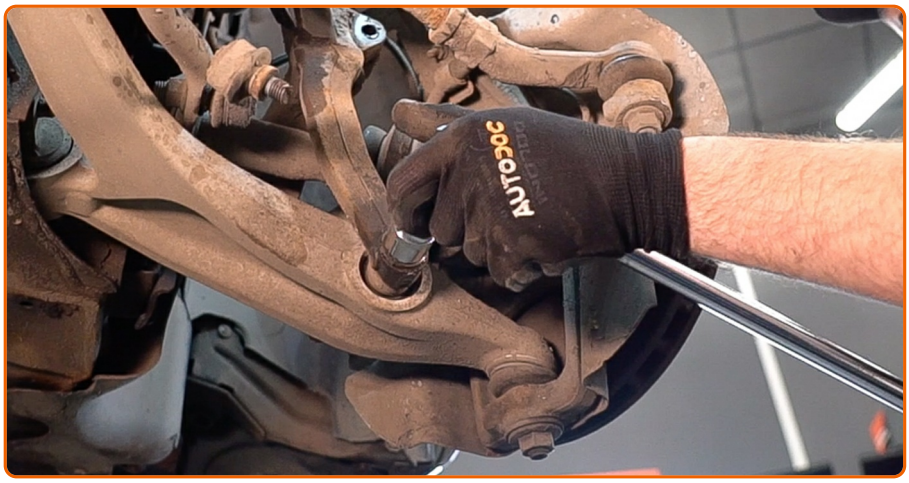

Odvijte pritrdilni vijak, ki povezuje roke amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite nasadni ključ N°21. Uporabite udarni nasadni ključ.

15

Odstranite pritrdilni vijak.

16

Očistite pritrdilni element, ki pritrjuje roke amortizerja na vzmetno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

17

Odstranite roke amortizerja iz vzmetne noge.

18

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.

19

Odstranite opornik vzmeti.

20

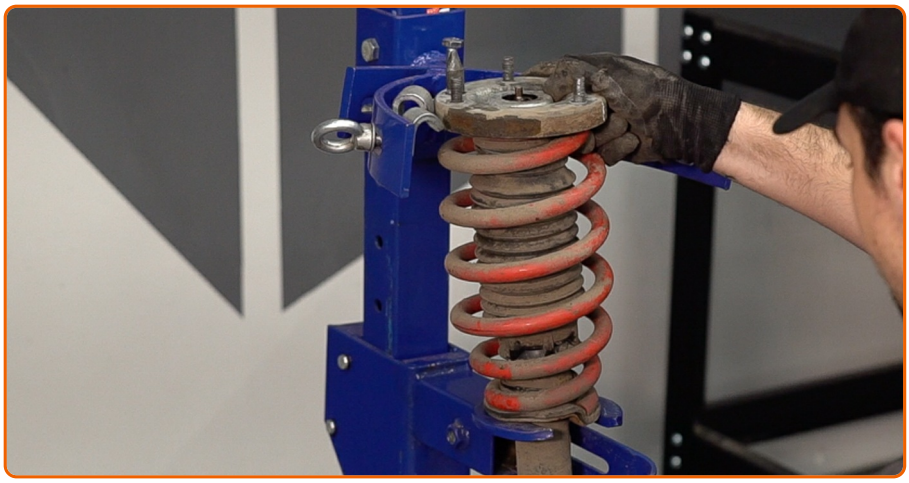

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

21

Napnite vzmet.

22

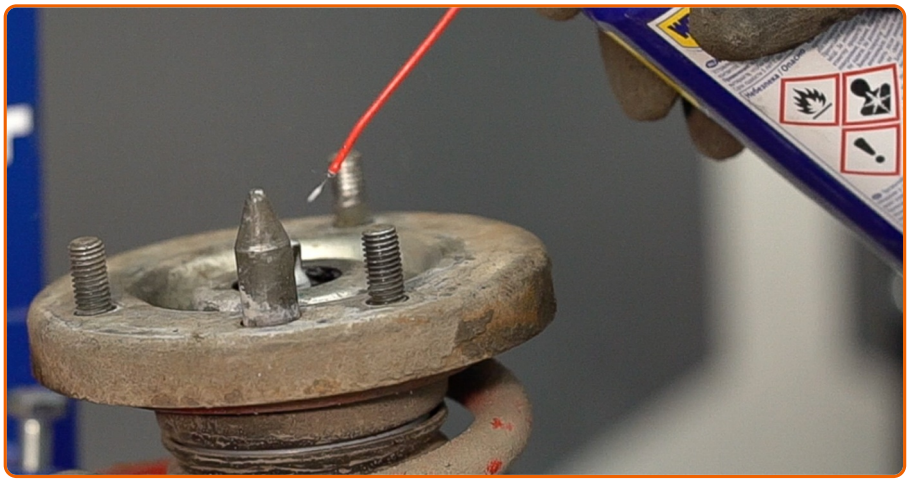

Očistite drog amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

23

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ N°18. Uporabite nasadni ključ N°6. Uporabite izvijač z zatikalom.

24

Odstranite zgornji nosilec. Uporabite lomilko.

25

Sprostite spiralno vzmet.

26

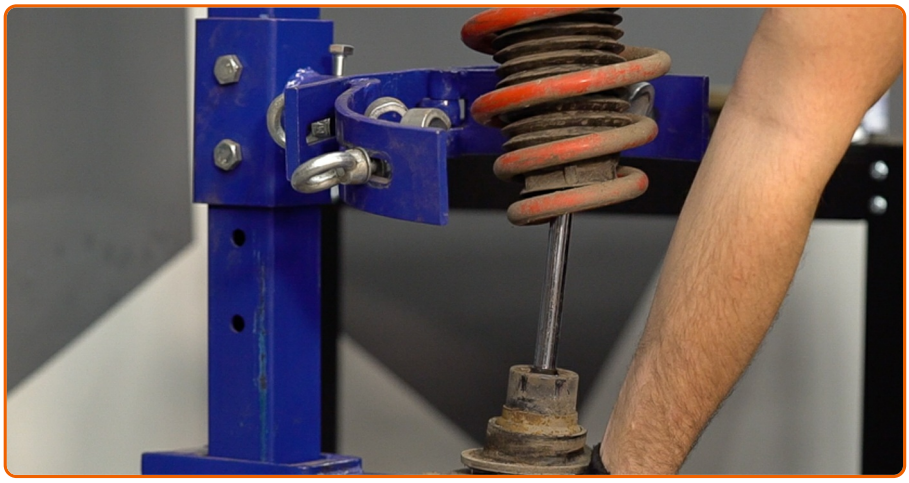

Odstranite vzmet.

27

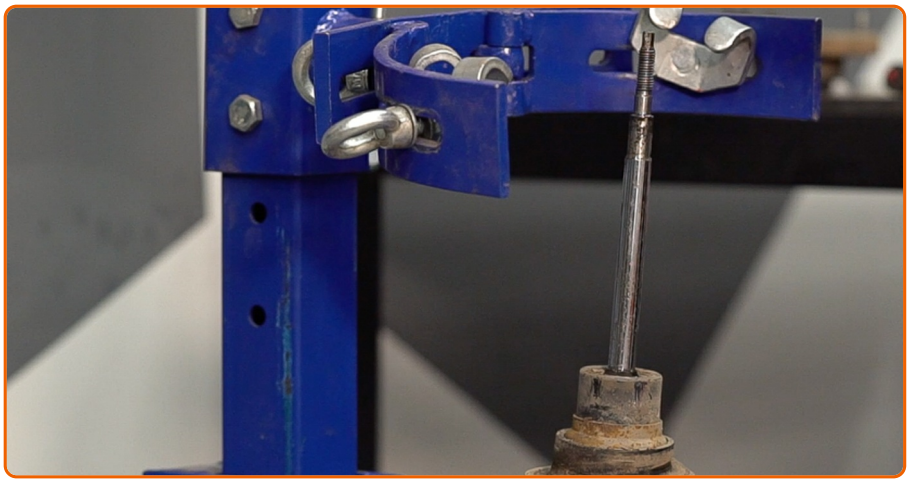

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

AUTODOC priporoča:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.

28

Namestite vzmet na amortizerju.

29

Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.

30

Napnite vzmet.

31

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

32

Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ N°6. Uporabite kombinirani ključ N°18. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnanosti.

33

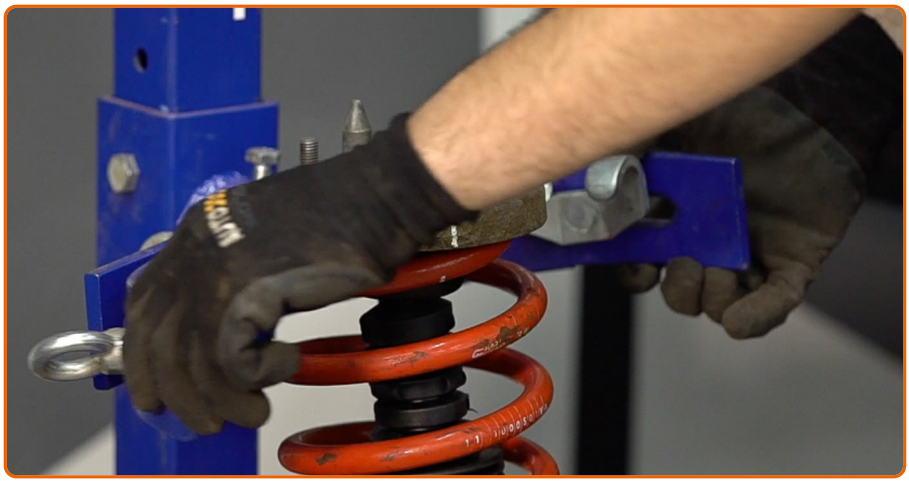

Dekompresirajte vzmet.

34

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

35

Namestite amortizer v okrov kolesa.

36

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu Ne zategnite ga.

AUTODOC priporoča:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

37

Očistite sedeže za namestitev rok amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

38

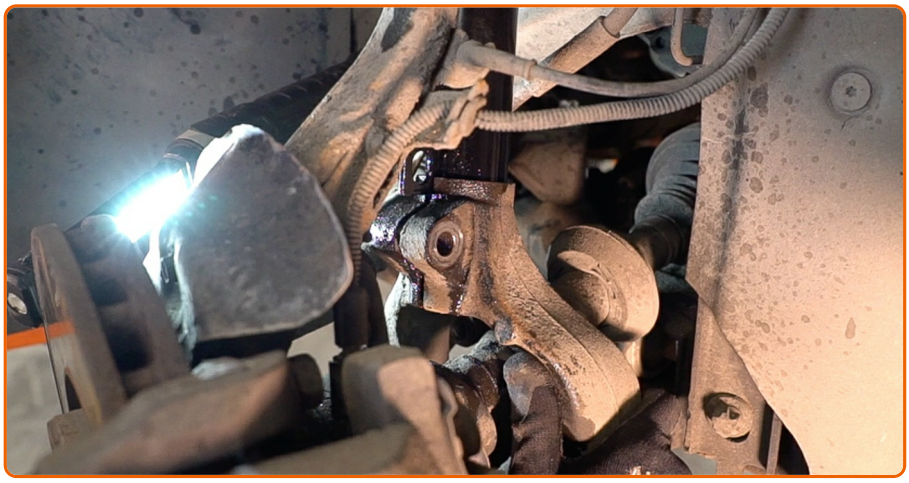

Pritrdite roke amortizerja na vzmetno nogo. Uporabite gumijasto kladivo.

39

Namestite pritrdilni vijak.

40

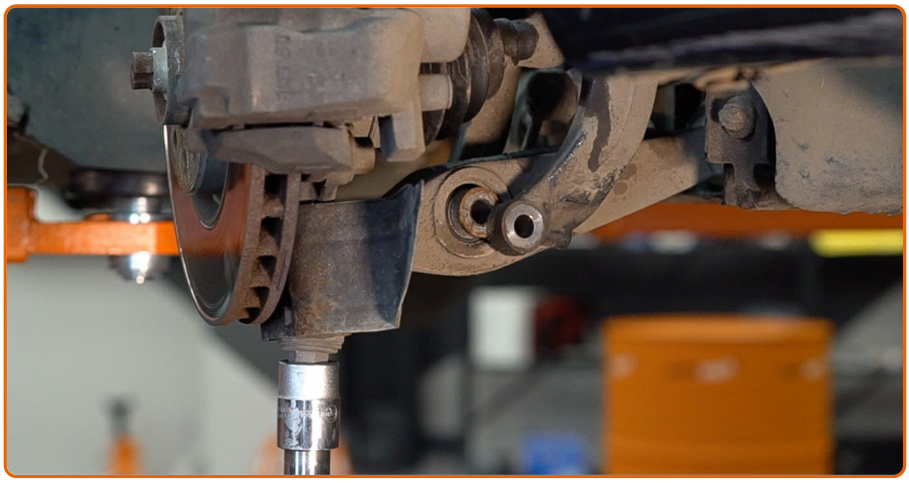

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

41

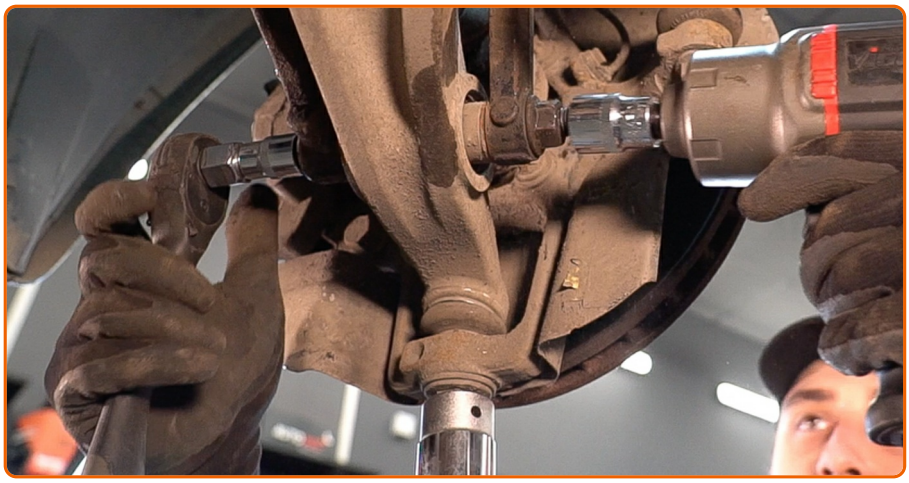

Privijte pritrdilni element, ki povezuje roke amortizerja s spodnjim vilicami. Uporabite nasadni ključ N°E18. Uporabite nasadni ključ N°21. Uporabite udarni nasadni ključ.

42

Privijte pritrdilni vijak, ki povezuje vzmetno nogo z rokami amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.

43

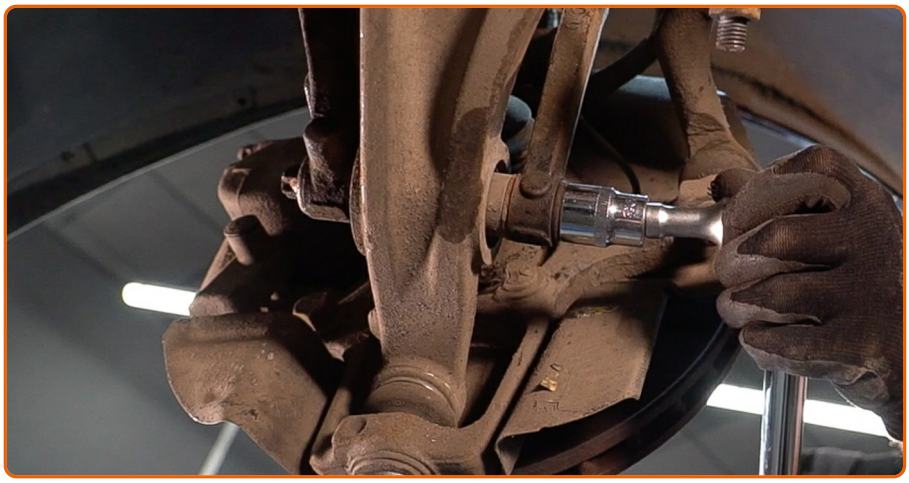

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje roke amortizerja s spodnjimi vilicami. Uporabite nasadni ključ N°21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

44

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

45

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z rokami amortizerja. Uporabite kombinirani ključ N°18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

46

Odstranite podporo pod ročico.

AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

47

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

48

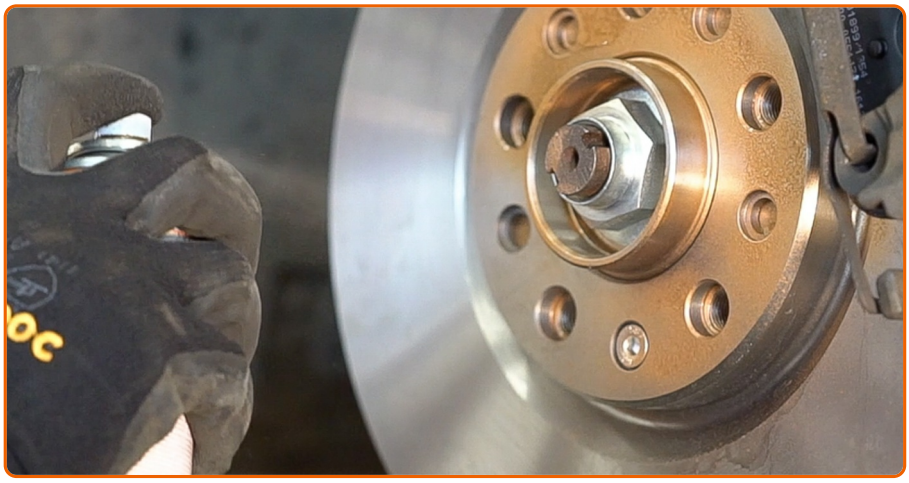

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

49

Namestite kolo.

AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

50

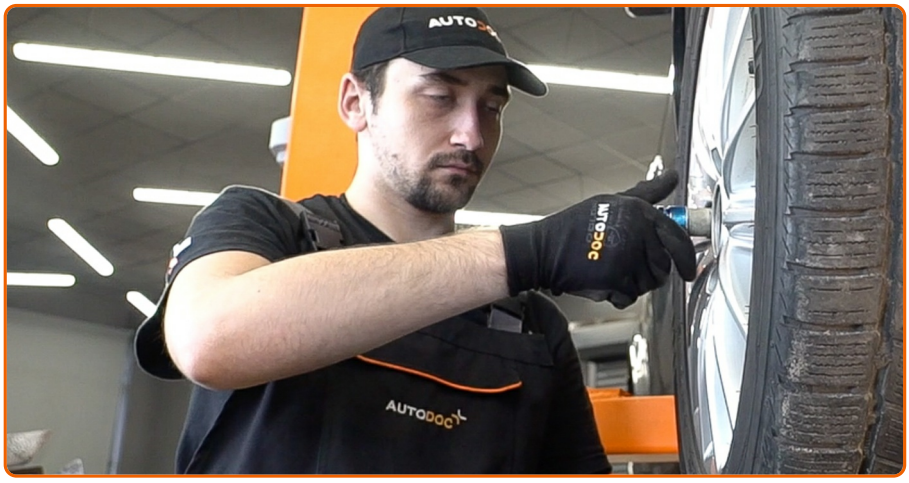

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

51

Spustite avtomobil.

52

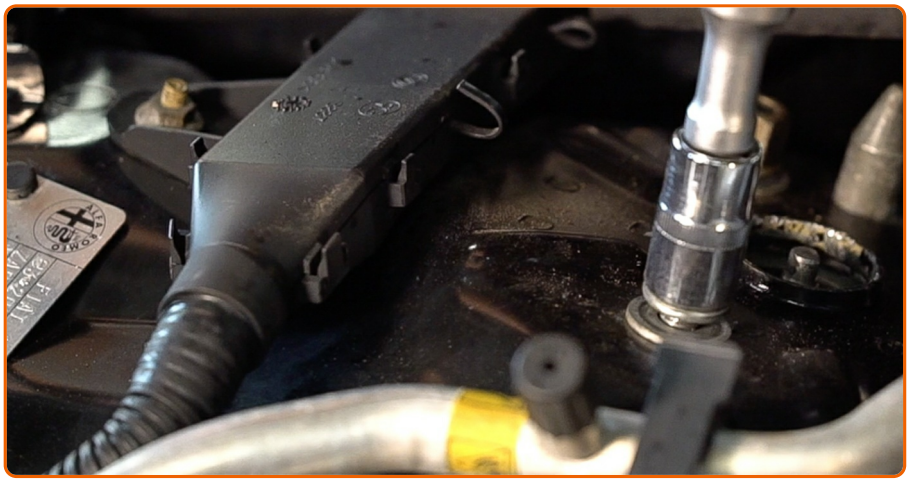

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

53

Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

54

Odstranite dvigalke in kline.

55

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

56

Zaprite pokrov.

SO VAM BILA NAVODILA V POMOČ?

DA NE

POSTANITE ČLAN AUTODOC CLUB!

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

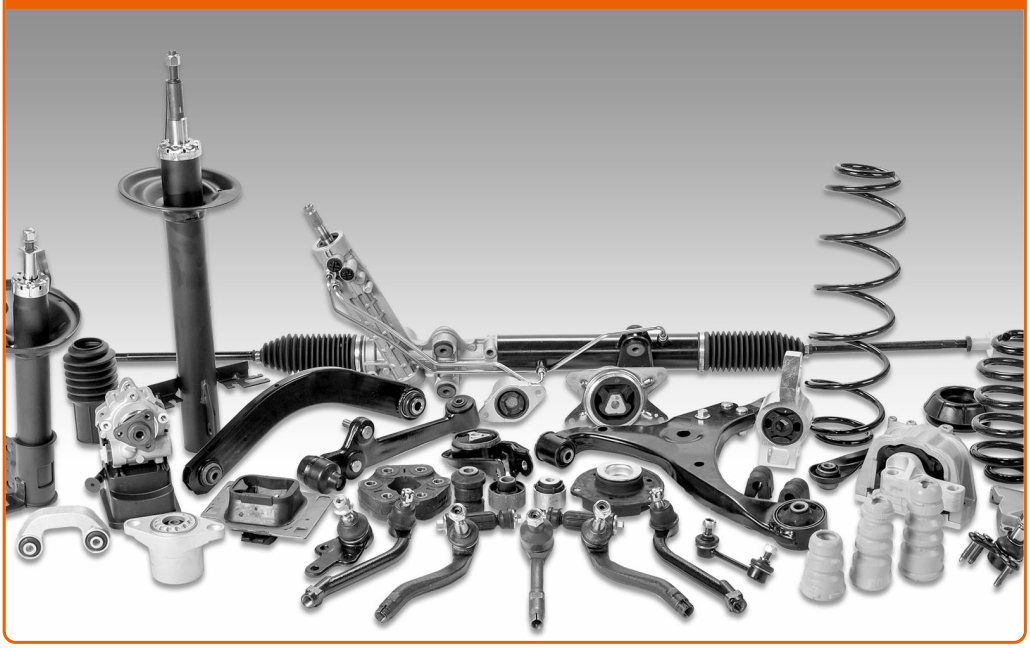

KUPITE REZERVNE DELE ZA ALFA ROMEO

VIJAČNE VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

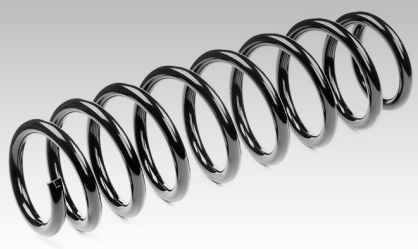

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA ALFA ROMEO 159 (939)

VIJAČNE VZMETI ZA ALFA ROMEO: KUPITE ZDAJ

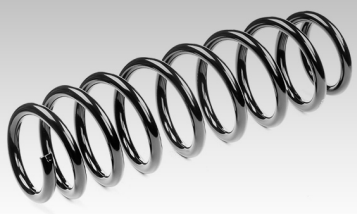

VIJAČNE VZMETI ZA ALFA ROMEO 159 (939): NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2018 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, Autodoc GmbH.