VIDEO VODIČ

ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
BMW 3 Coupe (E92) 330 i

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

POTREBNO ORODJE:

- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 8
- Nasadni ključ št. H5
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik

AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

2

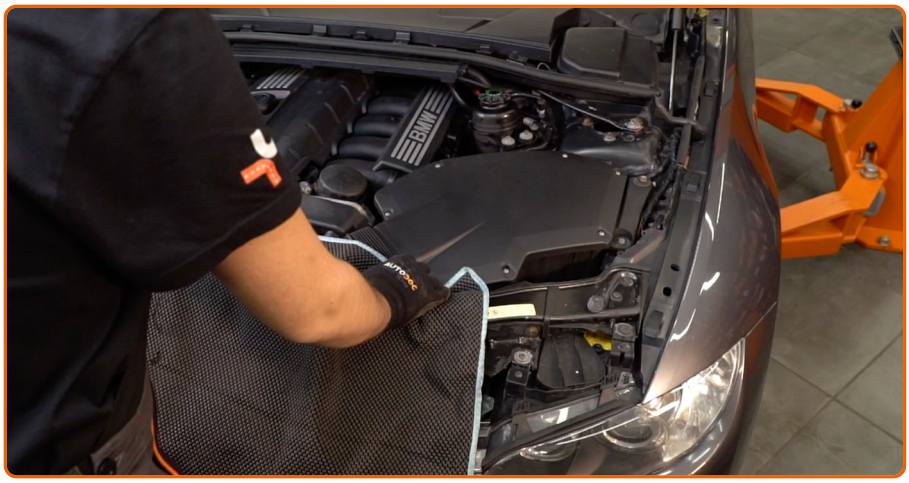

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.

4

Odstranite namestite pokrov filtra kabine

5

Odstranite pokrove roke brisalnika.

6

Odstranite konektorje iz senzorjev za klimatsko napravo.

7

Odstranite senzorje klimatske naprave.

8

Odstranite električno vezje zgornjega dela ohišja mikrofiltra.

9

Odstranite zadrževalnike zgornjega dela ohišja mikrofiltra.

10

Odstranite kabelsko cev iz zgorenjga dela ohišja mikrofiltra. Uporabite ploščat izvijač.

11

Odstranite zaščiti pokrov.

12

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

13

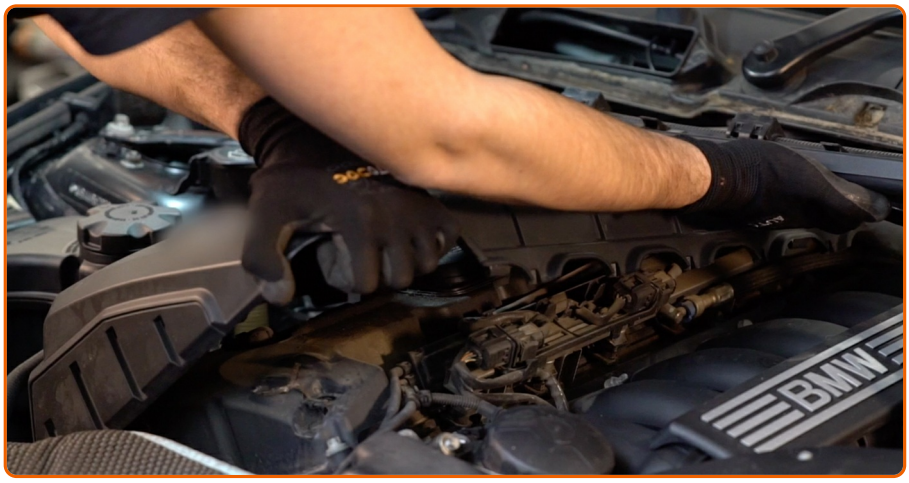

Odstranite pokrov motorja.

14

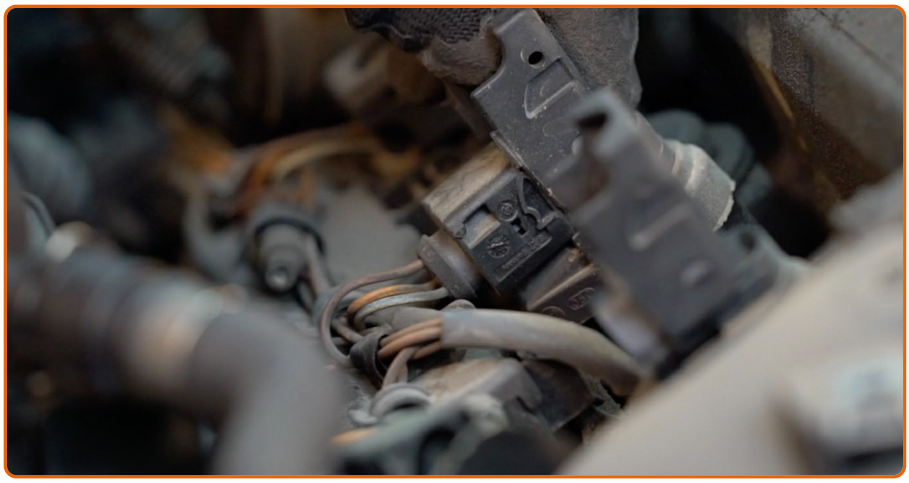

Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.

15

Odstranite vžigalne tuljave iz navojev vžigalnih svečk.

AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

16

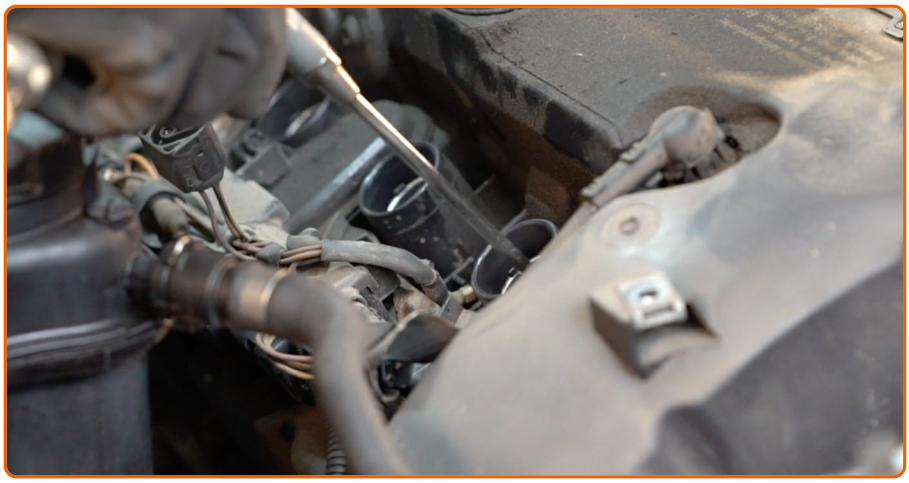

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

17

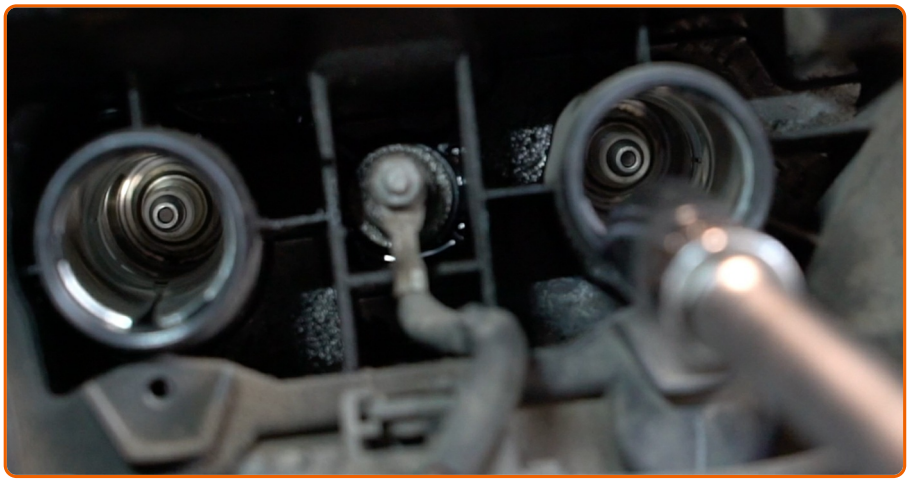

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

18

Izvlecite vžigalne svečke.

19

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

20

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.

AUTODOC priporoča:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

21

Obdelajte konice vžigalne tuljave. Uporabite visokotemperaturno mast. Uporabite ploščat izvijač.

22

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

23

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

AUTODOC priporoča:

- Sledite postopku namestitve.

24

Priključite priključke vžigalnih tuljav.

25

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

26

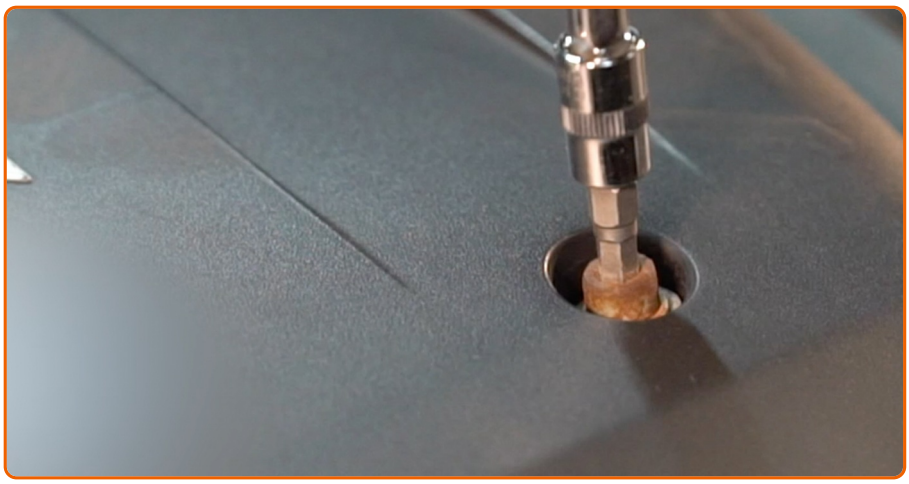

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

27

Namestite zaščitni pokrov.

28

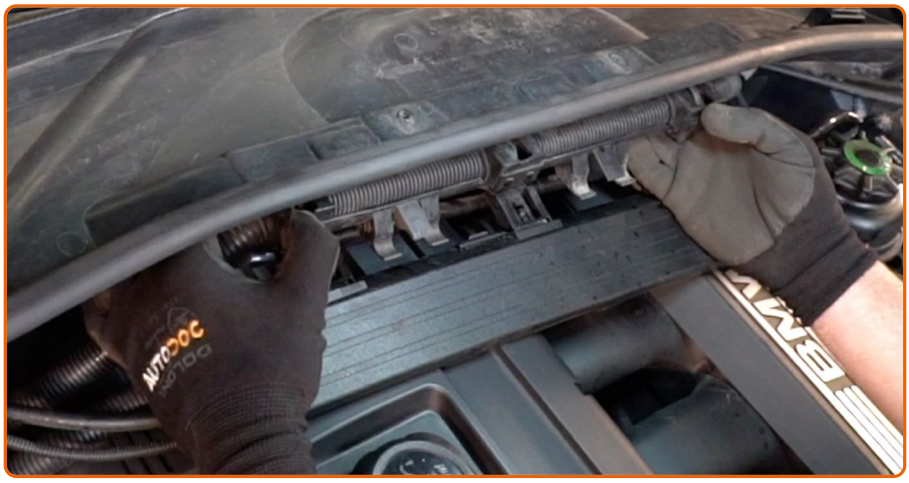

Pritrdite kabelsko cev na zgornji del ohišja mikrofiltra.

29

Pritrdite električno vezje na zgornji del ohišja mikrofiltra.

30

Namestite senzorje klimatske naprave.

31

Pritrdite konektorje senzorjev klimatske naprave.

32

Pritrdite zadrževalnike zgornjega dela ohišja mikrofiltra.

33

Namestite pokrove rok brisalnikov.

34

Ponovno namestite pokrov filtra kabine

35

Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.

36

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

37

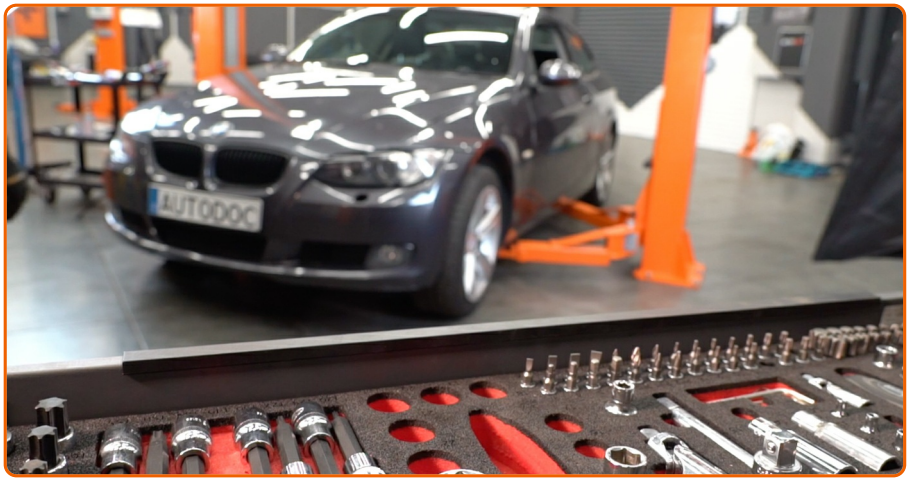

Zaprite pokrov.

38

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

39

Ugasnite motor.

SO VAM BILA NAVODILA V POMOČ?

DA NE

POSTANITE ČLAN AUTODOC CLUB!

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

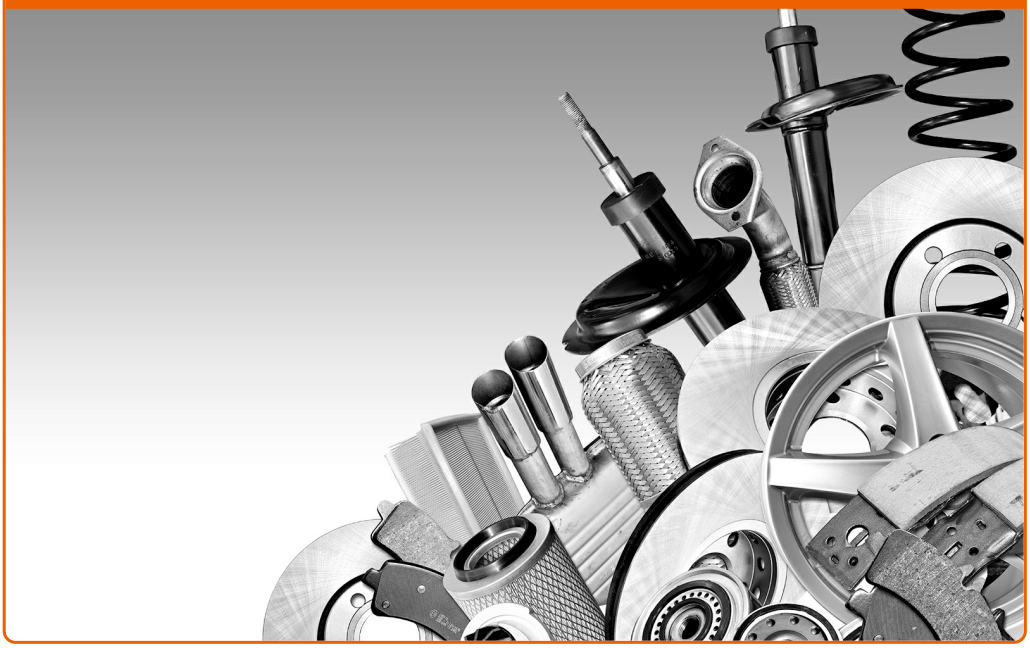

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E92

VŽIGALNE SVEČKE ZA BMW: KUPITE ZDAJ

VŽIGALNE SVEČKE ZA BMW E92: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2018 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, Autodoc GmbH.