AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel motorna olja in filter na avtu **AUDI A3 Hatchback (8P1)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – AUDI A3 HATCHBACK (8P1). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

- Kapa za oljni filter 65/67-14f
- Pogonska vtičnica št. 19
- Obročasti ključ št. 19
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Pri namestitvi uporabljajte zgolj nove O-obročke.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – AUDI A3 Hatchback (8P1).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

4 Odvijte čep oljnega filtra.

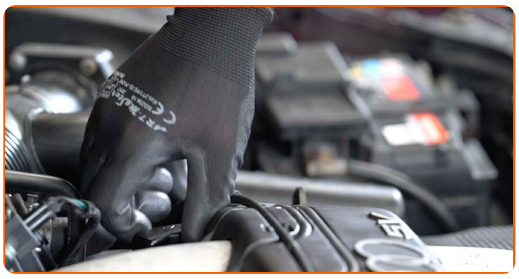

5 Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita.

6 Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.

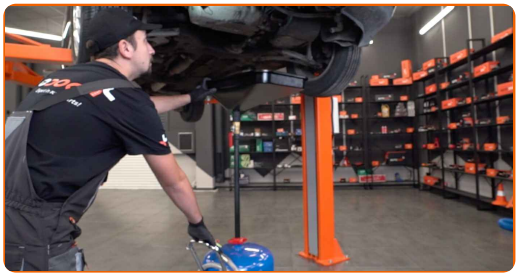

7 Odvijte izpustni vijak. Uporabite natični nastavek št. 19 ali dvojni obročni ključ št. 19.

8 Izpustite obrabljeno olje.

Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC priporoča:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

9 Postavite posodo pod oljni filter.

10 Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 65/67-14F.

Pozor!

- Lahko boste potrebovali druga orodja.

11 Pripravite posodo za stari oljni filter.

12 Odstranite oljdni filter. Odložite stari oljni filter v posodo.

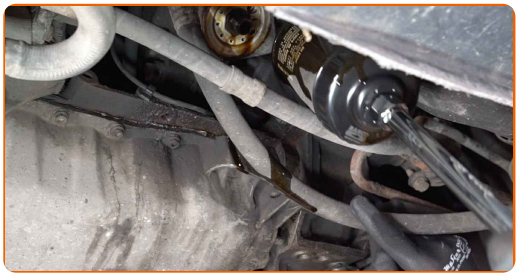

Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A3 Hatchback (8P1). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

13 Očistite nosilec oljnega filtra.

14 Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

15 Privijte nov filter na njegovo mesto. Zategnite ga do navora 20 Nm. Uporabite navorni ključ. Uporabite natični ključ 65/67-14F.

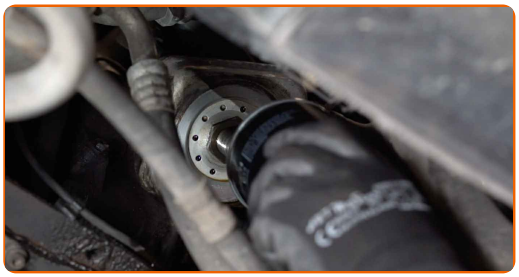

Pozor!

- Lahko boste potrebovali druga orodja.

16 Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

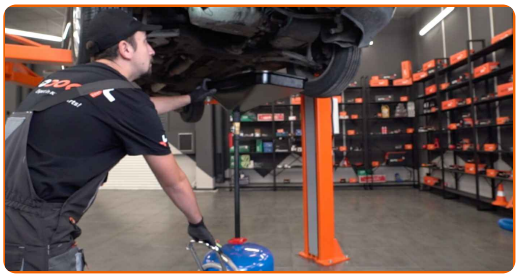

17 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

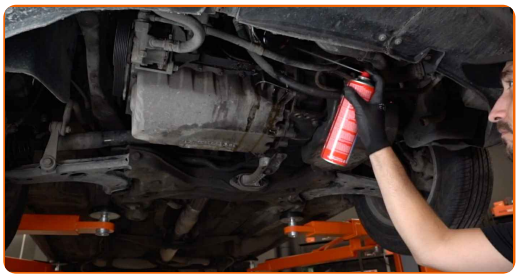

18 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

19 Vnesite lijak. V motor vlijte novo olje v količini, ki jo priporoča avtomobilski proizvajalec.

Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A3 Hatchback (8P1). Strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

20 Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

21 Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje. Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

22 Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

23 Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita. Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita.

24 Spustite avtomobil.

25 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

26 Zaprite pokrov.

Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

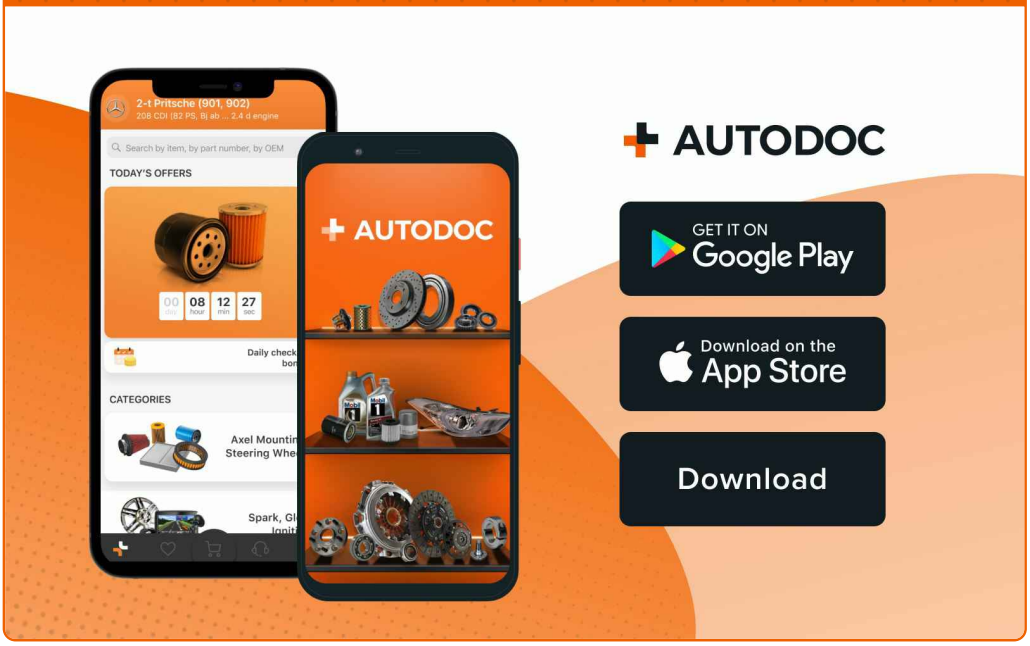

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.