AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel zavorni diski spredaj na avtu **FIAT PUNTO EVO (199)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V, FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – FIAT PUNTO EVO (199). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №13
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. E18
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Orodje za zavorne čeljusti
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO EVO (199). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte zavorne diske na FIAT PUNTO EVO (199) v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – FIAT PUNTO EVO (199) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

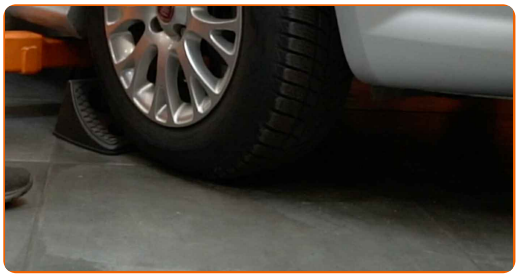

3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

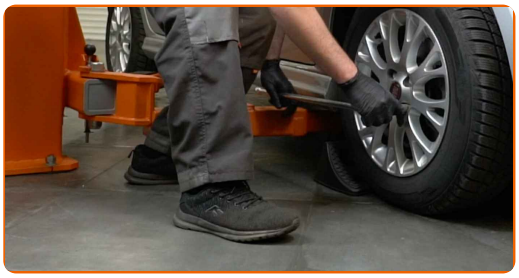

4 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

5 Odvijte vijake kolesa.

Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO EVO (199). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

6 Odstranite kolo.

7 Odklopite senzor obrabe zavornih ploščic.

Pozor!

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.

8 Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

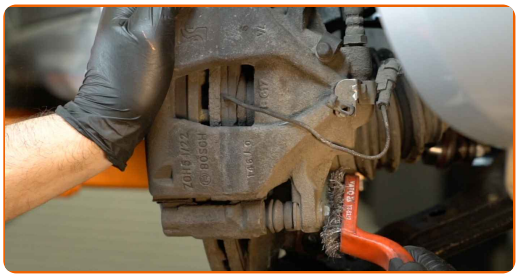

9 Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13.

10 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

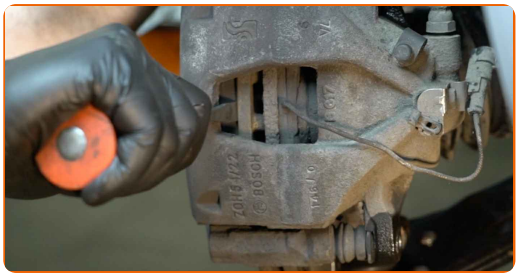

11 Odstranite zavorne čeljusti.

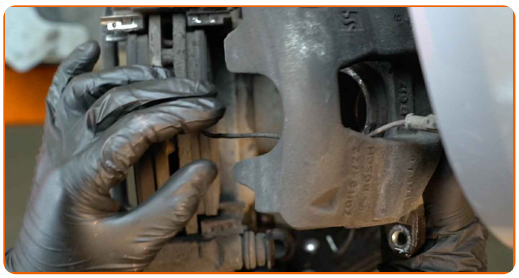

Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO EVO (199). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

12 Odstranite zavorne čeljusti.

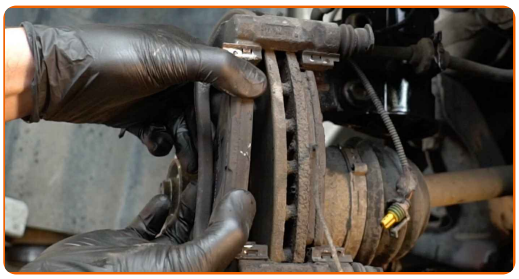

13 Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

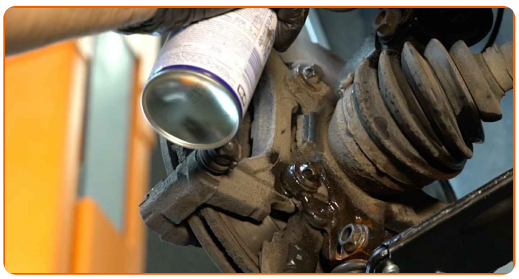

14 Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite udarni nasadni ključ.

15 Odstranite nosilec čeljusti.

16 Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

17 Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

18 Odstranite zavorni disk.

19 Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

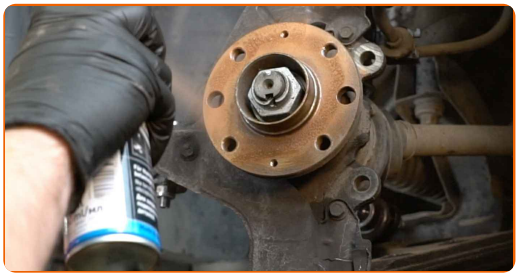

20 Namestite zavorni disk.

21 Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.

22 Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO EVO (199). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

23 Namestite nosilec zavorne čeljusti.

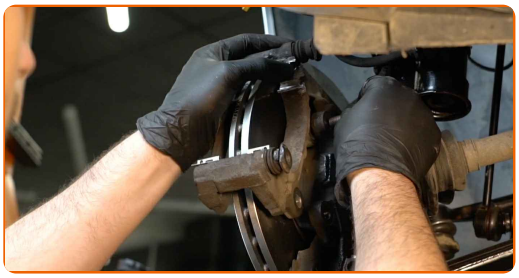

24 Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

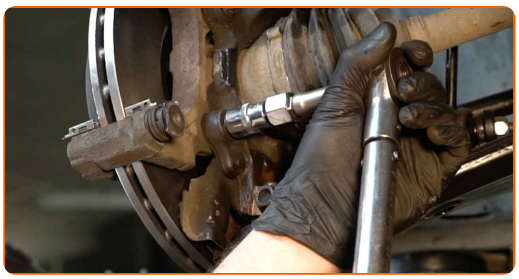

25 Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.

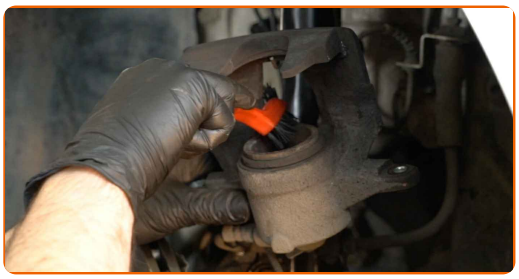

Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO EVO (199). AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

26 Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

27 Namestie zavorne ploščice.

28 Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

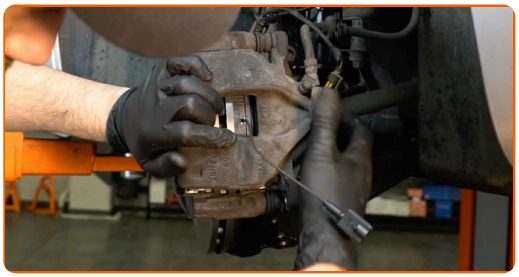

29 Povežite senzor obrabe zavornih ploščic.

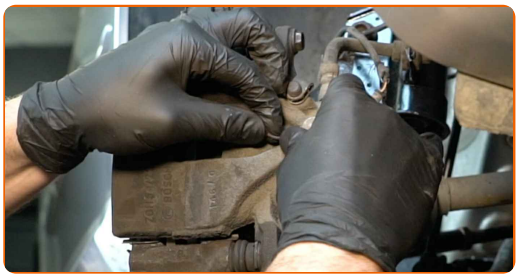

30 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

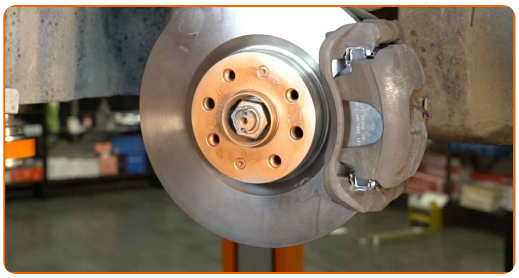

31 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO EVO (199). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

32 Namestite kolo.

Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO EVO (199). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

33 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

34 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

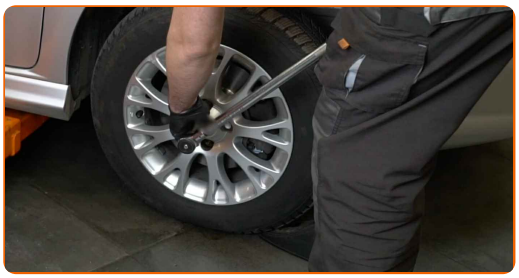

35 Odstranite dvigalke in kline.

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavornih diskov – FIAT PUNTO EVO (199). Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

36 Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

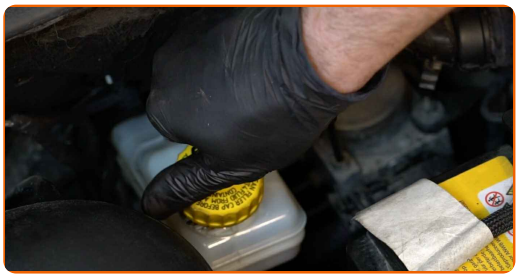

AUTODOC priporoča:

- FIAT PUNTO EVO (199) – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.

37 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

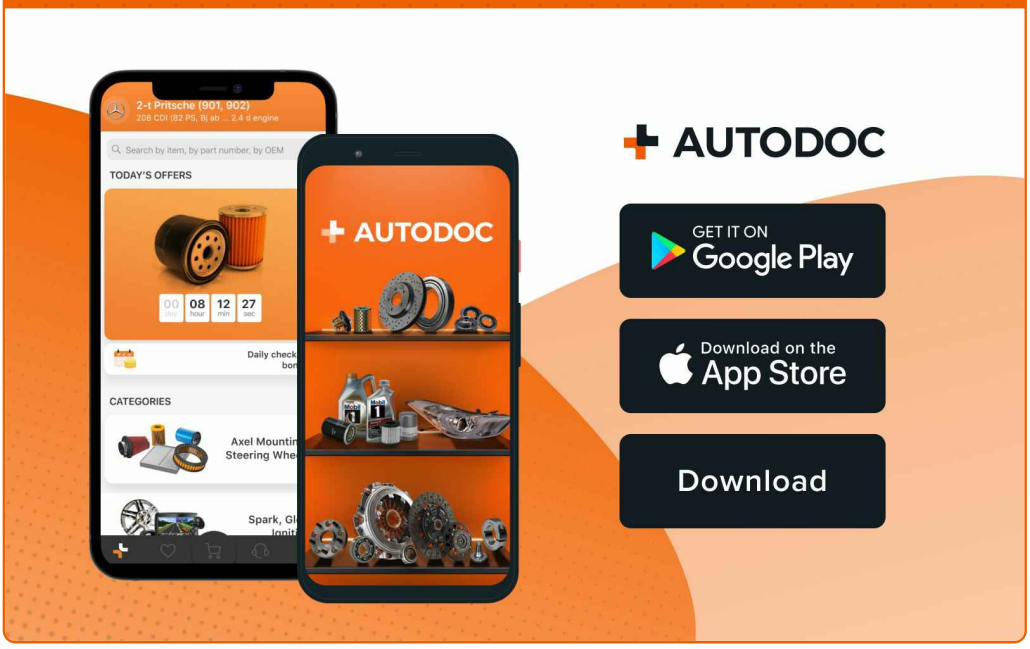

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.