AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel vžigalne svečke na avtu **MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Avtobus (903)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Avtobus (903) 314 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Avtobus (903) 314 2.3 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 160 (168.033, 168.133)

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T AVTOBUS (903). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. E11
- Pogonska vtičnica št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Avtobus (903). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T AVTOBUS (903). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odklopite konektor z vžigalne tuljave.

4 Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №E11. Uporabite izvijač z zatikalom.

5 Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

6 Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

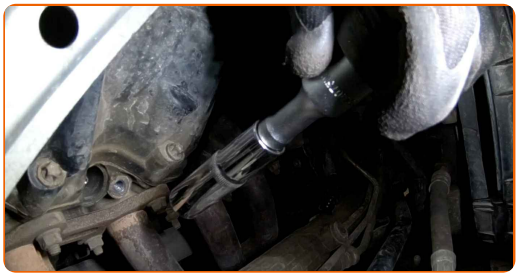

7 Izvlecite vžigalne svečke.

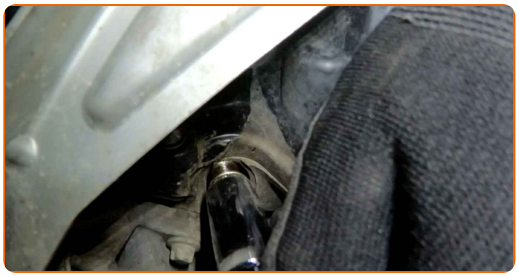

8 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

9 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

10 Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

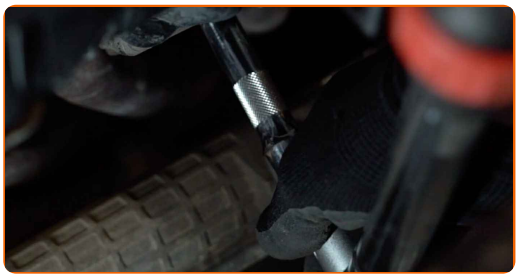

Menjava: vžigalnih svečk – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Avtobus (903). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

11 Namestite vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

12 Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №E11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 12 Nm.

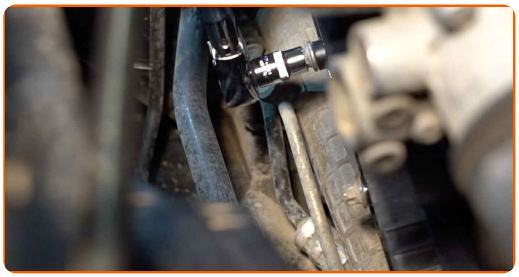

13 Priključite konektor vžigalne tuljave.

14 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

15 Ugasnite motor.

16 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

17 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

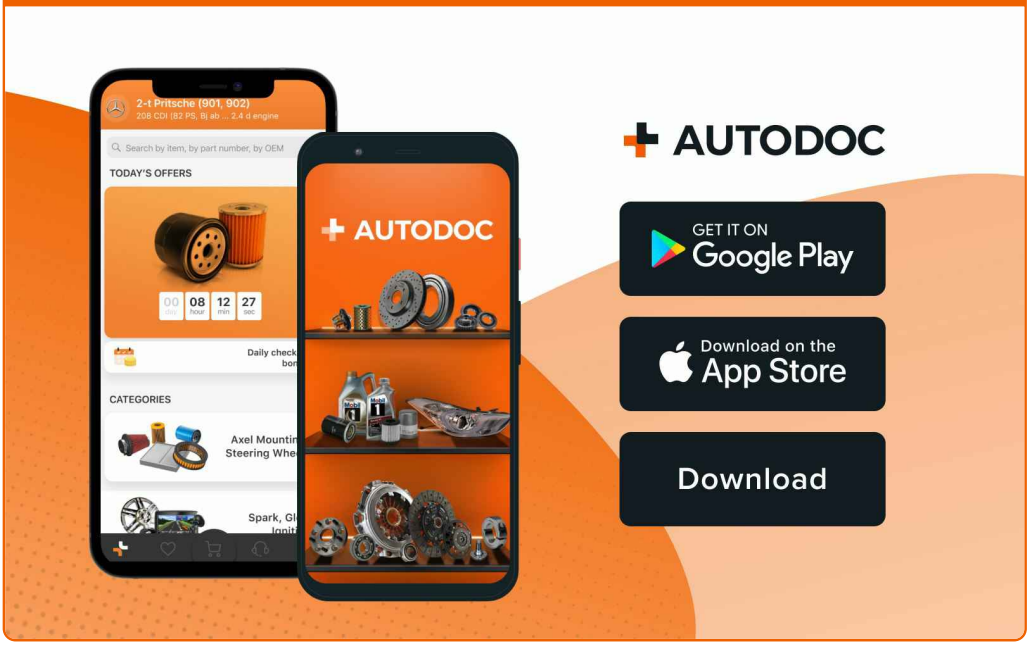

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.