AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel zarnica glavnega zarometa na avtu **VAUXHALL Cascada Cabrio (W13)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
VAUXHALL Cascada Cabrio (W13) 1.4, VAUXHALL Cascada Cabrio (W13) 2.0 CDTI, VAUXHALL Cascada Cabrio (W13) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

MENJAVA: ZARNICA GLAVNEGA ZAROMETA – VAUXHALL CASCADA CABRIO (W13). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

- Sprej za elektroniko
- Pogonska vtičnica št. 7
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: zarnica glavnega zarometa – VAUXHALL Cascada Cabrio (W13). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je identičen za žarnice levega in desnega žarometa.
- Zamenjajte žarnice obeh žarometov hkrati.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZARNICA GLAVNEGA ZAROMETA – VAUXHALL CASCADA CABRIO (W13). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Izklopite vžig.

2 Odprite pokrov.

3 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

4 Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

5 Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega fitra.

6 Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

7 Odstranite pritrdilne elemente, ki povezujejo cev za zrak in snop kablov na ohišje zračnega filtra.

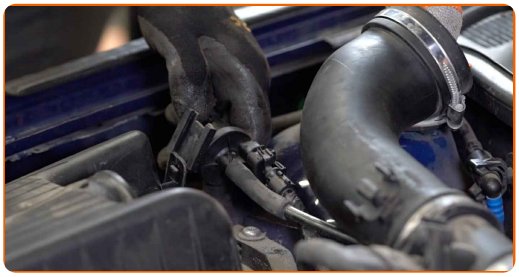

8 Snemite pokrov filtra. Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

9 Odvijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

10 Odstranite ohišje zračnega filtra.

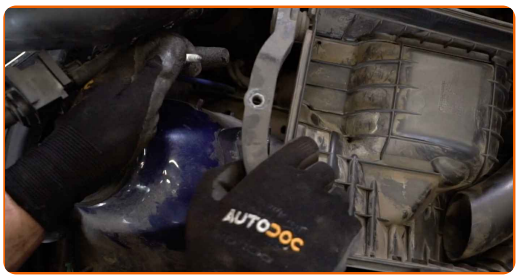

11 Odstranite nosilec žarnice tako, da ga obrnete za približno 30°. Odstranite nosilec iz nosilca žarometa.

12 Odstranite staro žarnico. Uporabite ploščat izvijač.

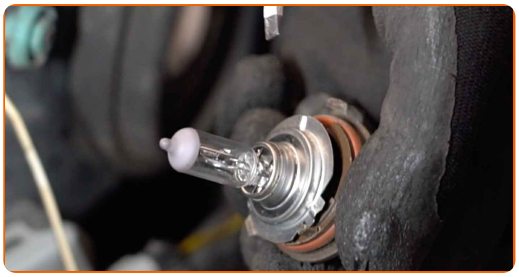

13 Preverite stanje terminalov nosilca žarnice. Po potrebi ga zamenjajte.

14 Očistite mesto namestitve žarnice na nosilcu. Uporabite sprej za elektroniko.

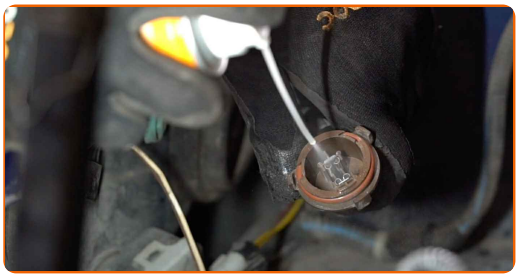

15 Namestite novo žarnico v nosilec.

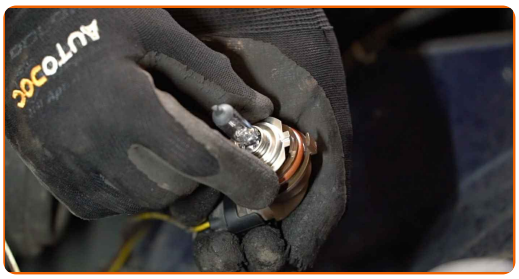

Menjava: zarnica glavnega zarometa – VAUXHALL Cascada Cabrio (W13). AUTODOC priporoča:

- Izognite se dotikanju stekla žarnice. Sledovi prstov na njej lahko povzročijo okvaro.

16 Namestite nosilec žarnice v nosilec žarometa. Pričvrstite nosilec žarnice tako, da ga obrnete za približno 30°.

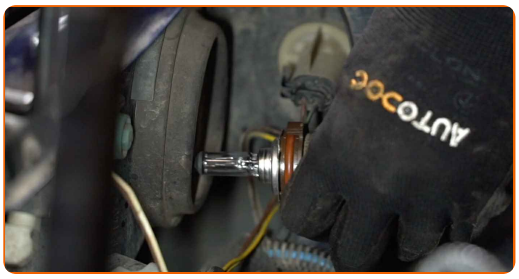

17 Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.

18 Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

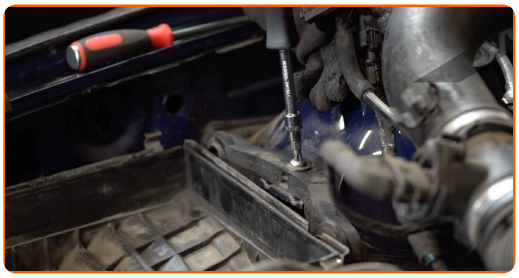

19 Vstavite kartušo filtra v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zarnica glavnega zarometa – VAUXHALL Cascada Cabrio (W13). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnanosti.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

20 Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

21 Pritrdite pritrdilne elemente, ki povezujejo cev za zrak in snop kablov na ohišje zračnega filtra.

22 Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.

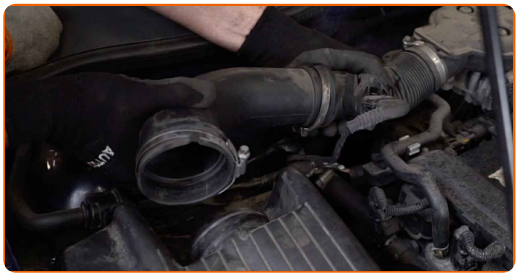

23 Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

24 Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

25 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

26 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

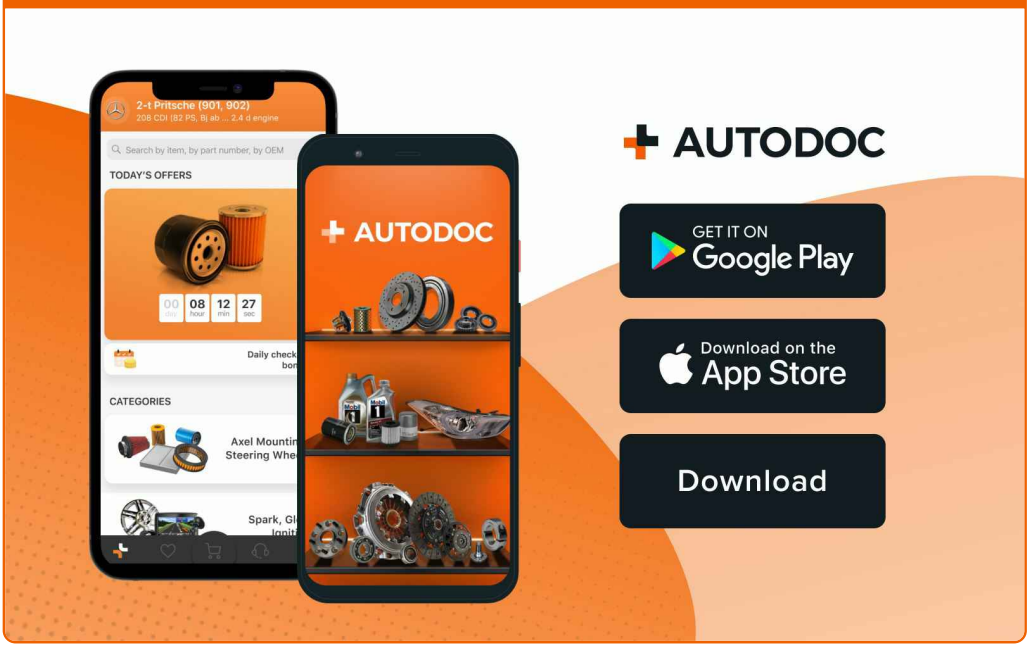

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZARNICA GLAVNEGA ZAROMETA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.