VIDEO VODIČ

ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
VW BORA (1J2) 1.6, VW GOLF IV (1J1) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

POTREBNO ORODJE:

- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 16
- Torx nastavek T20
- Kombinirani ključ N°16
- Nasadni ključ za kolo N°17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

4

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

5

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

6

Odvijte vijake kolesa.

AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

7

Odstranite kolo.

8

Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Odvijte pritrdilni element stranske plastične zaščite motorja. Uporabite vijačni nastavek T20 Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite ploščat izvijač.

9

Odstranite pokrov oljnega korita. Odstranite stranski plastični pokrov.

10

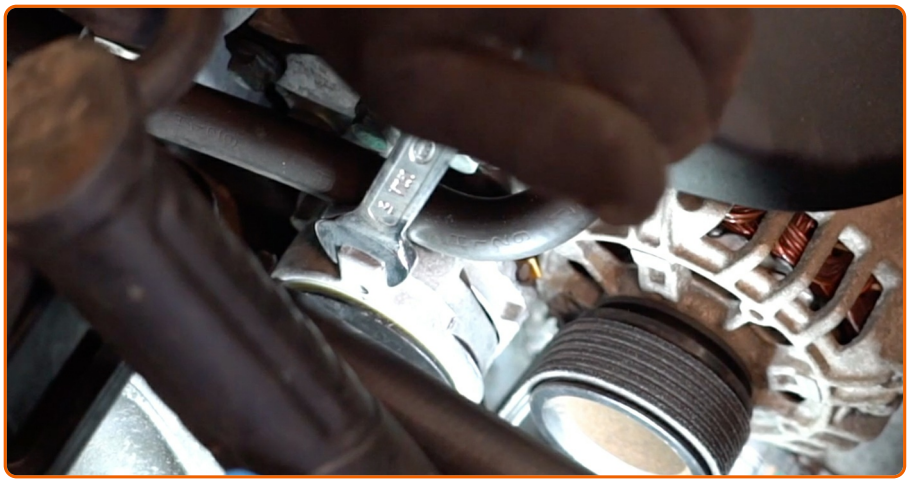

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ N°16.

11

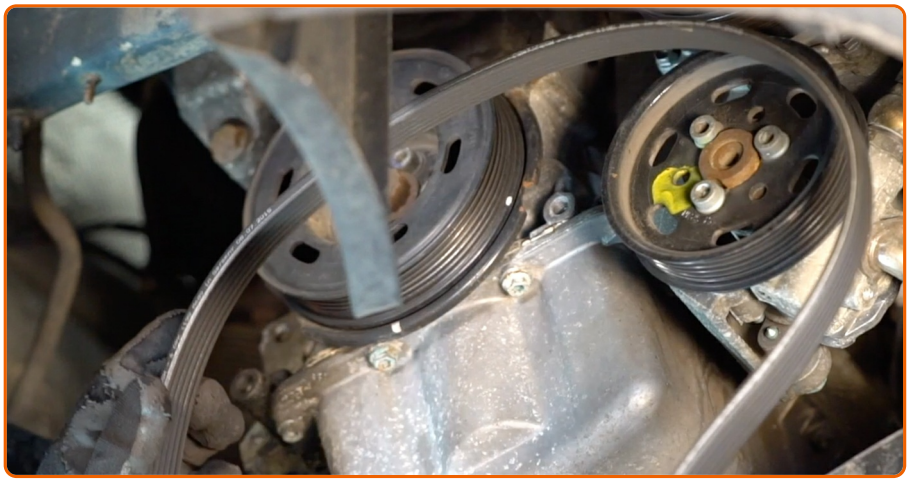

Odstranite rebrasti jermen.

12

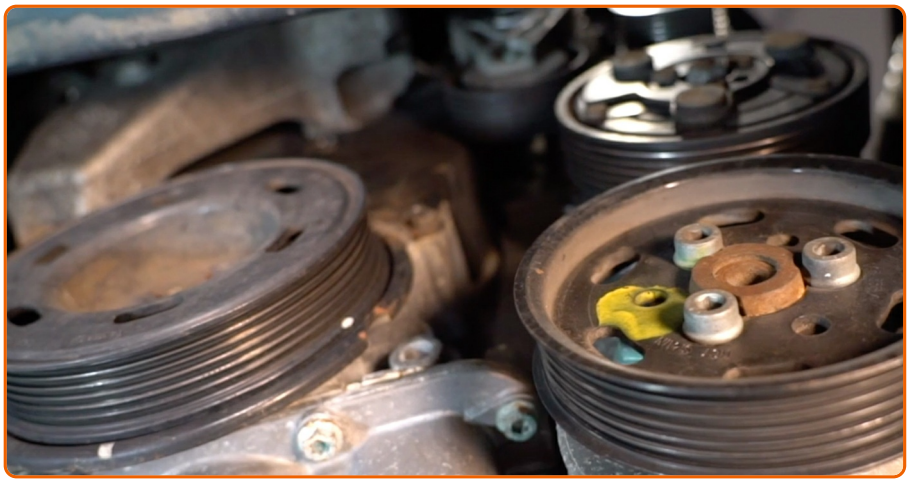

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

13

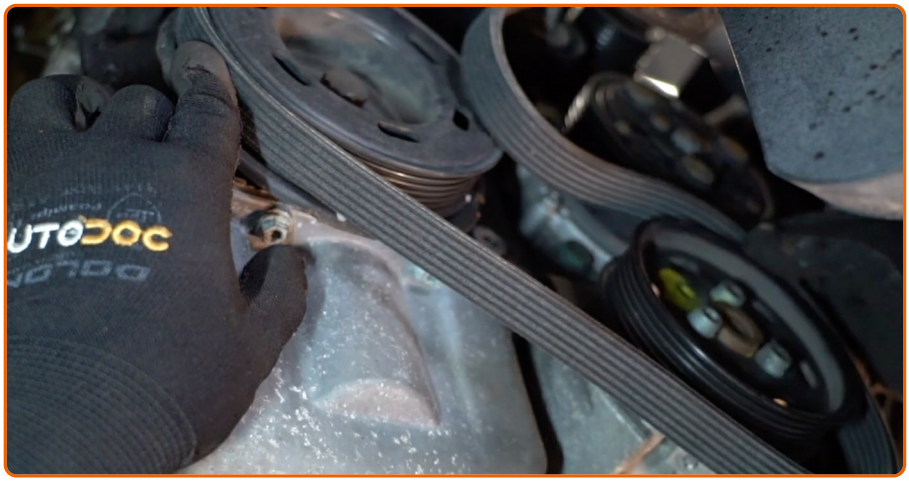

Namestite rebrasti jermen.

AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

14

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite udarni nasadni ključ.

15

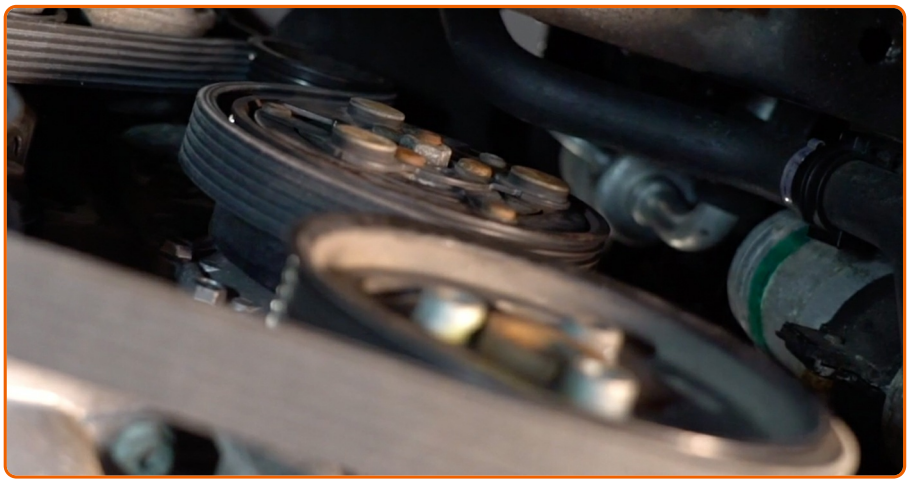

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

16

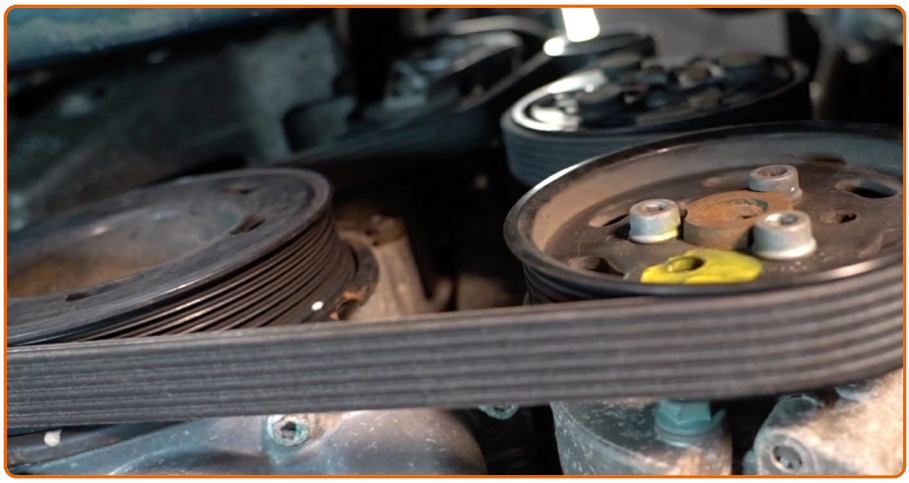

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

17

Namestite stransko plastično ploščo. Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.

18

Privijte pritdilne elemente stranske plastične zaščite motorja. Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite vijačni nastavek T20 Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite ploščat izvijač.

19

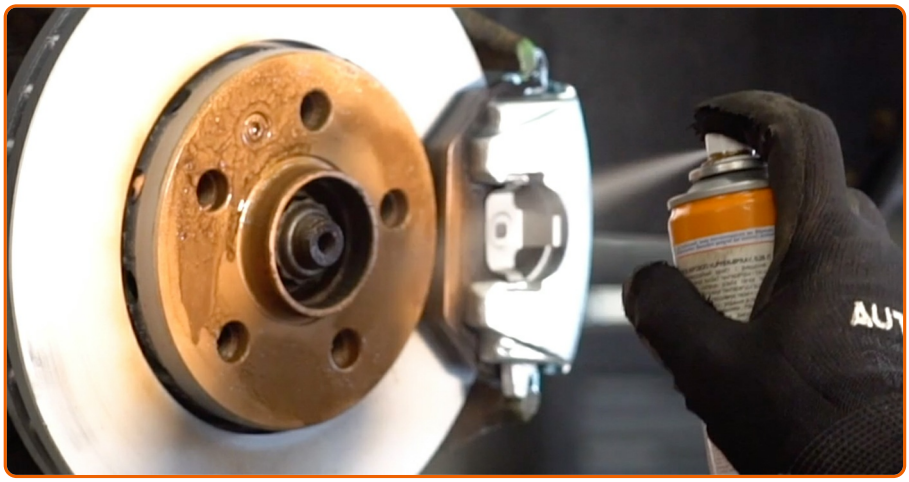

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

20

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor. AUTODOC priporoča: Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

21

Namestite kolo.

AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

22

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

23

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

24

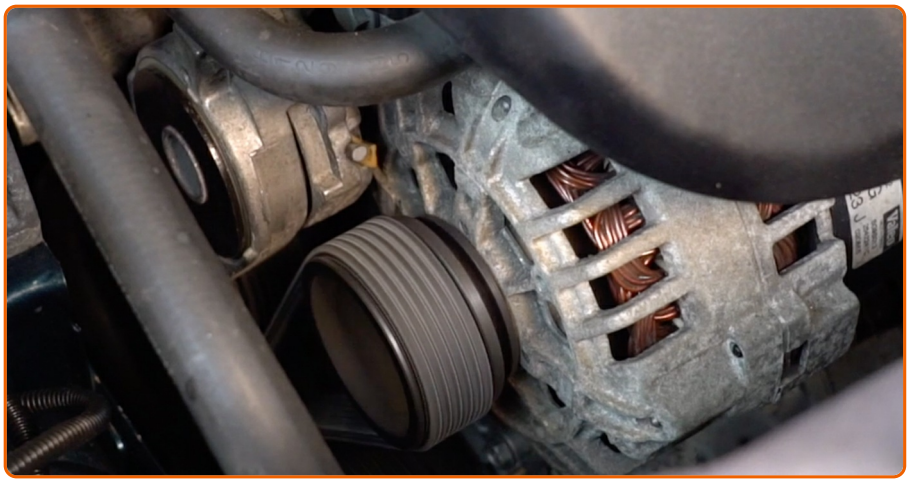

Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

25

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

26

Zaprite pokrov.

27

Odstranite dvigalke in kline.

SO VAM BILA NAVODILA V POMOČ?

DA NE

POSTANITE ČLAN AUTODOC CLUB!

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

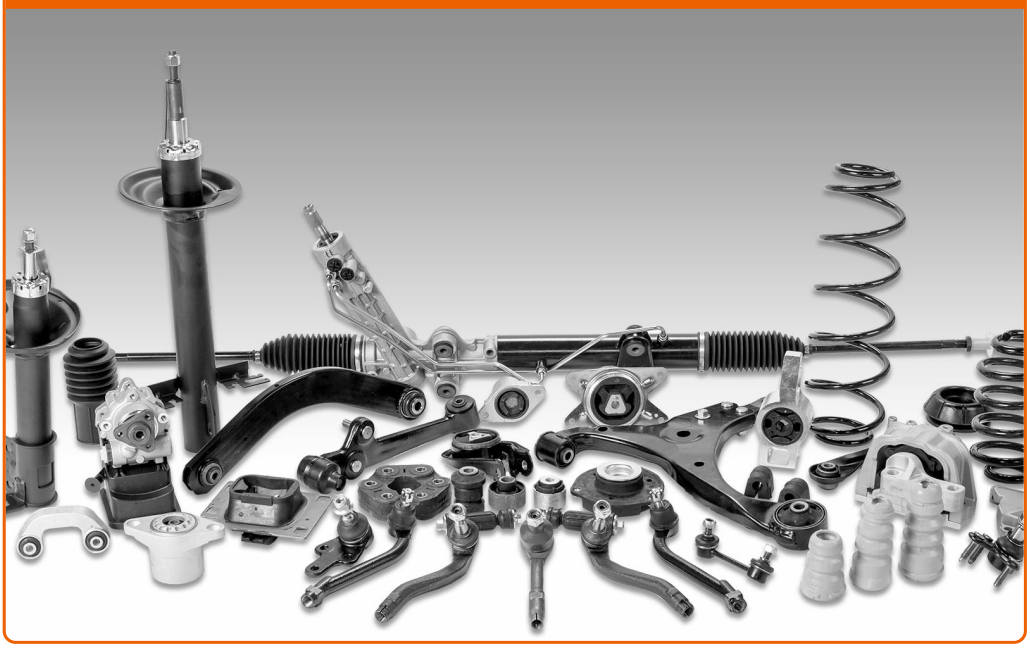

KUPITE REZERVNE DELE ZA VOLKSWAGEN

POLY-V JERMENI: ŠIROKA IZBIRA

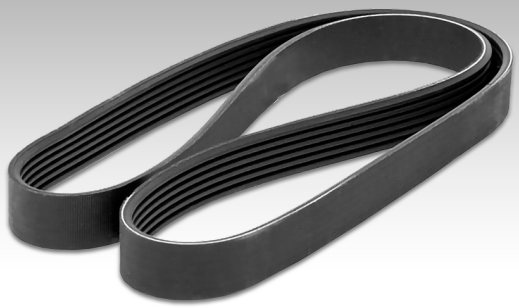

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VOLKSWAGEN GOLF IV

POLY-V JERMENI ZA VOLKSWAGEN: KUPITE ZDAJ

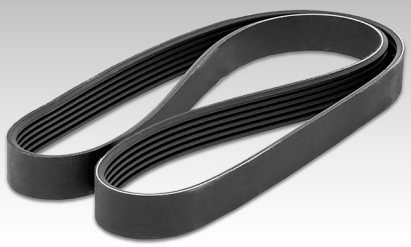

POLY-V JERMENI ZA VOLKSWAGEN GOLF IV: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2018 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, Autodoc GmbH.