AUTODOC
Expert in auto parts!

Kako zamenjati sprednji blažilnik vzmeti na Volvo XC90 I

Zamenjavo opravite v naslednjem vrstem redu:

Pri popravilu vašega avtomobila Volvo XC90 I zamenjajte oba blažilnika hkrati.

1

Zategnite ročico ročne zavore.

2

Zataknite kline pod zadnja kolesa.

3

Odvijte vijake nastavka kolesa.

4

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

5

Odstranite sprednja kolesa

6

Odvijte zgornji pritrdilni element povezave stabilizatorja.

7.1

Odvijte spodnjo pritrditev opornika amortizerja.

7.2

8

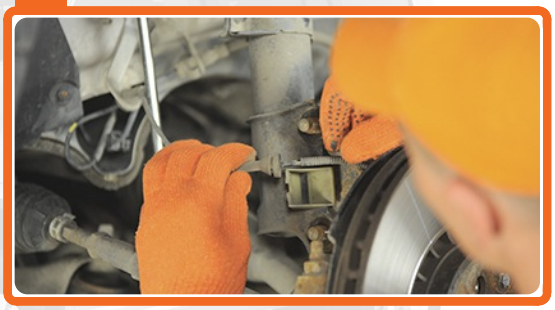

Odklopite napeljavo ABS senzorja

9

Odprite pokrov.

10.1

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja.

10.2

10.3

11

Odstranite opornik vzmeti.

12

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

13

Napnite vzmet.

AutoDoc priporoča:

Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.

Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.

Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

Kako zamenjati sprednji blažilnik vzmeti na Volvo XC90 I

14.1

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

14.2

15

Odstranite zgornji nosilec.

16

Odstranite vzmet.

17

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

AutoDoc priporoča:

Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.

Kako zamenjati sprednji blažilnik vzmeti na Volvo XC90 I

18.1

Odstranite kabel ABS senzorja in nosilce zavorne cevi iz starega opornika amortizerja in jih namestite na novega.

18.2

19

Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

20

Namestiti nov amortizer na posebno ogrodje za nadaljnjo montažo vzmeti

21

Namestite vzmet na amortizerju

22

Namestite rokav za prah in novi blažilec

23

Napnite vzmet.

24

Namestite zgornji nosilec, nosilec opornika in zgornjo posodo vzmeti.

25

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu

26

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

27.1

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja.

27.2

27.3

28

Zaprite pokrov.

29.1

Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja.

29.2

30

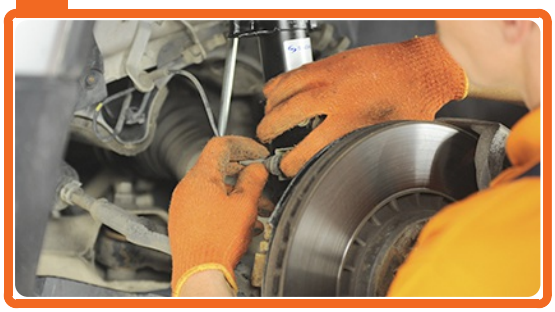

Priključite napeljavo ABS senzorja.

31

Pričvrstite zgornji pritrdilni element povezave stabilizatorja.

32

Namestite kolo.

33

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake

Upamo, da so vam te informacije koristile!

Video vodiči

Oglejte si naše podrobne video vodiče o pošpravilu vašega Volvo XC90 I na našem kanalu YouTube. Oglejte si video vodiče.

AutoDoc online

Najkvalitetnejši amortizerji za vaš Volvo XC90 I so na voljo na AutoDoc. Obišči stran.

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

SAMO KAKOVOSTNI AVTODELI

VOLVO

AMORTIZERJI

VOLVO XC90 I

AMORTIZERJI ZA VOLVO

AMORTIZERJI ZA VOLVO XC90 I

Opomba:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov nizke kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

AUTODOC NA SOCIJALNIH OMREŽJIH