



Kako zamenjati avtodel  
motorna olja in filter na  
avtu **Toyota RAV4 III** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_) 1.5 (NCP93), TOYOTA STARLET (KP6\_) 1.2 S, TOYOTA STARLET (\_P7\_) 1.3, TOYOTA STARLET (\_P8\_) 1.3 12V KAT, TOYOTA COROLLA Liftback (\_E8\_) 1.6, TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82\_), TOYOTA COROLLA (\_E8\_) 1.6, TOYOTA COROLLA Coupe (AE86) 1.6 GT 16V, TOYOTA COROLLA (\_E9\_) 1.6, TOYOTA COROLLA Liftback (\_E9\_) 1.6, TOYOTA COROLLA Compact (\_E9\_) 1.6 GTi, TOYOTA COROLLA Compact (\_E9\_) 1.6, TOYOTA COROLLA Liftback (\_E9\_) 1.3 i, TOYOTA COROLLA (\_E9\_) 1.3 i, TOYOTA COROLLA Compact (\_E9\_) 1.3, (+ 334)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – TOYOTA RAV4  
III. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

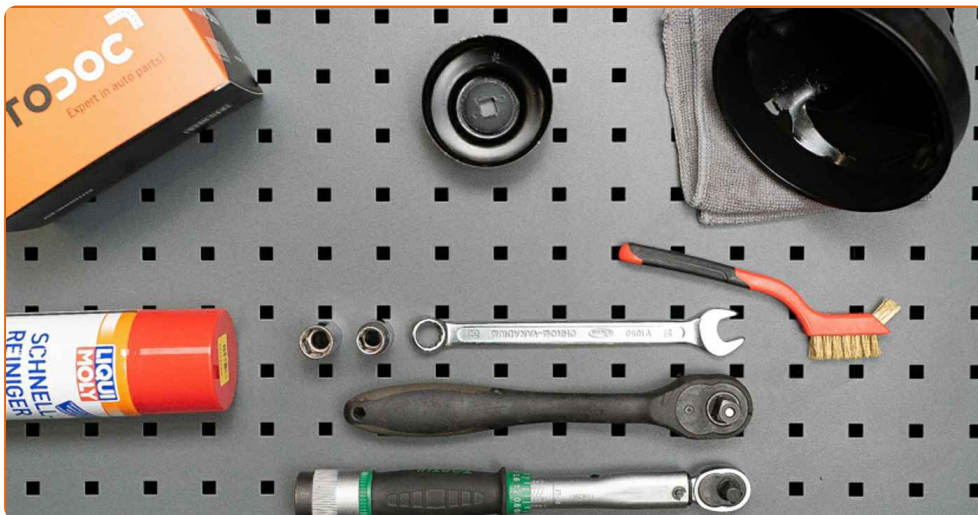

- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 15
- Kapa za oljni filter 76-14F
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**


Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota RAV4 III. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Toyota RAV4 III – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


1

Odprite pokrov.

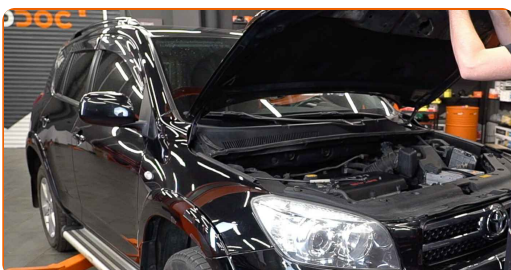


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

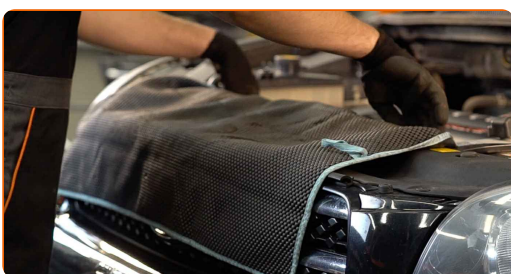


3

Odvijte čep oljnega filtra.

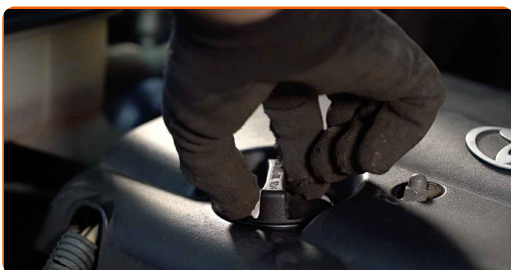

4

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

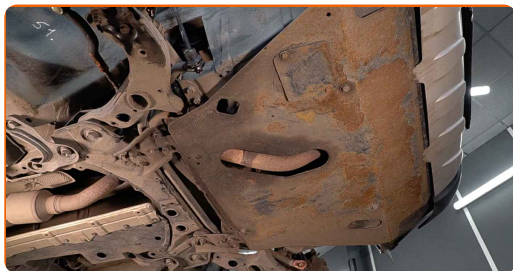


### Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota RAV4 III. AUTODOC nasvet:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.


5

Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №12.

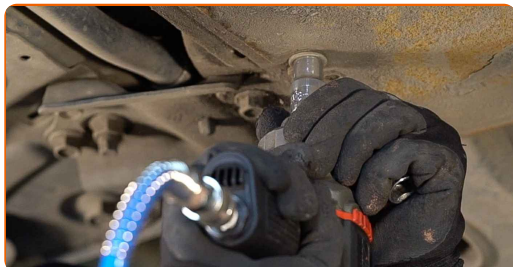


6

Odstranite pokrov oljnega korita.

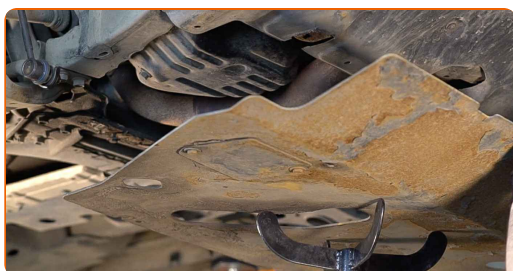


7

Očistite zapiralo nastavka za polnjenje olja. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

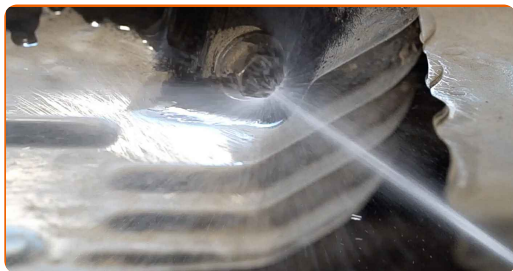


8

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.

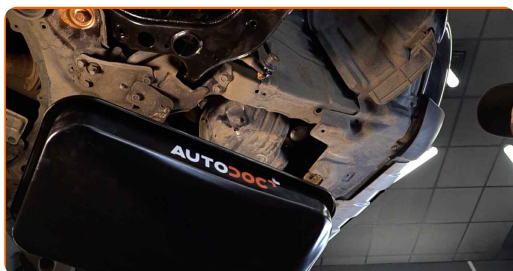


9

Odvijte izpusni vijak. Uporabite nasadni ključ N°15. Uporabite izvijač z zatikalom.

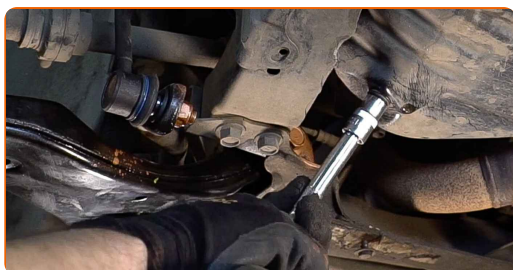

10

Izpustite obrabljeno olje.

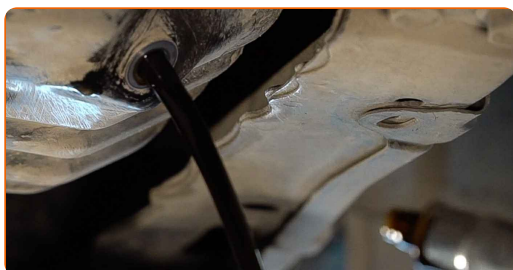




Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota RAV4 III. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

**11** Pripravite posodo za stari oljni filter.

**12** Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.

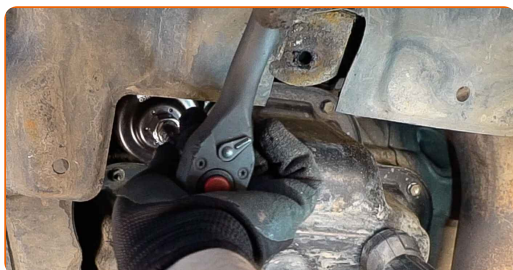


**13** Odložite stari oljni filter v posodo.

Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota RAV4 III. AUTODOC priporoča:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.


**14** Očistite nosilec oljnega filtra.

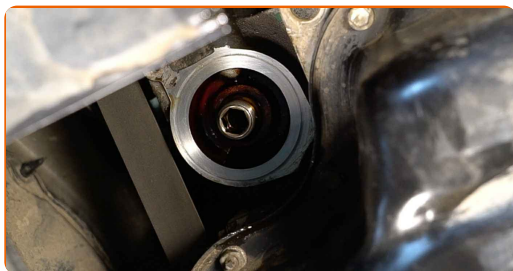

**15** Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.




**16** Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 17 Nm.

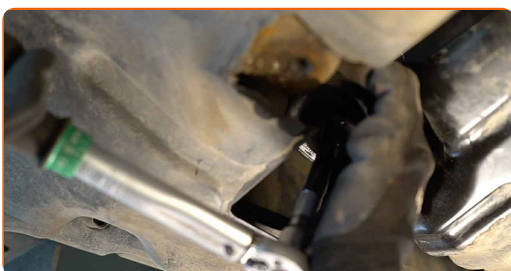

**17** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.




**18** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.

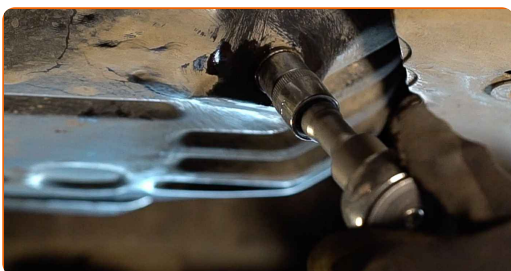




19

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

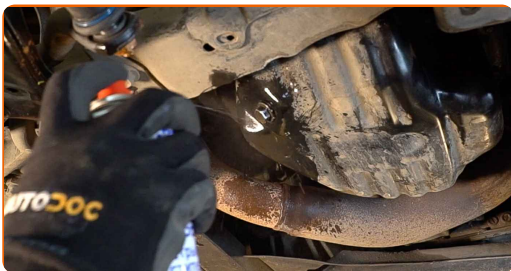

20

Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.

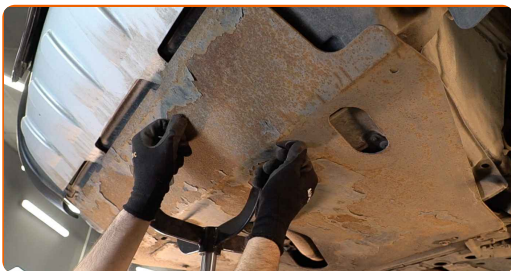


21

Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №12.




22

Spustite avtomobil.

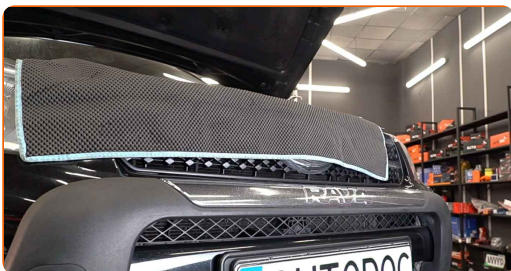


23

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja. Vnesite lijak.

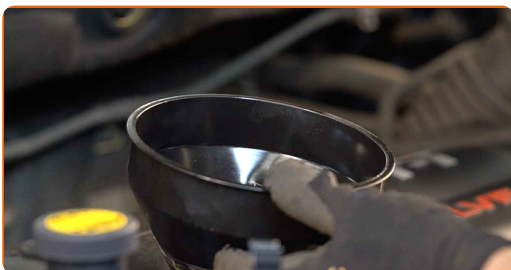

24

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 4.3 l.

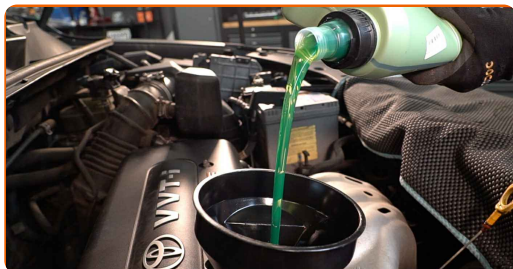

### Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota RAV4 III. Nasvet:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

25

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.




### Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

26

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

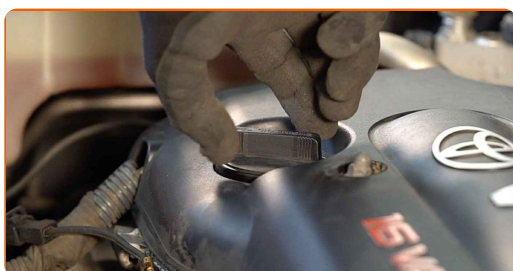


27

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



28

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

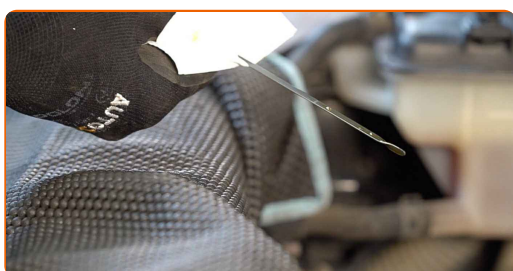


### Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.


29

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

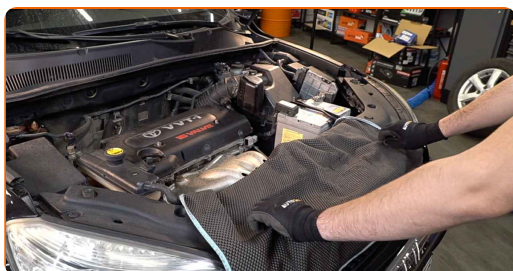

30

Zaprte pokrov.

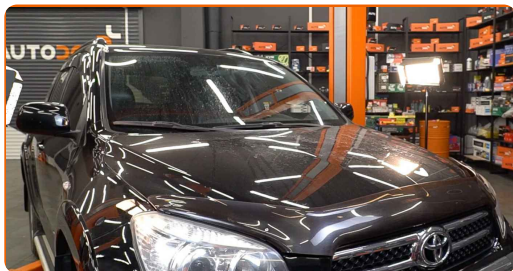

### Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota RAV4 III. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA**

**OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA RAV4 III**

**OLJNI FILTER ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ**

**OLJNI FILTER ZA TOYOTA RAV4 III: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.