


AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
DACIA LOGAN (LS_) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

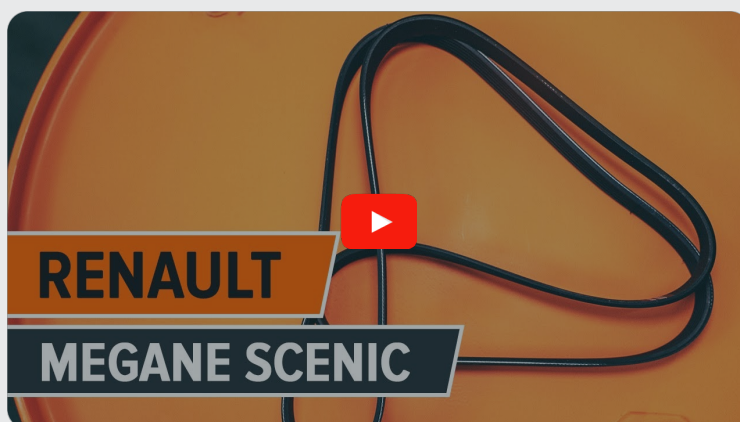

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

DACIA LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG, DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel, DACIA LOGAN (LS_) 1.4, DACIA LOGAN (LS_) 1.6, DACIA LOGAN (LS_) 1.6 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – DACIA LOGAN (LS_).
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

AUTODOC priporoča:

- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – DACIA LOGAN (LS_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov. Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




- 4 Dvignite avto.

Menjava: mikro jermena – DACIA LOGAN (LS_). AUTODOC nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

5

Odvijte vijake kolesa.

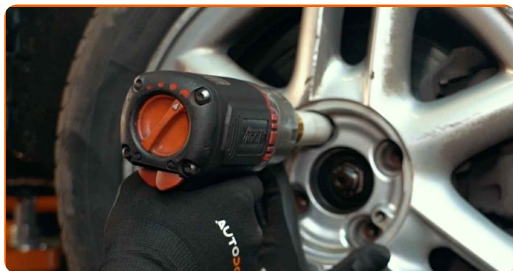


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. DACIA LOGAN (LS_)


6

Odstranite kolo.

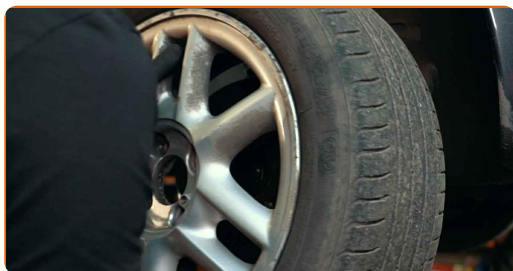


7

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite Phillips križni izvijač.

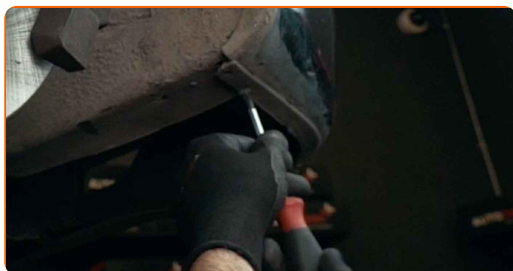


8

Odstranite pokrov blatnikov.

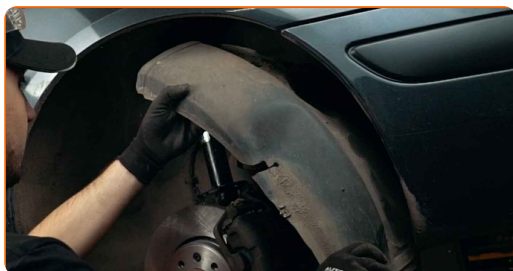


9

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №13.

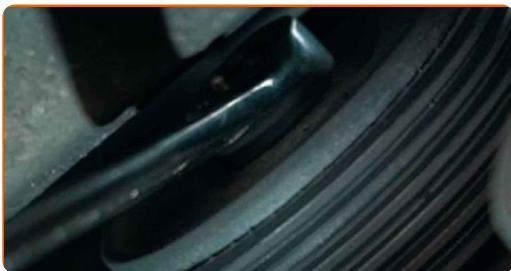

10

Odstranite rebrasti jermen.

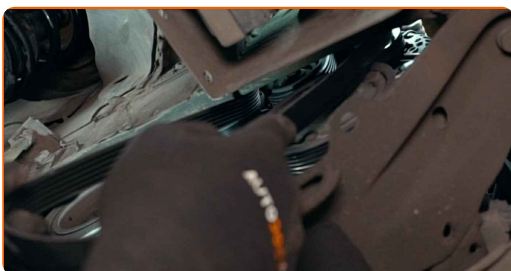


Menjava: mikro jermena – DACIA LOGAN (LS_). Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

11

Namestite rebrasti jermen.

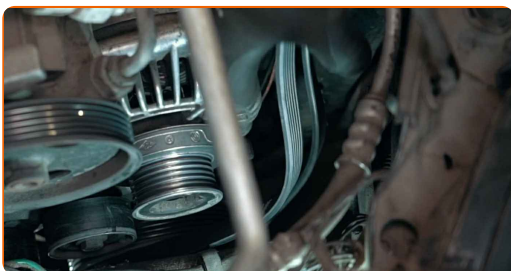


AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.


12

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №13.

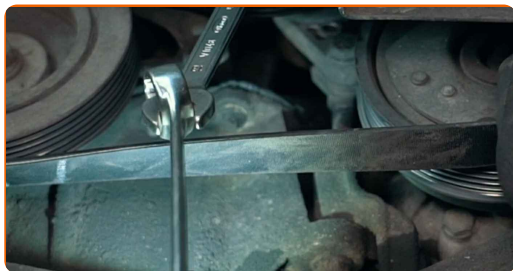


13

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj. Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

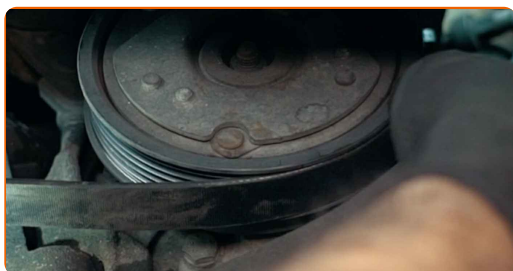


14

Večkrat zavrtite ročično gred, da preverite, ali novi rebrasti jermen deluje pravilno. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

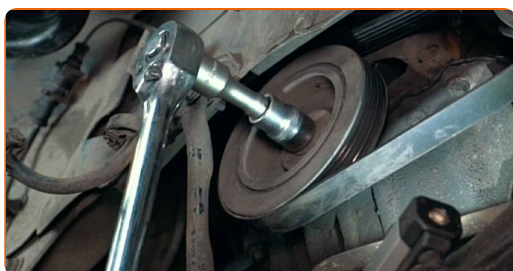


15

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

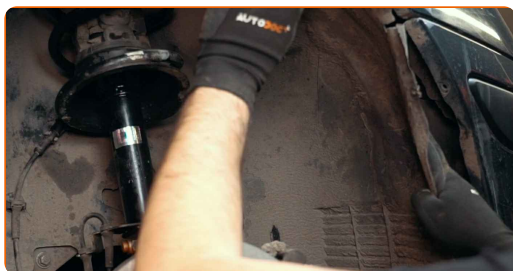


16

Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite kombinirani ključ №13.

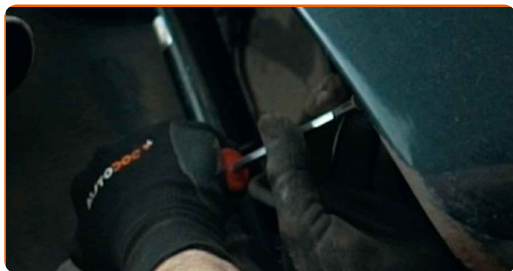

17

Namestite kolo.

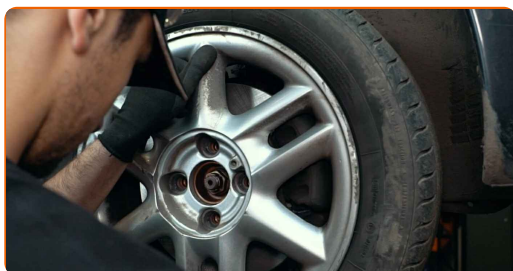

AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. DACIA LOGAN (LS_)

18


Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



- 19** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

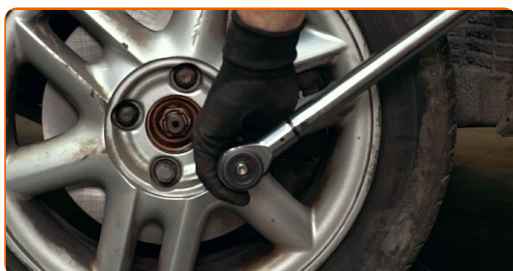

- 20** Odstranite dvigalke in kline.

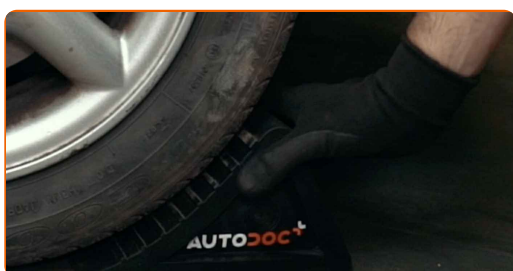

- 21** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

- 22** Ugasnite motor.

- 23** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 24** Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.