



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **NISSAN SUNNY III
Liftback (N14)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – NISSAN SUNNY
III LIFTBACK (N14). ORODJE, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 14
- Kapa za oljni filter 65-14F
- Izvijač z zatikalom
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: olja in oljnega filtra – NISSAN SUNNY III Liftback (N14). Nasvet:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – NISSAN SUNNY III LIFTBACK (N14). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte čep oljnega filtra.



4 Potegnite ven merilno palico za olje.

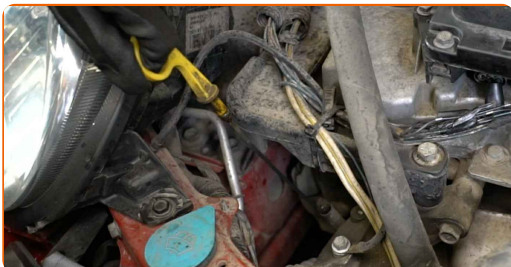

5 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

Menjava: olja in oljnega filtra – NISSAN SUNNY III Liftback (N14). AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti na ravni površini, vendar pa če je pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

6 Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.




7 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



8 Odvijte odtočni čep. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.



9 Odcedite uporabljeno olje.

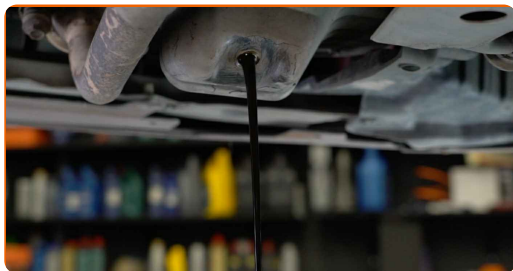


AUTODOC priporoča:


- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

10 Očistite oljni filter. Uporabite večnamenski čistilni sprej.


11 Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 65-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.

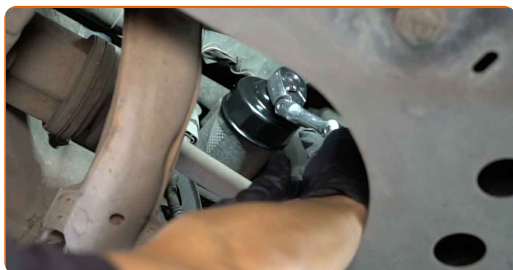

12 Odstranite oljni filter.

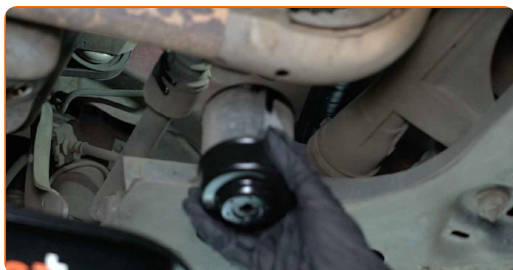


13 Očistite nosilec oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

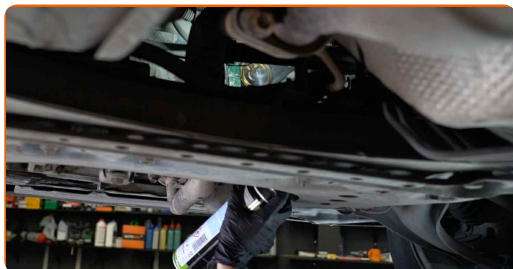


14 Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.



15 Namestite nov oljni filter.

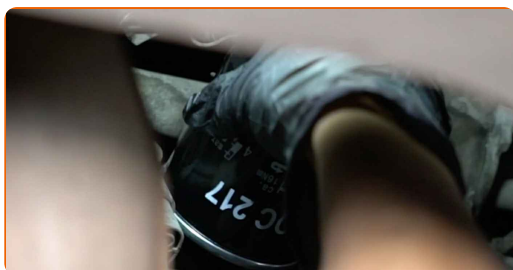

16 Privijte oljni filter. Ne pozabite upoštevati priporočenega navornega ključa. Uporabite natični ključ 65-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

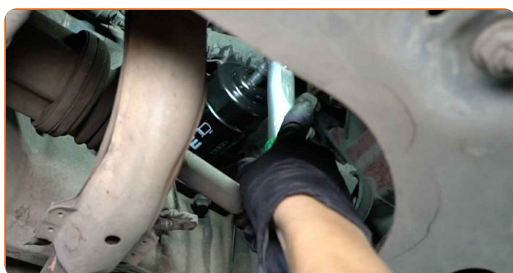

17

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



18

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ N°14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.



19

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




20

Spustite avto.

21

Odstranite pokrovček za polnjenje olja.

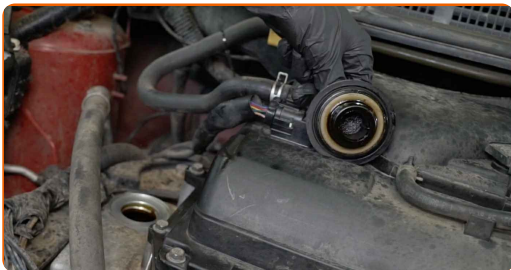

22 Vnesite lijak.



23 V motor vlijete novo olje v količini, ki jo priporoča avtomobilski proizvajalec.



Menjava: olja in oljnega filtra – NISSAN SUNNY III Liftback (N14). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

24 Preverite nivo olja z merilno palico za olje.



AUTODOC priporoča:

- Dolijte olje, če je potrebno.
- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

25 Namestite pokrovček za polnjenje olja.



26 Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



27 Pustite motor teči za nekaj minut. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

Menjava: olja in oljnega filtra – NISSAN SUNNY III Liftback (N14). Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.

28 Preverite nivo olja z merilno palico 5 minut po ugasnitvi motorja in po potrebi dodajte olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

- 29 Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- 30 Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.
- 31 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.
- 32 Zaprite pokrov motorja.

Menjava: olja in oljnega filtra – NISSAN SUNNY III Liftback (N14). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.