



Kako zamenjati avtodel
zavorni boben na avtu
SEAT Cordoba I Vario
Van / Kombi (6K5) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5) 1.9 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI

MENJAVA: ZAVORNIH BOBNOV – SEAT CORDOBA I
VARIO VAN / KOMBI (6K5). ORODJE, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:

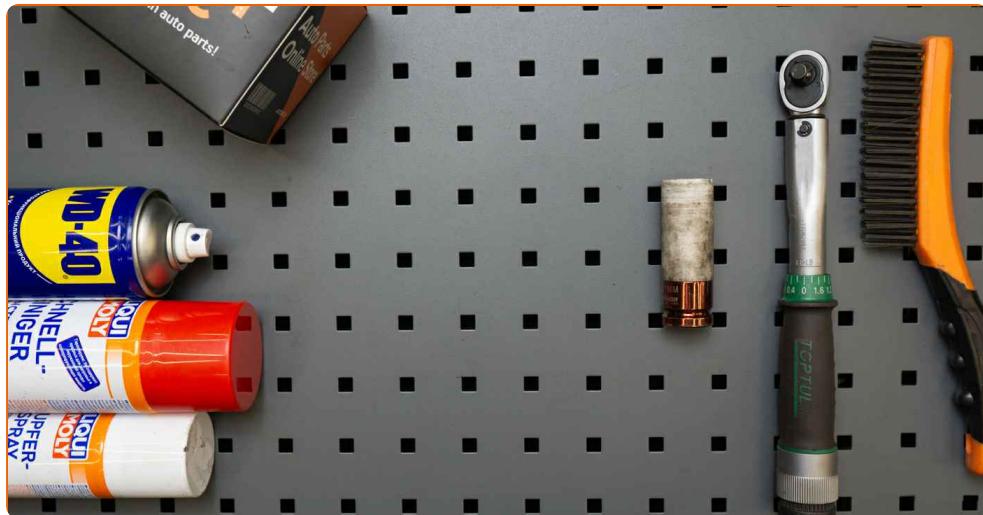

- Žična krtača
- Izvijač z zatikalom
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Bakrena mast
- Križni izvijač
- Nasadni ključ za kolo №17
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: zavornih bobnov – SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte zavorne bobne pri vozilu SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5) v parih na vsaki strani zadnje osi. Ne glede na njihovo stanje. To zagotavlja enakomerno zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za desne in leve zavorne bobne na isti osi.
- Ob menjavi zavornih bobnov se prepričajte, da zamenjate tudi zavorne čeljusti.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH BOBNOV – SEAT CORDOBA I VARIO VAN / KOMBI (6K5). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5)

5

Odstranite kolo.

**6**

Očistite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7

Odvijte pritrditev bobnaste zavore. Uporabite Phillips križni izvijač.



8

Odstranite zavorni boben.



Menjava: zavornih bobnov – SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5). Nasvet:

- Preverite zavorne čeljusti. Zamenjajte jih, če je potrebno.

9

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



10

Namestite zavorni boben.



11 Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.



12 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

13 Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



14 Namestite kolo.



Menjava: zavornih bobnov – SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

15

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



16

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjte kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 110 Nm.




17

Odstranite dvigalke in kline.



18

Nastavite razmak med zavornimi čevlji in bobnom pri vozilu SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5) s pritiskom na zavorno stopalko 10-15 krat.

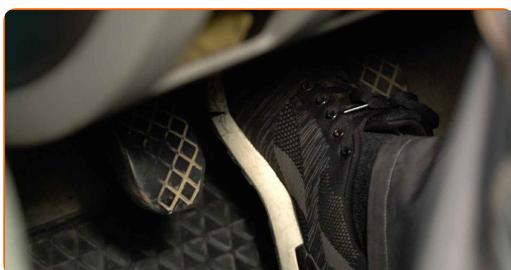

ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI BOBEN: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, Autodoc GmbH.