

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
grelne svečke na avtu
AUDI A6 Avant (4B5, C5)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI

MENJAVA: GRELNIH SVEČK – AUDI A6 AVANT (4B5, C5). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Sprej WD-40
- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 10
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: grelnih svečk – AUDI A6 Avant (4B5, C5). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Postopek zamenjave je enak za vse žarilne svečke.
- Nadenite si rokavice, za zaščitite roke pred vročimi površinami.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – AUDI A6 Avant (4B5, C5) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.


2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Preden se lotite dela, zaženite motor in pustite, da se segreje na delovno temperaturo.

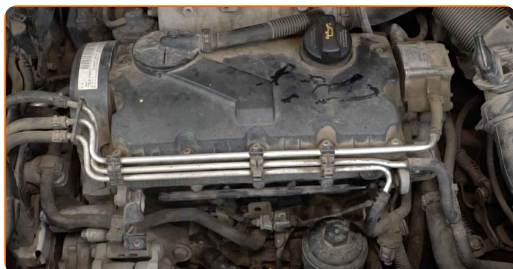


4 Ugasnite motor.


5 Odstranite kableske konektorje žarilnih svečk.

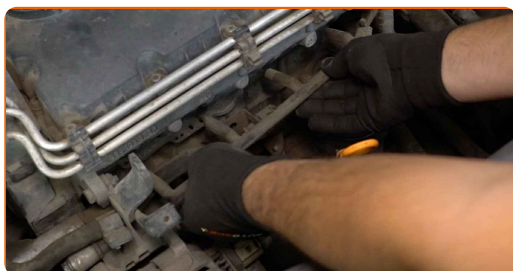


6 Obdelajte žarilne svečke. Uporabite sprej WD-40.

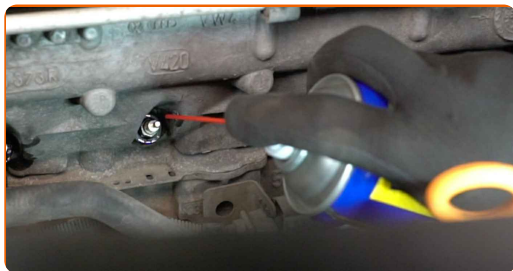

7 Odvijte žarilne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 10. Uporabite navorni ključ.

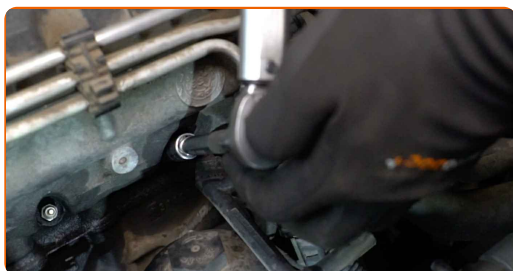

8 Odstranite žarilne svečke.

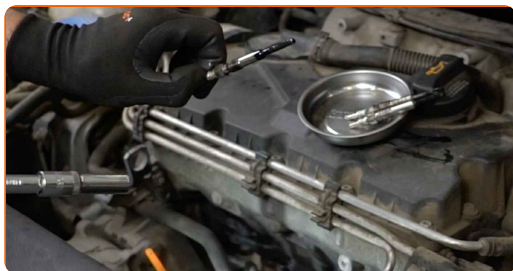


9 Obdelajte žarilne svečke. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.




Pozor!

- Ne dotikajte se grelnega elementa, saj lahko prstni odtisi povzročijo okvaro.

10 Namestite nove žarilne svečke v njihove vgradne prostore.

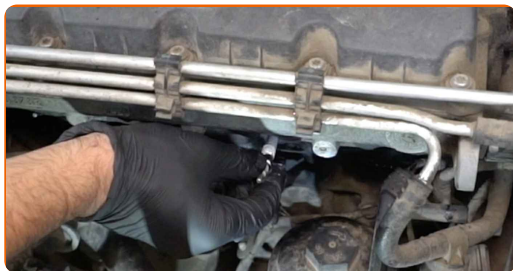


11 Pričvrstite žarilne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.

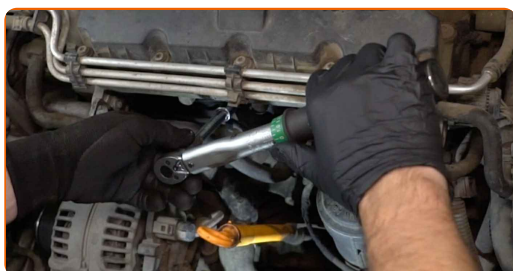

Menjava: grelnih svečk – AUDI A6 Avant (4B5, C5). AUTODOC priporoča:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

12 Obdelajte konektorje žarilnih svečk. Uporabite dielektrično mast.

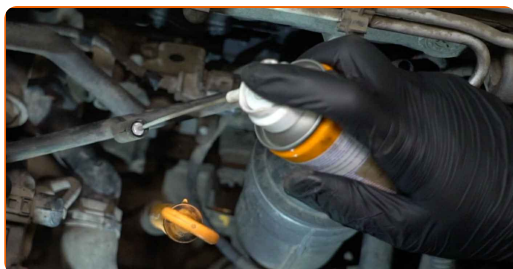

13

Pritrdite kableske konektorje žarilnih svečk.



14

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

15

Ugasnite motor.

16

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

17

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

GRELNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.