



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu
Nissan X Trail T30 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN Sunny Sedan (N13) 1.7 D, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.7 D, NISSAN Sunny Coupe (B12) 1.6 GTI 16V, NISSAN Sunny Coupe (B12) 1.8 GTI 16V, NISSAN Sunny Traveller (B12) 1.7 D, NISSAN Sunny Sedan (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny Liftback (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny Traveller (Y10) 2.0 D, NISSAN Bluebird Sedan (910) 2.0 D, NISSAN Bluebird Traveller (W910) 2.0 D, NISSAN Bluebird Sedan (U11) 2.0 D, (+ 219)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – NISSAN X TRAIL T30.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



• Krpa iz mikrovlaken

• Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: zračni filter – Nissan X Trail T30. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Nissan X Trail T30 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.

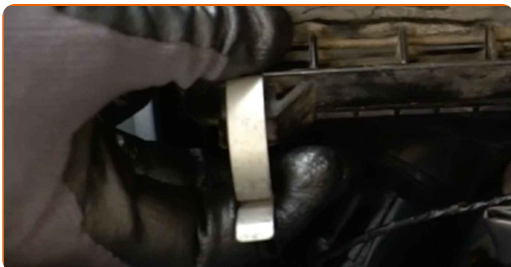


4 Nekoliko dvignite pokrov ohišja zračnega filtra.




5 Odstranite filtrirni element iz pokrova zračnega filtra.




6 Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

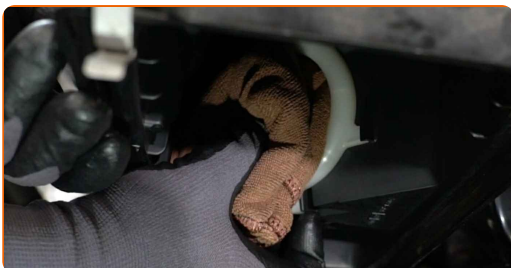

7 Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

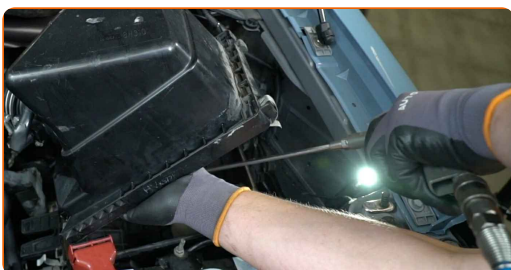

8 Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.

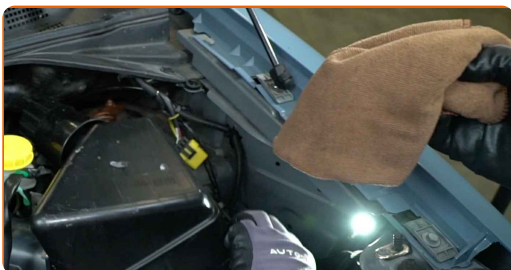

9

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.




Menjava: zračni filter – Nissan X Trail T30. Nasvet:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Nissan X Trail T30.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

10

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

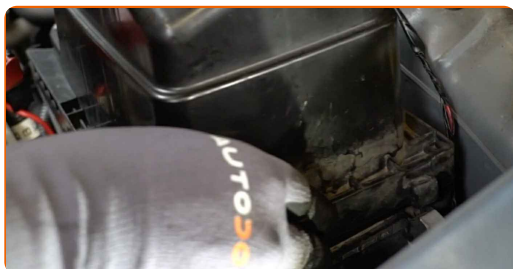


11

Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.




12

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

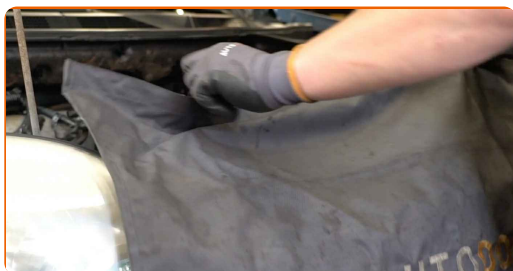

13

Zaprite pokrov.

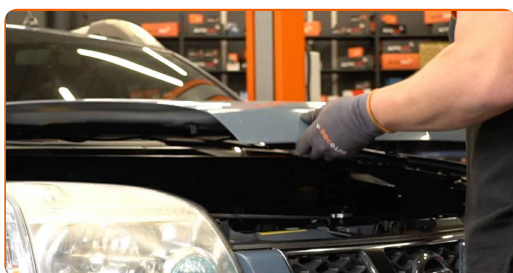

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN X TRAIL T30

ZRAČNI FILTRI ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ

**ZRAČNI FILTRI ZA NISSAN X TRAIL T30: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.